

## LEXUS GS450H PAKOKAASUTESTAUS KATSASTUKSEN YHTEYDESSÄ


Lexus GS450h on hybridauto, jonka bensiinimoottorin käyntiä ohjataan ajotilanteiden perusteella. Auton seistessä paikallaan ei bensiinimoottori pääsääntöisesti käy.

### **VAROITUS !**

**Sytytysvirran ollessa kytkettynä voi bensiinimoottori käynnistyä milloin tahansa. Ole erittäin varovainen työskennellessäsi moottoritilassa.**

Jotta esim. katsastuksen yhteydessä tehtävä pakokaasupäästötestaus voidaan suorittaa, on auton testitila aktivoitava. Testitila aktivoidaan seuraavasti (kaikki vaiheet on suoritettava 60 s kuluessa):

1. Kytke sytytysvirta päälle (mittaristossa tulee valojen olla päällä).
2. Paina kaasupoljinta kahdesti vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa.
3. Paina kaasupoljinta kahdesti vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.
4. Paina kaasupoljinta kahdesti vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa.
5. Varmista, että "MAINTENANCE MODE" valo palaa mittaristossa.

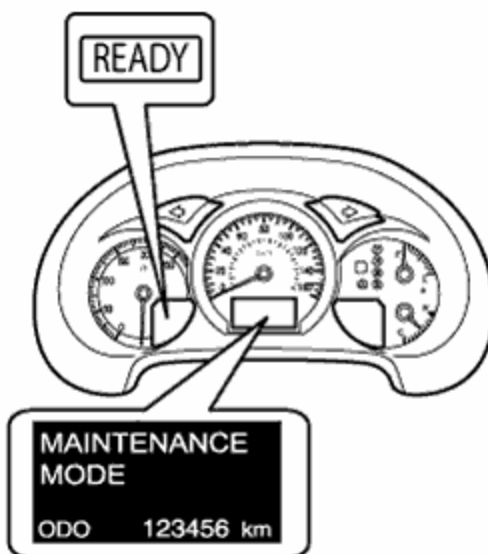

6. Käynnistä moottori samalla jarrua painaen. Tällöin "READY" valon tulee syttyä mittaristossa.

**HUOMAUTUS !**

- \* Joutokäyntinopeus testitilassa on n. 1000 1/min.
- \* Joutokäyntinopeus on n. 1500 1/min painettaessa kaasupoljinta alle 60 %. Painettaessa kaasupoljinta yli 60 % on joutokäyntinopeus n. 2500 1/min.

Lopeta testitila kytkemällä sytytysvirta pois päältä.

**HUOMAUTUS !**

Autolla ajaminen ilman testitilan lopettamista saattaa vaurioittaa voimansiirtoa.

TOYOTA AUTO FINLAND OY  
Huolto ja varaosat

Timo Suutari-Jääskö