

TYYPPI 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 949, 950, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 963, 964, 967, 970, 972, 974, 975, 976

! Autoa saa nostaa tai nostaa pukeille vain autonosturilla tai korjaamonosturilla nostamiseen tarkoitetuista nostokohdista. Ota huomioon myös auton kuorma.


Muutoin auton runko tai laitteistot saattavat vaurioitua.

Auton nosto ja nosto pukkien varaan

Nosta autoa tai nosta auto pukeille aina vain kuormaamattomana ja aina samanaikaisesti kahdesta vastakkaisesta autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettu nostokohdasta. GOTIS-järjestelmässä on lueteltu akselinkannattimet ja tukikaaret, jotka täyttävät nämä vaatimukset.

Poikkeustapaukset

- Jos kuorman purkamismahdollisuutta ei ole, autoa voidaan nostaa tai nostaa pukeille myös kuormattuna, mutta vain samanaikaisesti kahdesta vastakkaisesta autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettu nostokohdasta.
- Jos autoa nostetaan tai auto nostetaan pukeille vain yhdeltä puolelta, esimerkiksi pyörän tai pyörien (kun paripyörät) irrotusta varten, se on mahdollista vain ilman kuormaa ja vain autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitetuista akselin nostokohdista.

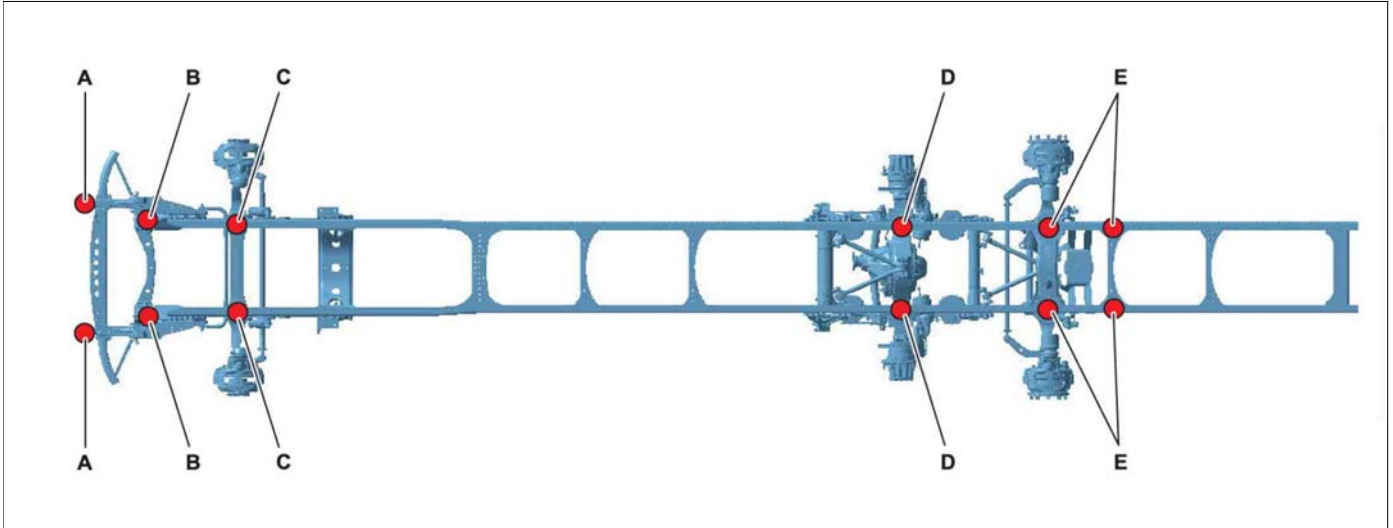

W00.10-1175-78

Autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettujen nostokohdiden auton nostamiseen ja nostamiseen pukeille, kuvassa tyyppi 963 (6x2/4)

- | | | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|---|----------------------------------------------------|
| A | Vetolenkit | C | Etuakseli | E | Väliteli- tai teliakselin alue (vain levyn kanssa) |
| B | Auton rungon etupää | D | Vetävä taka-akseli | | |

Autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettujen nostokohdiden vetolenkeissä (A)

- Auton nostaminen ja nostaminen pukeille mahdollista samanaikaisesti molemmista vastakkaisista autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitetuista nostokohdista nostaen, kun auto on kuormattu.

Autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettujen nostokohdiden auton rungon etupäässä (B)

- Auton nostaminen ja nostaminen pukeille mahdollista molemmista vastakkaisista autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitetuista nostokohdista nostaen, kun auto on kuormattu.

Autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettujen nostokohdiden etuakselilla (C)

- Auton nostaminen ja nostaminen pukeille mahdollista molemmista vastakkaisista autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitetuista nostokohdista nostaen, kun auto on kuormattu.
- Auton nostaminen ja nostaminen pukeille yhdeltä puolelta mahdollista kuormatta.

Autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettujen nostokohdiden vetävällä taka-akselilla (D)

- Auton nostaminen ja nostaminen pukeille mahdollista molemmista vastakkaisista autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitetuista nostokohdista nostaen, kun auto on kuormattu.
- Auton nostaminen ja nostaminen pukeille yhdeltä puolelta mahdollista kuormatta.

Autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettujen nostokohdiden väliteli- tai teliakselin alueella (E)

- Nostaminen pukeille mahdollista vain levyä käyttäen painon jakamiseksi (esimerkiksi puulevy) ja vain kuormatta.

i Autonosturille tai korjaamonosturille tarkoitettujen nostokohdiden akselilla ovat jousipukkien (kun teräsrousitus) ja ilmajousten kannattimien (kun ilmajousitus) kiinnityskohtia.