

TEKNINEN PALVELU

16.2.2016


PSA HYBRID-4 SAVUTUSMITTAUS

Dieselmoottorin käynnistäminen:


- Aseta vaihteenvälitsin asentoon "N"
- Paina jarrupoljinta
- Paina START/STOP-painiketta
- Mittaristo ja "READY"-merkkivalo syttyvät
- Käännä keskikonsolissa sijaitseva tilanvalinnan kiertosäädin on tilaan "SPORT"
- Paina kojelaudan painiketta "ECO OFF"

Auton ollessa paikoillaan suurin käyntinopeus on rajoitettu noin 2500 r/min; tarkasta savunmuodostus tällä käyntinopeudella.

Vaihteenvälitsin

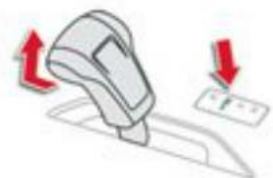

Hybrid-4 tilan kiertosäädin

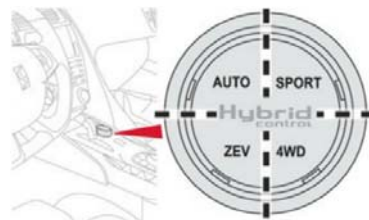

Auto Bon Oy/Maan Auto Oy
Tekninen palvelu

Ari Pirnes
Tekninen asiantuntija