

Bilaga 2 Begränsande geografiska UAS-zoner


Alla begränsande geografiska UAS-zoner som inrättats för att skydda flygplatser gäller även militär och statlig obemannad luftfart. Inom militär luftfart kan undantag göras när det gäller ett obemannat militärt luftfartyg som flygs under flygledningstjänstens kontroll, eller när det är fråga om obemannad militär flygverksamhet som genomförs inom ett övningsområde eller en luftrumsreservation som har beviljats av flygtrafikledningen och som helt eller delvis överlappar den begränsande geografiska UAS-zonen.

Vad gäller militär och statlig obemannad luftfart kan avtal om långvariga förfaringsätt eller särskilda arrangemang av permanent natur ingås för att uppfylla villkoren för begränsande geografiska UAS-zoner. Överenskommelse om förfaringsätten ska ske gemensamt med leverantören av flygtrafikledningstjänst, Försvarsmakten och Transport- och kommunikationsverket (kontrollerade flygplatser, TMA, CTR, FIZ), eller flygplatsens operatör (okontrollerade flygplatser och helikopterflygplatser).

Transport- och kommunikationsverket ska höra Försvarsmakten innan tillståndet beviljas eller särskilda villkor ställs i sådana fall där det permanent finns försvarsmaktens trupper, ledningsorgan och anläggningar på flygplatsen, samt vid behov Gränsbevakningsväsendet.

a) Flygplatser – kontrollerade och AFIS-flygplatser

Enontekis – EFET

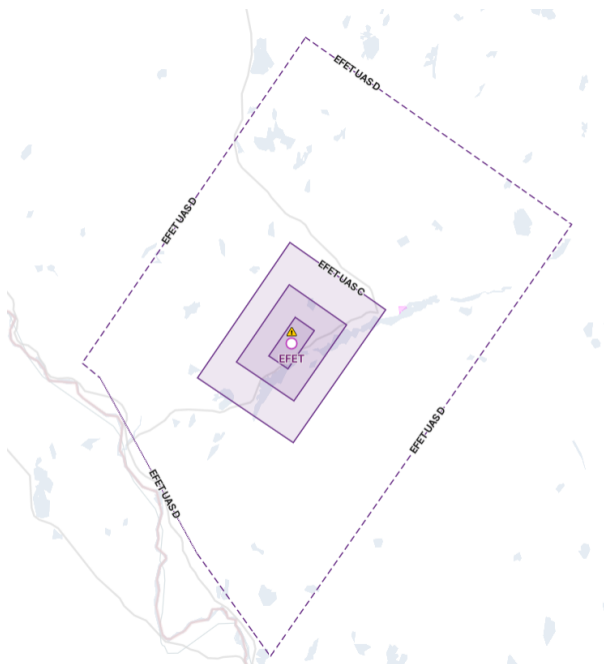

EFET UAS A SFC - 50M

682257N 023255E - 682220N 0232819E - 682034N 0232500E - 682110N 0232236E - 682257N 023255E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFET UAS B SFC - 50M

682427N 0232510E - 682236N 0233222E - 681905N 0232545E - 682053N 0231832E - 682427N 0232510E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFET UAS C 50M - 120M

682624N 0232515E - 682318N 0233716E - 681709N 0232540E - 682009N 0231339E - 682624N 0232515E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFET UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågasvarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFET UAS D 120M - UNL

683549N 0232713E - 682714N 0240037E - 680712N 0232248E - 681200N 0231335E - 682009N 0230125E - 682050N 0225911E - 683549N 0232713E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).


Helsingfors-Vanda – EFHK

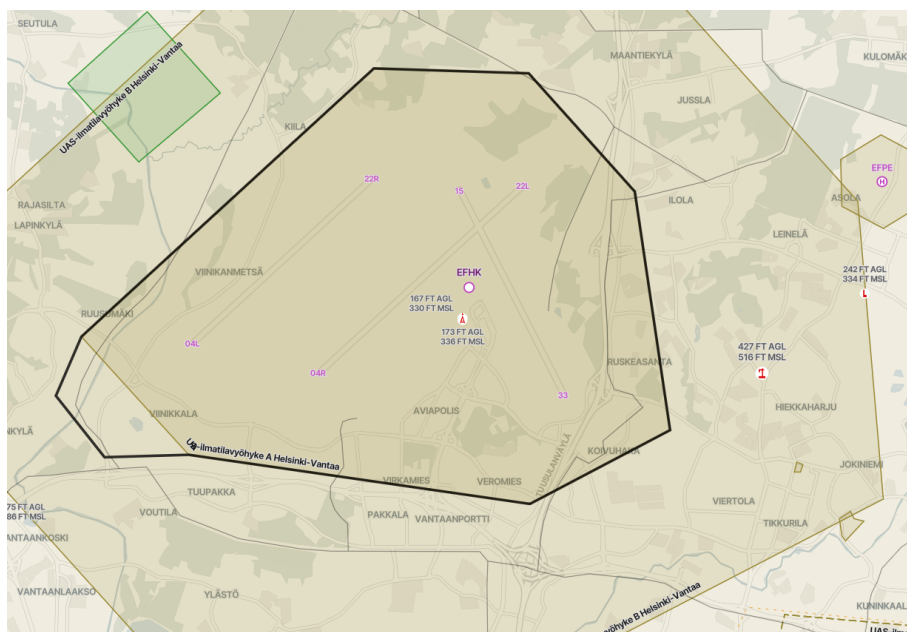

EFHK UAS A SFC - 50 M

601741N 0245850E - 601801N 0245410E - 601800N 0245301E - 601825N 0245221E -
601849N 0245242E - 602038N 0245642E - 602036N 0245849E - 601948N 0250016E -
601811N 0250045E - 601741N 0245850E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

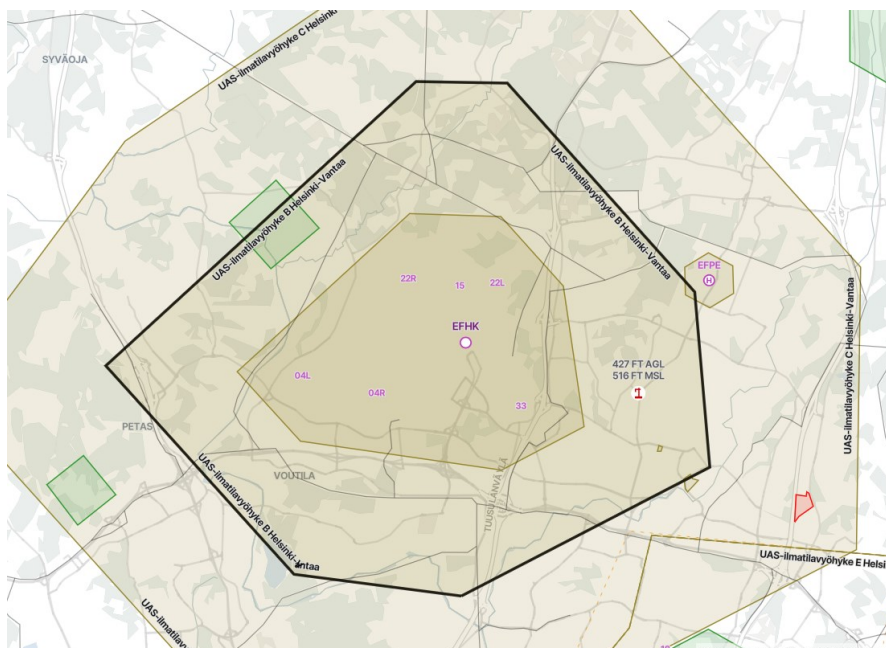

EFHK UAS B SFC - 50 M

601614N 0245754E - 601629N 0245401E - 601853N 0244939E - 602209N 0245651E -
602208N 0245858E - 601944N 0250319E - 601743N 0250340E - 601614N 0245754E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst eller inom en tillåtande geografisk UAS-zon.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFHK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

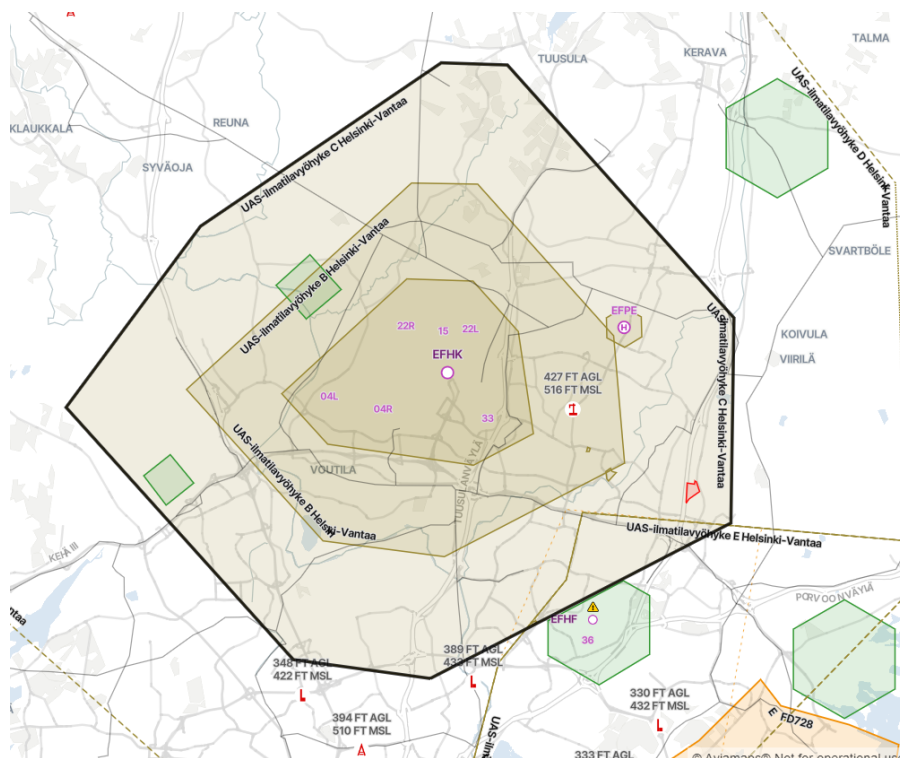

EFHK UAS C 50 M - 120 M

601418N 0245727E - 601436N 0245304E - 601836N 0244548E - 602128N 0245006E -
602403N 0245748E - 602401N 0245955E - 602001N 0250710E - 601646N 0250704E -
601418N 0245727E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst eller inom en tillåtande geografisk UAS-zon.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför EFHK UAS B-zonens sidogränser.
 - Operatören ska lyssna på det ifrågasvarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFHK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

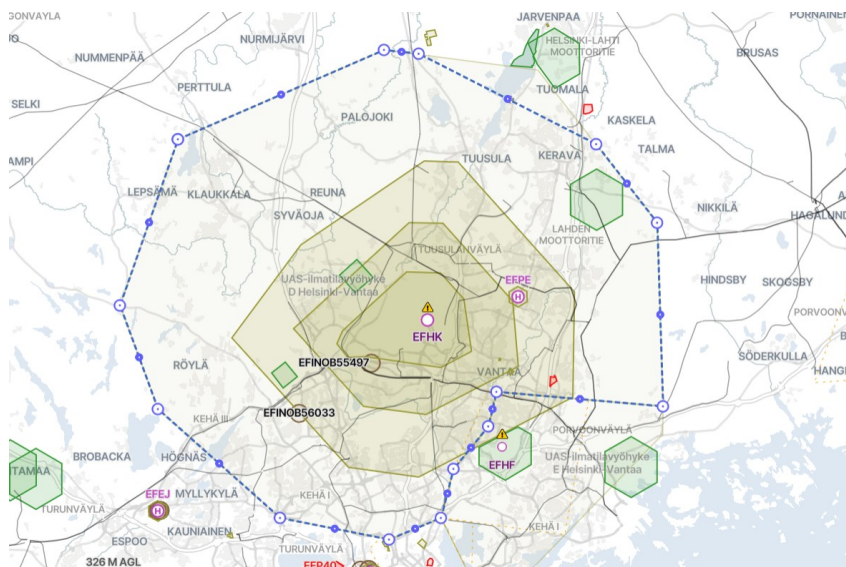

EFHK UAS D 120 M – UNL

602443N 0244227E - 602728N 0245518E - 602721N 0245728E - 602434N 0250832E -
 602209N 0251220E - 601629N 0251242E - 601656N 0250219E - 601552N 0250148E -
 601433N 0245938E - 601302N 0245851E - 601222N 0245537E - 601302N 0244849E -
 601624N 0244112E - 601936N 0243850E - 602443N 0244227E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFHK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

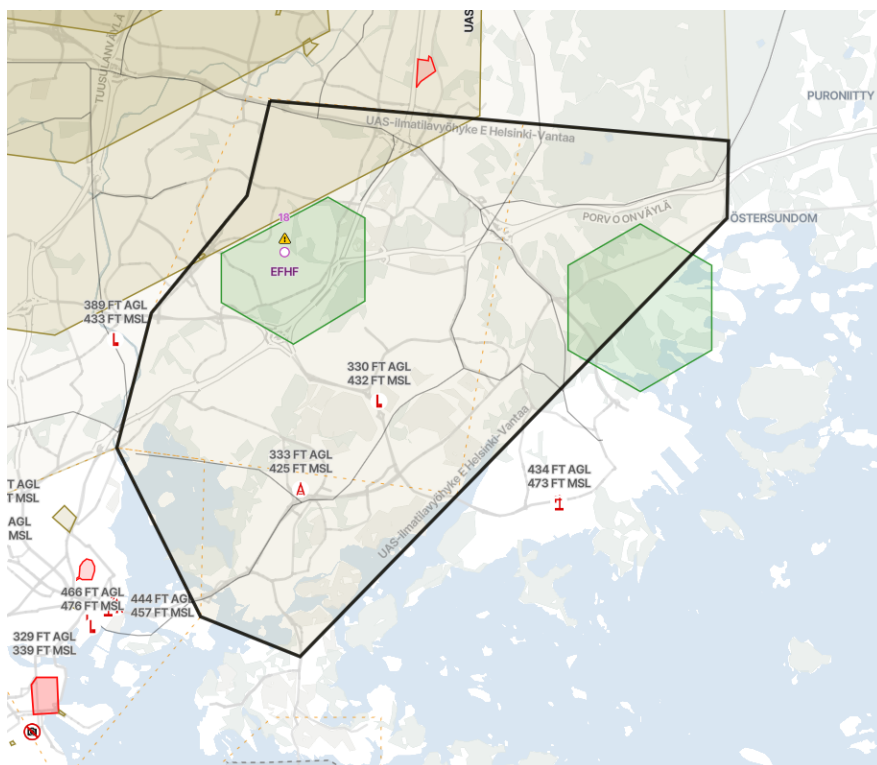


EFHK UAS E 120 M – UNL

601656N 0250219E - 601629N 0251242E - 601537N 0251240E - 601041N 0250300E -
601108N 0250045E - 601302N 0245851E - 601433N 0245938E - 601552N 0250148E -
601656N 0250219E

- UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) är tillåten endast på följande villkor:
 - Upp till 700 ft (AMSL) endast tillåten genom att följa publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
 - över 700 ft (AMSL) höjd:
 - Flygning under ATS-organets öppettider endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
 - Utanför ATS-organets öppettider med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben. (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Ivalo - EFIV

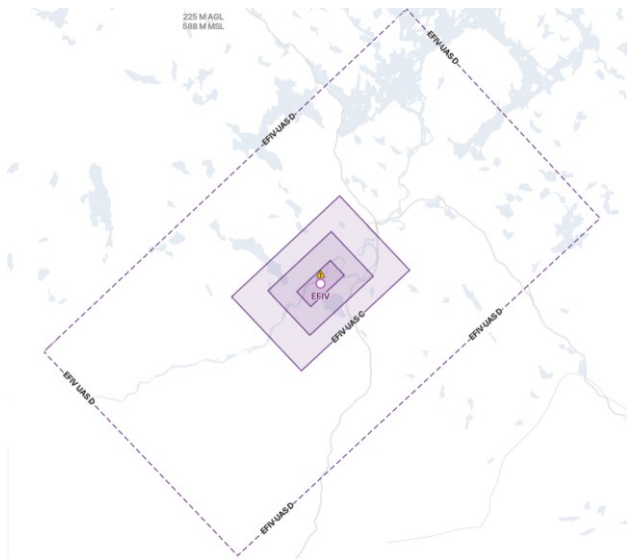

EFIV UAS A SFC - 50M

683739N 0272544E - 683652N 0272745E - 683513N 0272254E - 683600N 0272053E - 683739N 0272544E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFIV UAS B SFC - 50M

683910N 0272552E - 683649N 0273156E - 683342N 0272246E - 683603N 0271643E - 683910N 0272552E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFIV UAS C 50M - 120M

684103N 0272705E - 683708N 0273712E - 683149N 0272133E - 683544N 0271128E - 684103N 0272705E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,


- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFIV UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFIV UAS D 120M - UNL

685050N 0273646E - 683952N 0280443E - 682200N 0271220E - 683250N 0264419E - 685050N 0273646E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Joensuu – EFJO

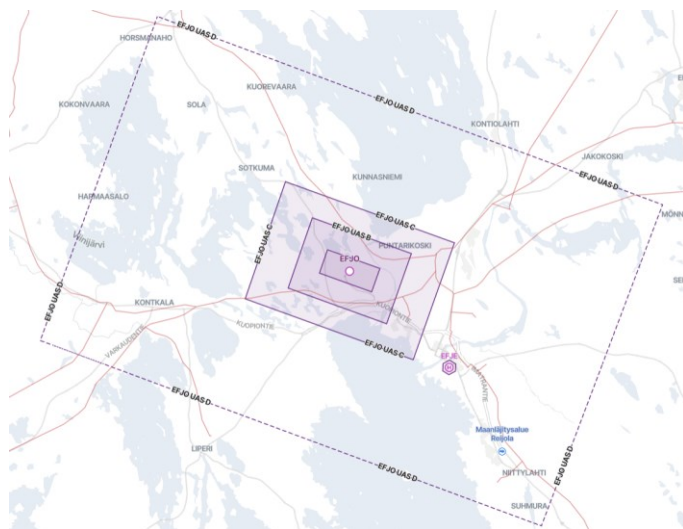

EFJO UAS A SFC - 50M

624034N 0293508E - 623945N 0294006E - 623844N 0293919E - 623933N 0293422E - 624034N 0293508E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJO UAS B SFC - 50M

624157N 0293342E - 624024N 0294305E - 623721N 0294044E - 623854N 0293124E - 624157N 0293342E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJO UAS C 50M - 120M

624331N 0293109E - 624052N 0294710E - 623547N 0294315E - 623826N 0292720E - 624331N 0293109E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),


- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFJO UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJO UAS D 120M - UNL

625040N 0291901E - 624231N 0300653E - 622832N 0295524E - 623637N 0290755E -
625040N 0291901E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Jyväskylä - EFJY

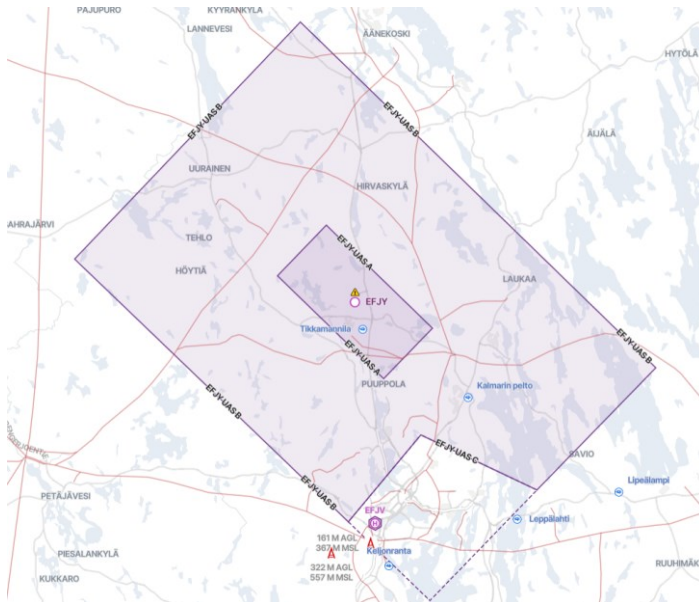

EFJY UAS A SFC - 50 M

622729N 0253751E - 622246N 0254822E - 622027N 0254332E - 622510N 0253301E - 622729N 0253751E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJY UAS B 50 M - UNL

623645N 0253517E - 622057N 0261030E - 621520N 0255843E - 621752N 0254713E - 621352N 0254002E - 622556N 0251255E - 623645N 0253517E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd i området (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJY UAS C 120 M - UNL

621752N 0254713E - 621520N 0255843E - 621014N 0254807E - 621352N 0254002E - 621752N 0254713E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kajana - EFKI

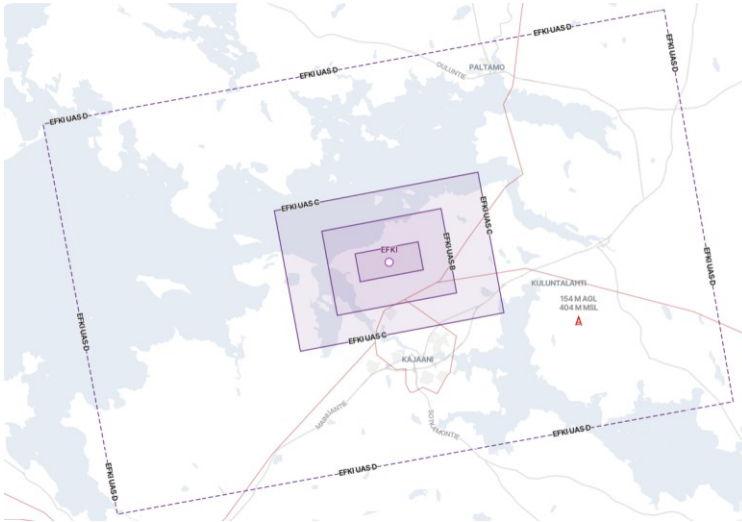

EFKI UAS A SFC - 50 M

641753N 0274403E - 641650N 0274430E - 641623N 0273902E - 641726N 0273835E - 641753N 0274403E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKI UAS B SFC - 50 M

641908N 0274602E - 641558N 0274723E - 641507N 0273703E - 641817N 0273542E - 641908N 0274602E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKI UAS C 50 M - 120 M

642030N 0274914E - 641513N 0275129E - 641346N 0273351E - 641903N 0273135E - 642030N 0274914E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),


- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKI UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKI UAS D 120M - UNL

642635N 0280522E - 641152N 0281121E - 640737N 0271759E - 642218N 0271133E - 642635N 0280522E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kemi-Torneå - EFKE

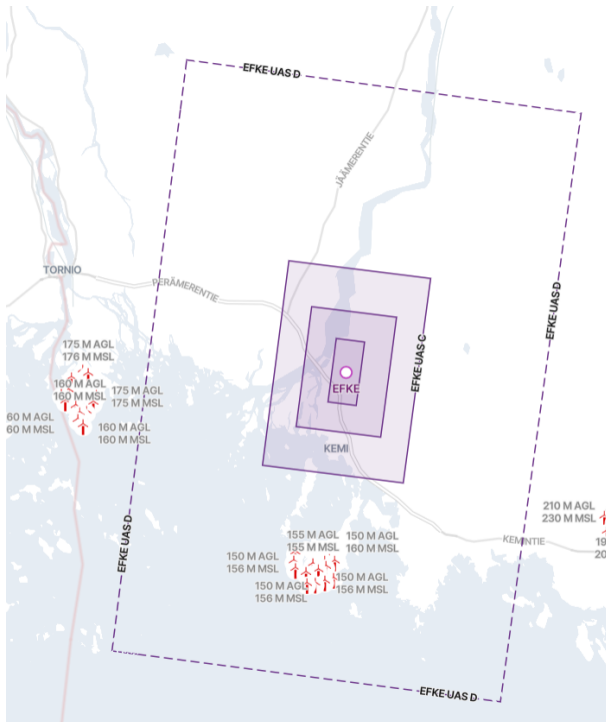

EFKE UAS A SFC - 50 M

654811N 0243402E - 654803N 0243638E - 654539N 0243552E - 654547N 0243316E - 654811N 0243402E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKE UAS B SFC - 50 M

654923N 0243146E - 654859N 0243935E - 654427N 0243807E - 654451N 0243020E - 654923N 0243146E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKE UAS C 50M - 120M

655027N 0244243E - 654243N 0244012E - 654323N 0242714E - 655107N 0242940E - 655027N 0244243E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKE UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKE UAS D 120M - UNL

655840N 0242015E - 655640N 0245635E - 653424N 0244909E - 653620N 0241322E - 655840N 0242015E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kittilä - EFKT

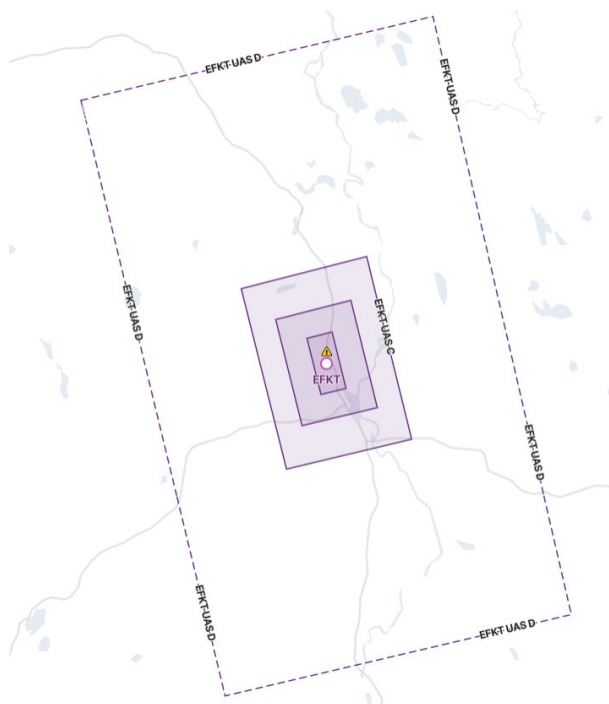

EFKT UAS A SFC - 50M

674322N 0245125E - 674101N 0245257E - 674046N 0245012E - 674306N 0244840E - 674322N 0245125E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKT UAS B SFC - 50M

674441N 0245329E - 674013N 0245623E - 673928N 0244808E - 674353N 0244514E - 674441N 0245329E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKT UAS C 50M - 120M

674630N 0245513E - 673854N 0250009E - 673739N 0244625E - 674510N 0244127E -
674630N 0245513E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKT UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKT UAS D 120M - UNL

675626N 0250229E - 673134N 0251740E - 672809N 0243941E - 675258N 0242352E -
675626N 0250229E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Karleby-Jakobstad - EFKK

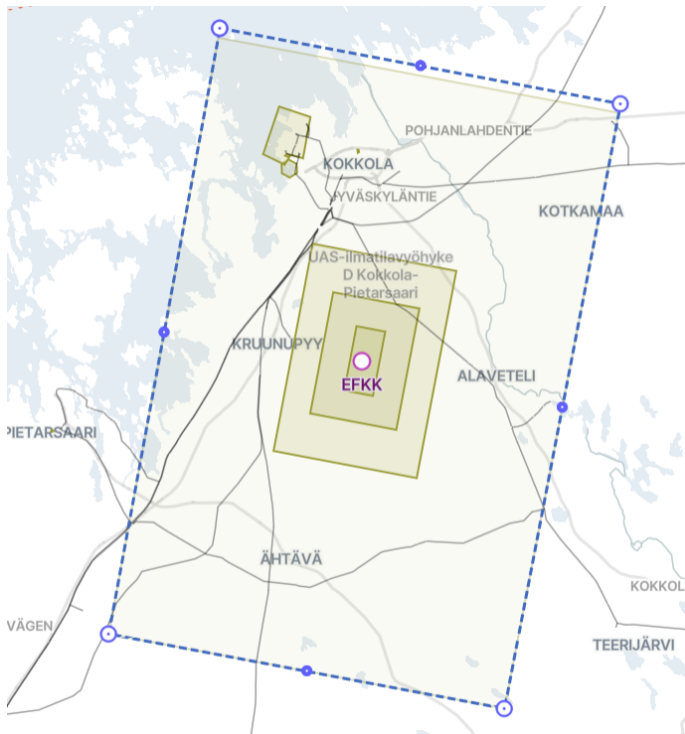

EFKK UAS A SFC - 50 M

634425N 0230753E - 634413N 0231016E - 634151N 0230915E - 634203N 0230652E - 634425N 0230753E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKK UAS B SFC - 50 M

634540N 0230557E - 634504N 0231307E - 634036N 0231111E - 634112N 0230402E - 634540N 0230557E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKK UAS C 50 M - 120 M

634727N 0230414E - 634627N 0231611E - 633849N 0231253E - 633949N 0230059E - 634727N 0230414E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.


- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKK UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EKKK UAS D 120 M – UNL

635521N 0225632E - 635235N 0232951E - 633017N 0232012E - 633303N 0224717E - 635521N 0225632E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kuopio – EFKU

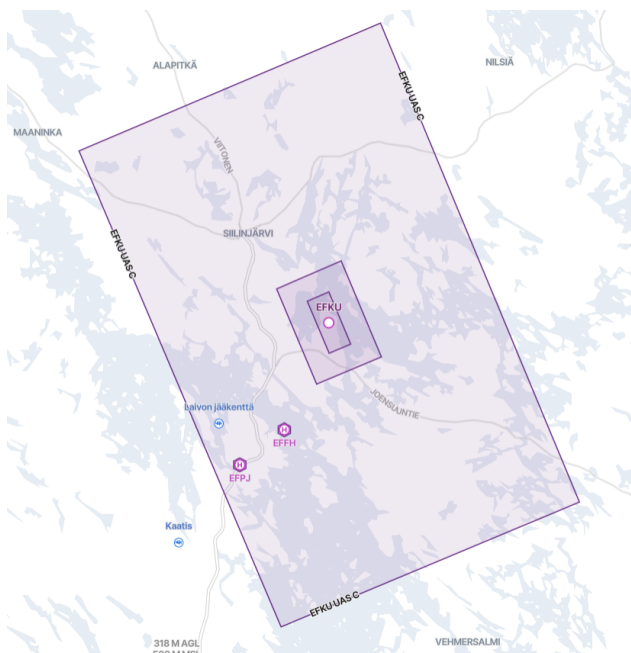

EFKU UAS A SFC - 50 M

630148N 0274754E - 625924N 0275007E - 625859N 0274756E - 630122N 0274543E - 630148N 0274754E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKU UAS B SFC - 50 M

630313N 0274909E - 625849N 0275313E - 625734N 0274640E - 630156N 0274237E - 630313N 0274909E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).


EFKU UAS C 50 M – UNL

631405N 0275307E - 625208N 0281314E - 624622N 0274304E - 630815N 0272238E - 631405N 0275307E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.

- Flygning utanför EFKU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kuusamo - EFKS

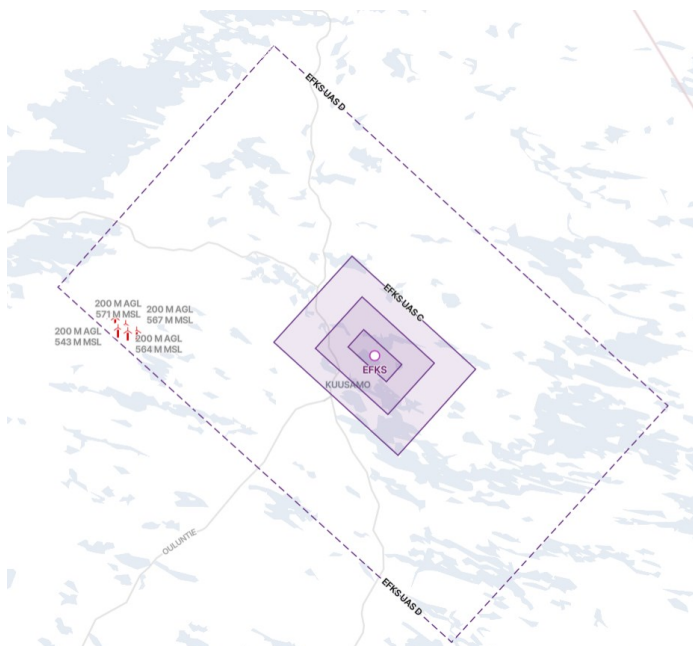

EFKS UAS A SFC - 50 M

660027N 0291306E - 655850N 0291727E - 655802N 0291541E - 655939N 0291119E - 660027N 0291306E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKS UAS B SFC - 50 M

660158N 0291255E - 655854N 0292110E - 655631N 0291552E - 655935N 0290735E - 660158N 0291255E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKS UAS C 50 M - 120 M

660351N 0291146E - 655837N 0292552E - 655437N 0291701E - 655952N 0290251E - 660351N 0291146E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKS UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKS UAS D 120 M – UNL

661333N 0290251E - 655655N 0294748E - 654554N 0292308E - 660225N 0283814E -
661333N 0290251E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Villmanstrand – EFLP

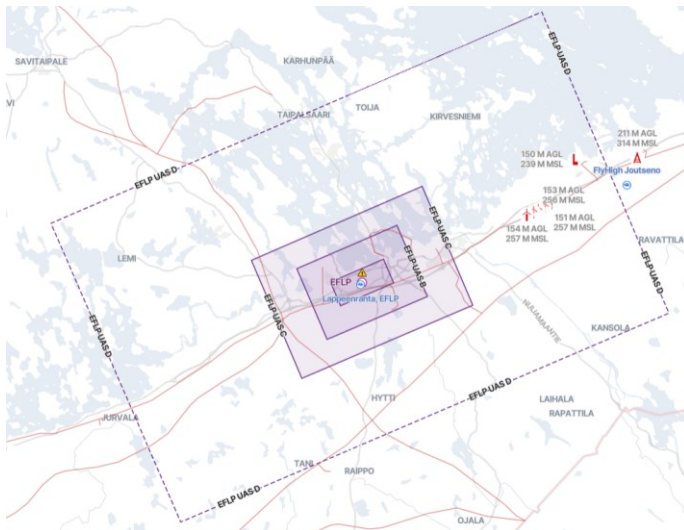

EFLP UAS A SFC - 50 M

610339N 0281031E - 610239N 0281124E - 610142N 0280648E - 610241N 0280556E - 610339N 0281031E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFLP UAS B SFC - 50 M

610504N 0281141E - 610205N 0281419E - 610017N 0280538E - 610315N 0280301E - 610504N 0281141E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFLP UAS C 50 M - 120 M

610642N 0281352E - 610143N 0281815E - 605839N 0280327E - 610336N 0275905E - 610642N 0281352E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),


- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFLP UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFLP UAS D 120 M – UNL

611359N 0282413E - 610123N 0283513E - 605236N 0275258E - 610509N 0274144E - 611359N 0282413E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Mariehamn - EFMA

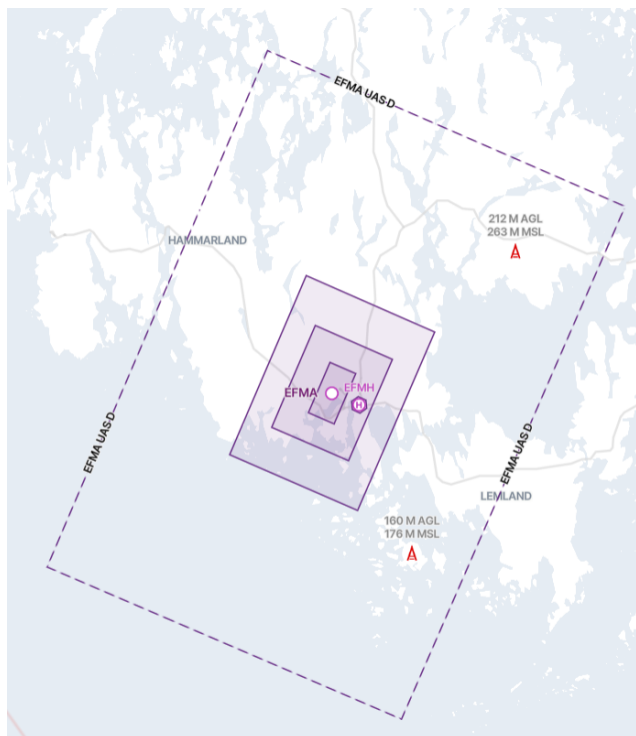

EFMA UAS A SFC - 50 M

600831N 0195344E - 600805N 0195543E - 600609N 0195403E - 600635N 0195204E - 600831N 0195344E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMA UAS B SFC - 50 M

600956N 0195236E - 600838N 0195833E - 600444N 0195510E - 600601N 0194914E - 600956N 0195236E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMA UAS C 50 M - 120 M

601151N 0195154E - 600941N 0200149E - 600249N 0195552E - 600458N 0194559E -
601151N 0195154E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFMA UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMA UAS D 120 M - UNL

602028N 0194855E - 601430N 0201631E - 595445N 0195915E - 600038N 0193154E -
602028N 0194855E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

S:t Michel – EFMI

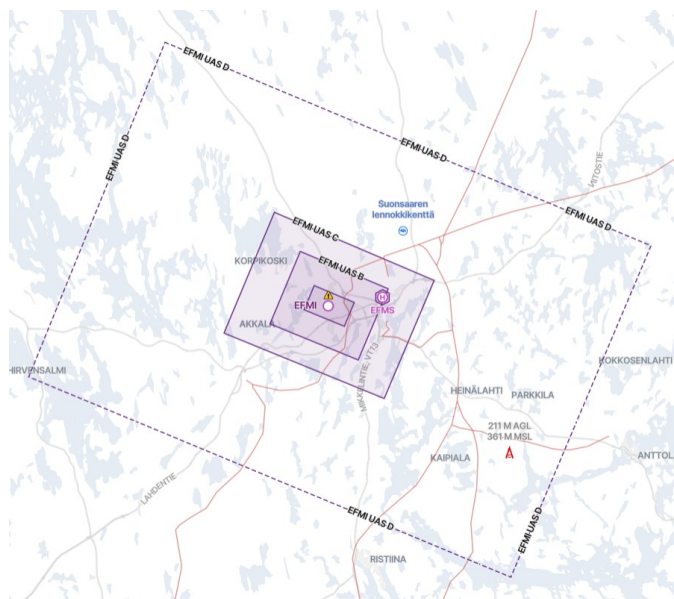

EFMI UAS A SFC - 50 M

614202N 0271052E - 614120N 0271422E - 614021N 0271330E - 614102N 0270959E - 614202N 0271052E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMI UAS B SFC - 50 M

614327N 0270939E - 614154N 0271720E - 613857N 0271443E - 614027N 0270700E - 614327N 0270939E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMI UAS C 50 M - 120 M

614504N 0270723E - 614215N 0272121E - 613721N 0271659E - 614004N 0270259E - 614504N 0270723E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFMI UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMI UAS D 120 M – UNL

615205N 0265750E - 614341N 0274018E - 612955N 0272803E - 613815N 0264555E - 615205N 0265750E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Uleåborg – EFOU

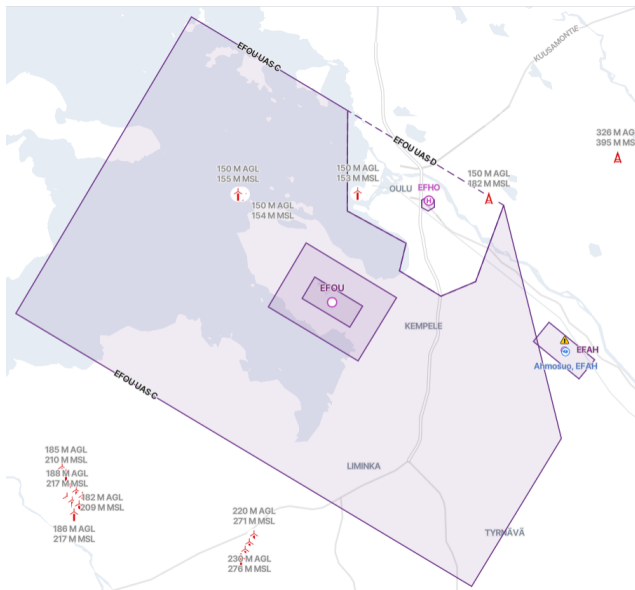

EFOU UAS A SFC – 50 M

645654N 0251929E - 645538N 0252424E - 645443N 0252305E - 645558N 0251811E - 645654N 0251929E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFOU UAS B SFC - 50 M

645823N 0251836E - 645600N 0252753E - 645315N 0252356E - 645536N 0251443E - 645823N 0251836E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFOU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFOU UAS C 50 M – UNL

650810N 0250649E - 650407N 0252252E - 645946N 0252249E - 645822N 0252852E - 645710N 0252811E - 645604N 0253227E - 645642N 0253601E - 650001N 0253854E - 644952N 0254449E - 644324N 0253536E - 645519N 0244846E - 650810N 0250649E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.


- Flygning utanför EFOU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFOU UAS D 120 M – UNL

650407N 0252252E - 645946N 0252249E - 645822N 0252852E - 645710N 0252811E -
645604N 0253227E - 645642N 0253601E - 650001N 0253854E - 650407N 0252252E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Björneborg – EFPO

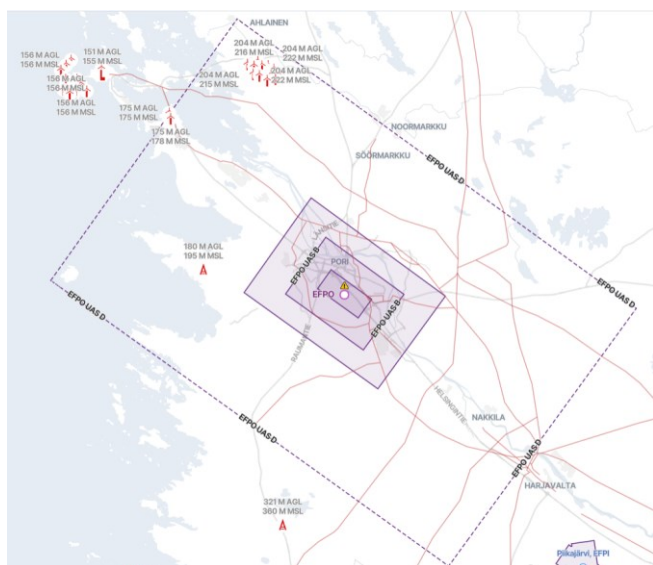

EFPO UAS A SFC - 50 M

612851N 0214637E - 612728N 0215035E - 612636N 0214916E - 612758N 0214518E - 612851N 0214637E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFPO UAS B SFC - 50 M

613022N 0214606E - 612742N 0215344E - 612506N 0214946E - 612743N 0214210E - 613022N 0214606E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFPO UAS C 50 M - 120 M

613212N 0214440E - 612737N 0215747E - 612317N 0215111E - 612747N 0213807E - 613212N 0214440E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,


- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFPO UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFPO UAS D 120 M – UNL

614031N 0213726E - 612703N 0221626E - 611458N 0215806E - 612821N 0211914E -
614031N 0213726E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Rovaniemi – EFRO

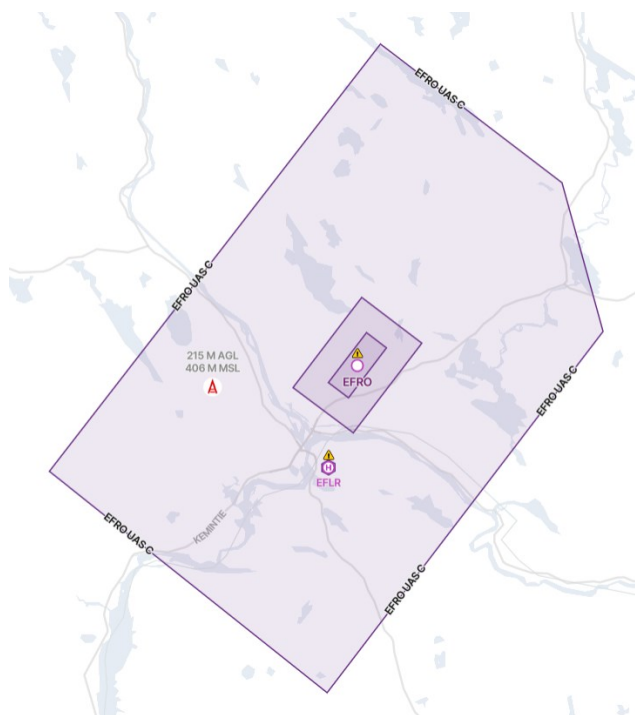

EFRO UAS A SFC - 50 M

663517N 0255048E - 663438N 0255257E - 663230N 0254852E - 663309N 0254642E - 663517N 0255048E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFRO UAS B SFC - 50M

663647N 0255017E - 663450N 0255645E - 663100N 0254923E - 663256N 0254254E - 663647N 0255017E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFRO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFRO UAS C 50M – UNL

664733N 0255218E - 664140N 0261148E - 663520N 0261613E - 661950N 0254634E -
662921N 0251644E - 664733N 0255218E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFRO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Nyslott – EFSA

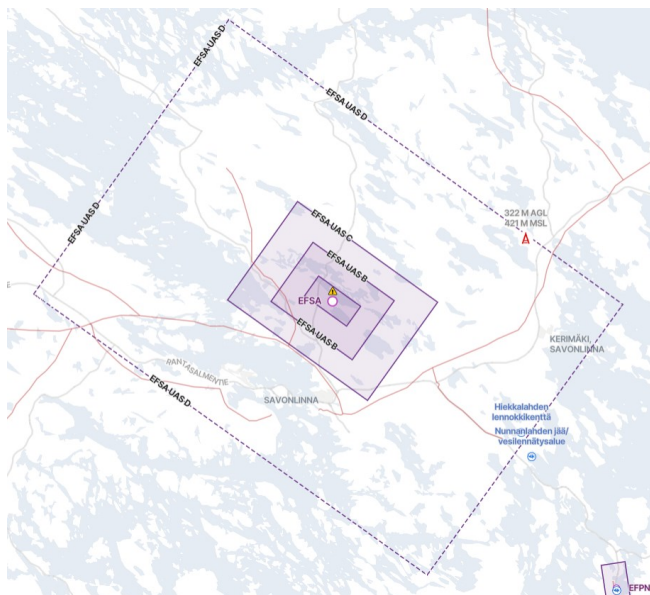

EFSA UAS A SFC - 50M

615742N 0285523E - 615621N 0285922E - 615528N 0285802E - 615649N 0285403E - 615742N 0285523E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSA UAS B SFC - 50M

615912N 0285451E - 615636N 0290233E - 615358N 0285834E - 615634N 0285052E - 615912N 0285451E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSA UAS C 50 M - 120 M

620101N 0285323E - 615632N 0290640E - 615209N 0290001E - 615638N 0284645E - 620101N 0285323E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFSA UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSA UAS D 120 M – UNL

620905N 0284652E - 615626N 0292413E - 614420N 0290540E - 615654N 0282823E - 620905N 0284652E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Seinäjäjoki - EFSI

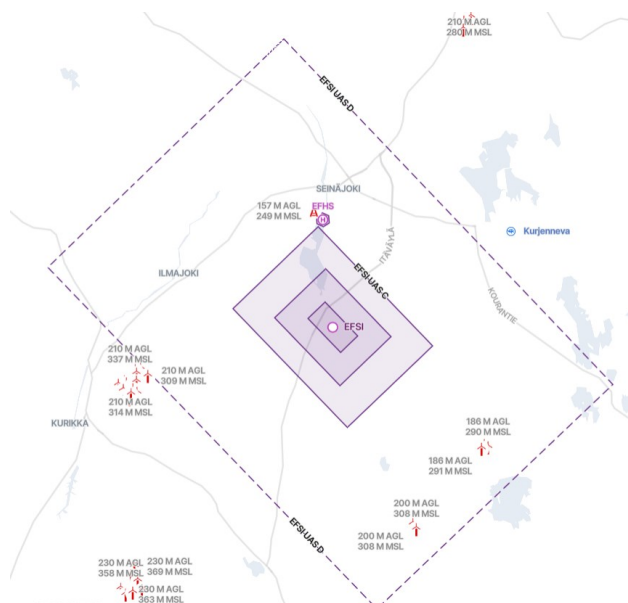

EFSI UAS A SFC - 50M

624235N 0224921E - 624102N 0225236E - 624017N 0225054E - 624150N 0224739E - 624235N 0224921E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSI UAS B SFC - 50 M

624406N 0224925E - 624100N 0225555E - 623846N 0225050E - 624152N 0224420E - 624406N 0224925E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSI UAS C 50 M - 120 M

624601N 0224840E - 624035N 0230003E - 623651N 0225134E - 624217N 0224011E - 624601N 0224840E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFSI UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSI UAS D 120 M – UNL

625433N 0224515E - 623849N 0231759E - 622831N 0225431E - 624410N 0222146E - 625433N 0224515E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Tammerfors – Birkala

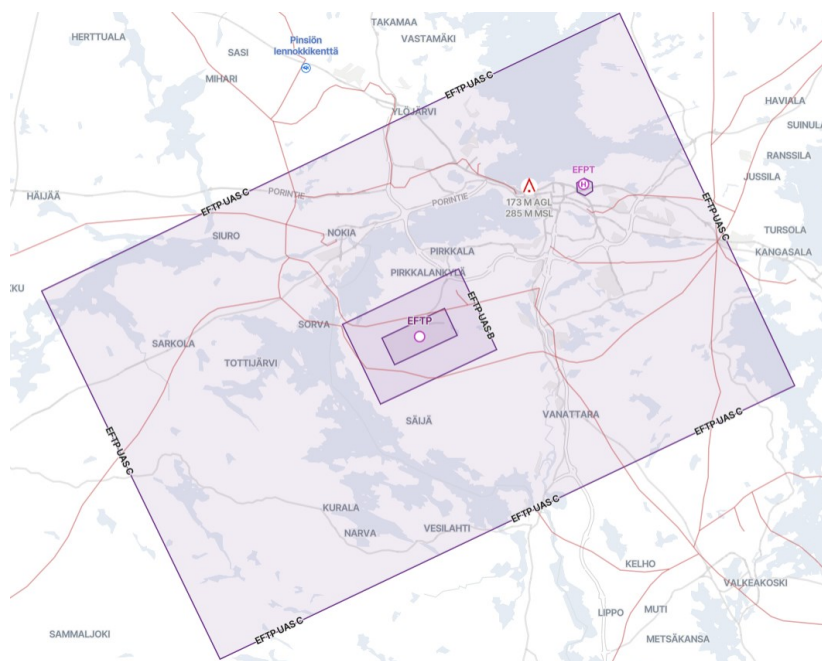

EFTP UAS A SFC - 50M

612552N 0233809E - 612453N 0233907E - 612349N 0233421E - 612447N 0233323E - 612552N 0233809E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTP UAS B SFC - 50M

612718N 0233913E - 612422N 0234207E - 612223N 0233317E - 612517N 0233023E - 612718N 0233913E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFTP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTP UAS C 50M – UNL

613635N 0235128E - 612303N 0240448E - 611303N 0232104E - 612630N 0230729E -
613635N 0235128E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFTP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Åbo – EFTU

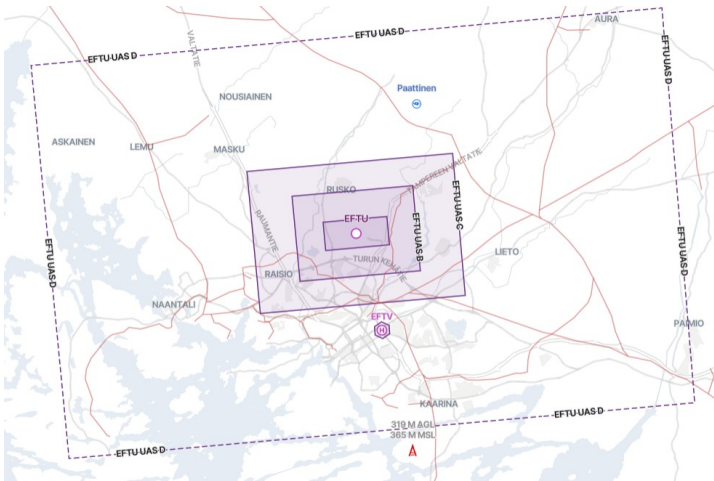

EFTU UAS A SFC - 50 M

603129N 0221807E - 603025N 0221819E - 603012N 0221325E - 603116N 0221313E - 603129N 0221807E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTU UAS B SFC - 50 M

603239N 0222006E - 602926N 0222041E - 602902N 0221127E - 603215N 0221050E - 603239N 0222006E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTU UAS C 50 M - 120 M

603352N 0222310E - 602830N 0222408E - 602749N 0220824E - 603311N 0220722E - 603352N 0222310E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFTU UAS B-zonen,


- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTU UAS D 120 M – UNL

603921N 0223914E - 602426N 0224145E - 602219N 0215343E - 603711N 0215048E -
603921N 0223914E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Uttis – EFUT

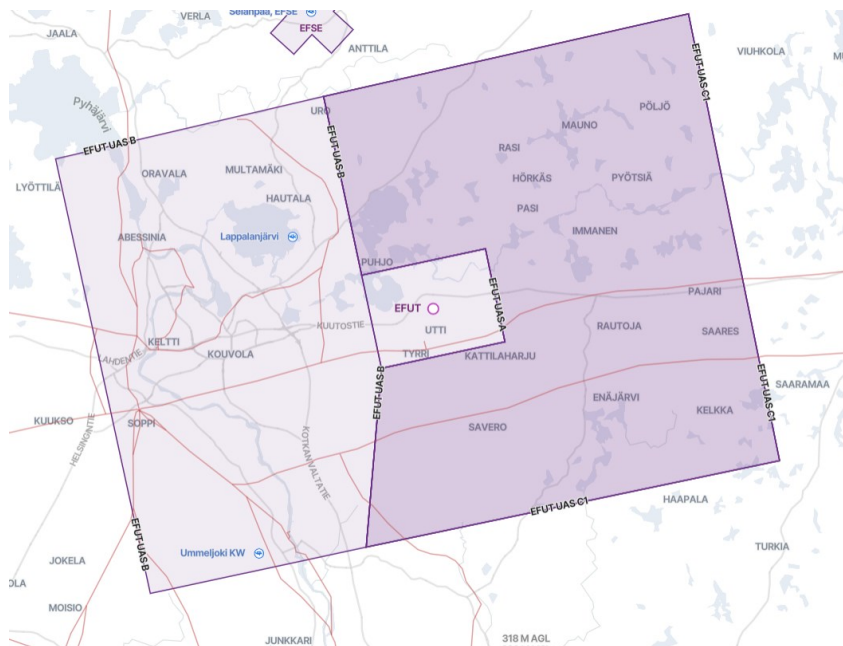

EFUT UAS A SFC – UNL

605549N 0265957E - 605239N 0270119E - 605145N 0265240E - 605455N 0265117E - 605549N 0265957E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFUT UAS B 50 M – UNL

610059N 0264837E - 605455N 0265117E - 605145N 0265240E - 604539N 0265136E - 604404N 0263629E - 605852N 0262951E - 610059N 0264837E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFUT UAS C SFC - UNL MÅ-FR KL. 8-16 / 50 M - UNL

610347N 0271410E - 604836N 0272033E - 604539N 0265136E - 605145N 0265240E -
605239N 0270119E - 605549N 0265957E - 605455N 0265117E - 610059N 0264837E -
610347N 0271410E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Må-fr kl. 8-16 (LMT) krävs det alltid tillstånd för UAS-verksamhet. Övriga tider krävs tillstånd för UAS-verksamhet på över 50 m höjd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Vasa – EFVA

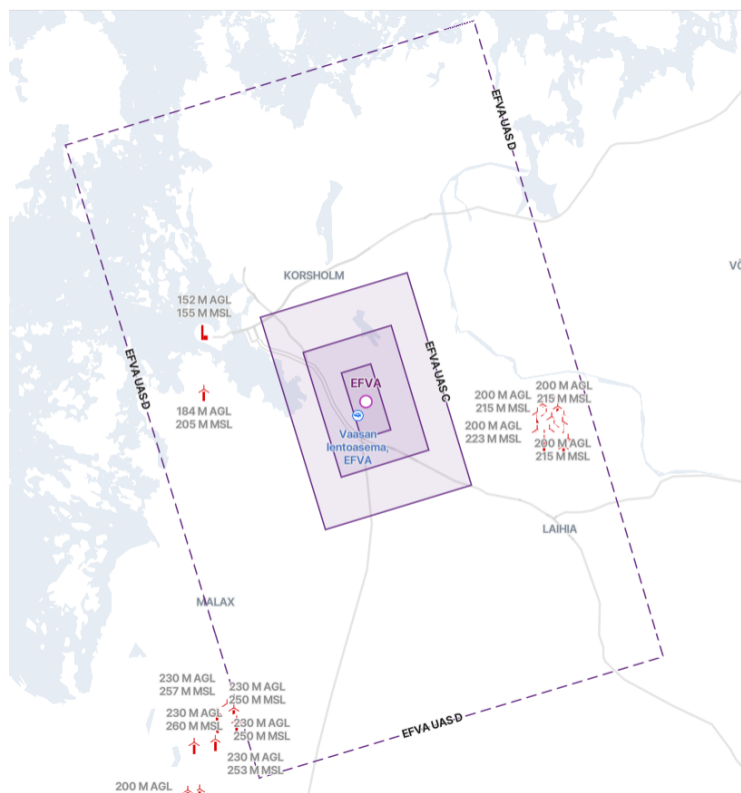

EFVA UAS A SFC - 50 M

630424N 0214604E - 630205N 0214737E - 630146N 0214521E - 630405N 0214347E - 630424N 0214604E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFVA UAS B SFC – 50 M

630545N 0214739E - 630122N 0215034E - 630025N 0214347E - 630448N 0214049E - 630545N 0214739E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser upp till nivå av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFVA UAS C 50 M – 120 M

630736N 0214853E - 630008N 0215353E - 625834N 0214233E - 630602N 0213730E - 630736N 0214853E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i fall av en ATS-enhets ytterligare oväntad öppning,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFVA UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).


EFVA UAS D 120 M – UNL

631625N 0215404E - 625405N 0220845E - 624947N 0213726E - 631204N 0212223E - 631625N 0215404E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd.
- Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

b) Flygplatser – okontrollerade flygplatser

Aavahelukka – EFAA

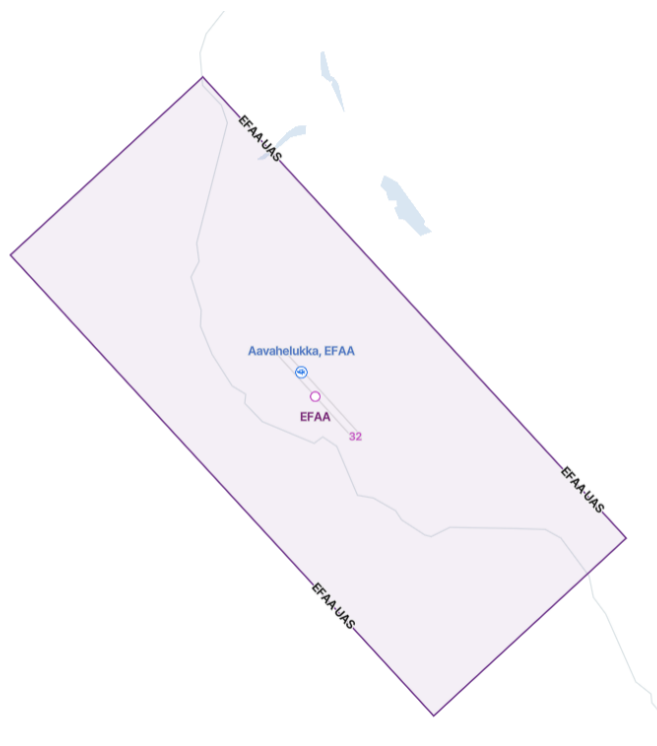


EFAA UAS SFC – UNL

673732N 0235705E - 673538N 0240140E - 673454N 0235935E - 673648N 0235500E - 673732N 0235705E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Eura - EFEU

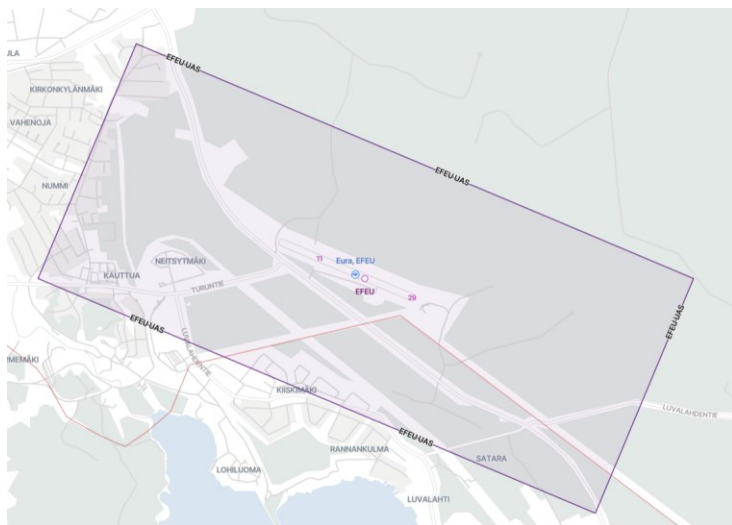


EFEU UAS SFC – UNL

610758N 0221004E - 610658N 0221459E - 610558N 0221407E - 610658N 0220912E - 610758N 0221004E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Forssa – EFFE

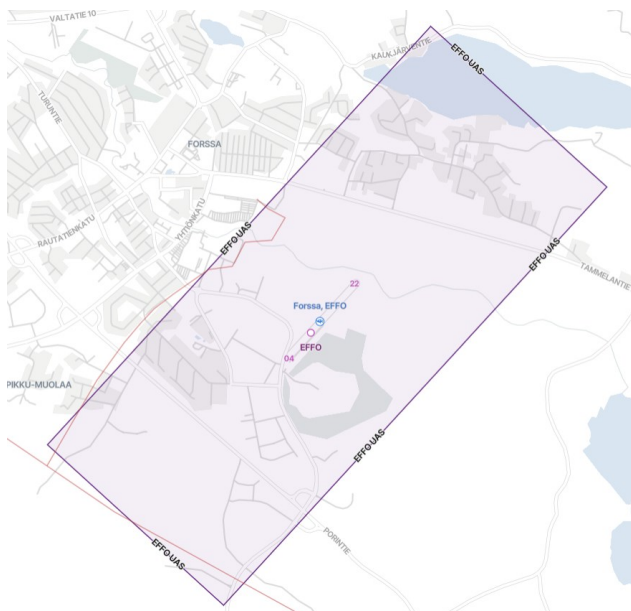


EFFO UAS SFC - UAS

604932N 0234003E - 604849N 0234140E - 604657N 0233809E - 604740N 0233632E - 604932N 0234003E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Genböle - EFGE

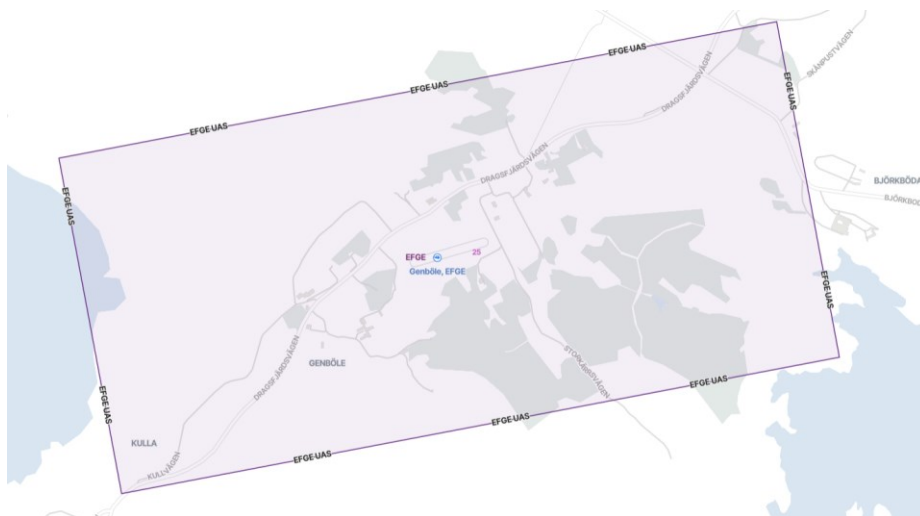


EFGE UAS SFC – UNL

600558N 0223329E - 600454N 0223353E - 600428N 0222918E - 600532N 0222854E - 600558N 0223329E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Haapavesi - EFHP

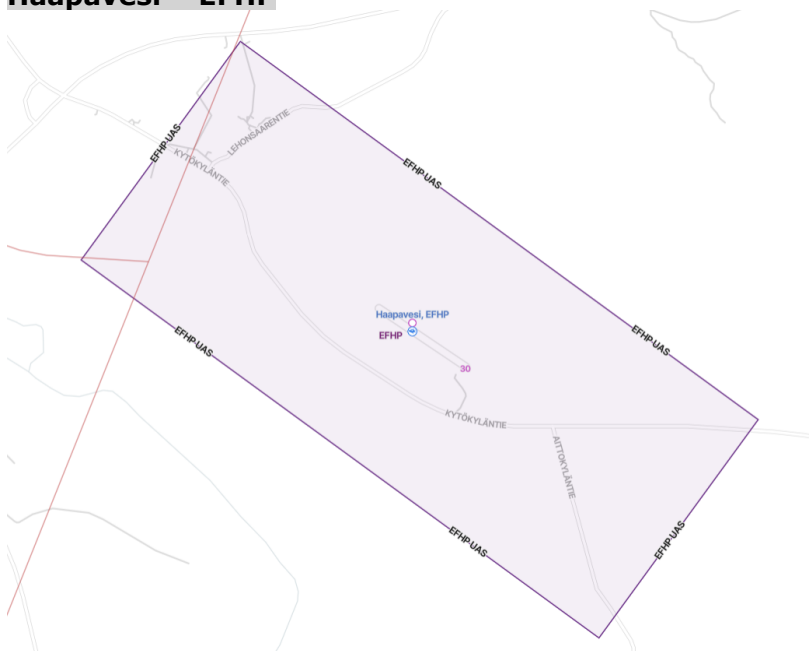


EFHP UAS SFC – UNL

640754N 0252841E - 640624N 0253324E - 640532N 0253157E - 640702N 0252714E - 640754N 0252841E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Karlö - EFHL

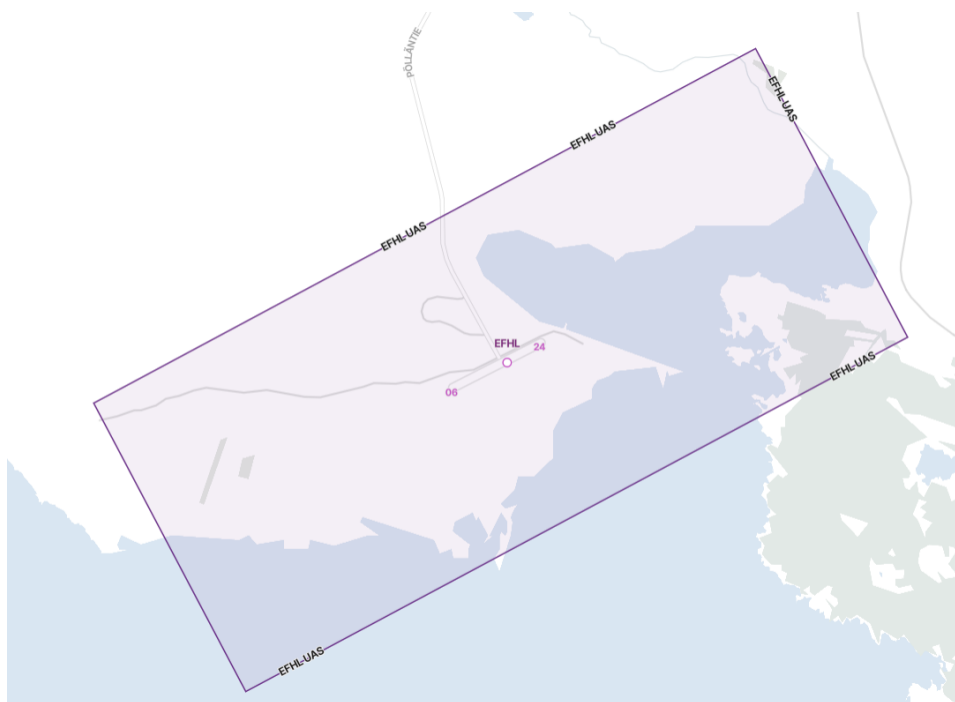


EFHL UAS SFC – UNL

645914N 0244414E - 645817N 0244525E - 645707N 0244016E - 645804N 0243905E -
645914N 0274914E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Hangö - EFHN

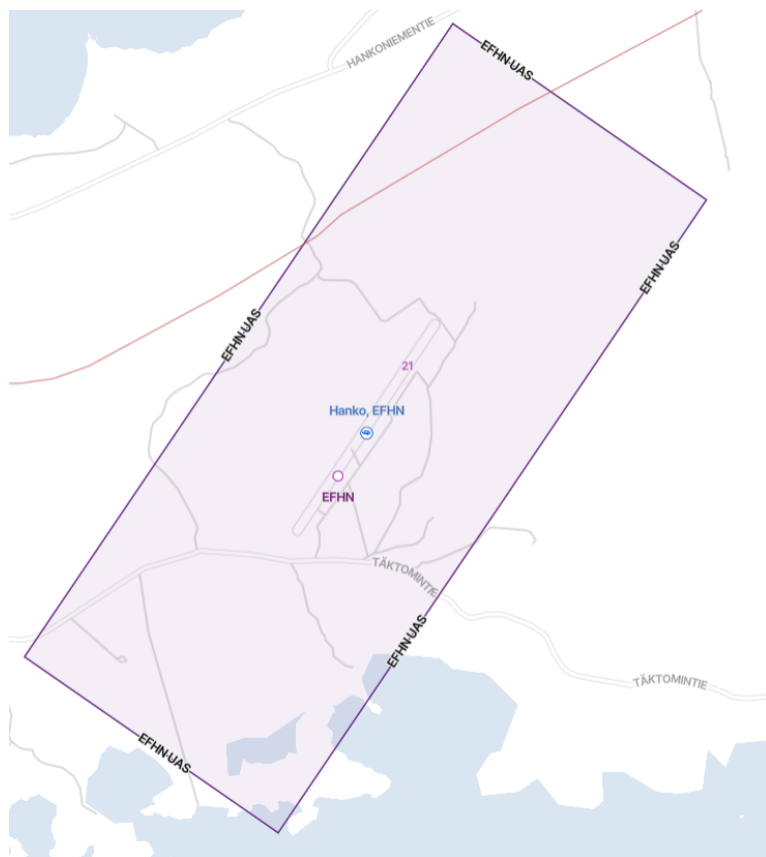


EFHN UAS SFC – UNL

595219N 0230544E - 595142N 0230730E - 594929N 0230431E - 595006N 0230245E - 595219N 0230544E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Hyvinge - EFHV

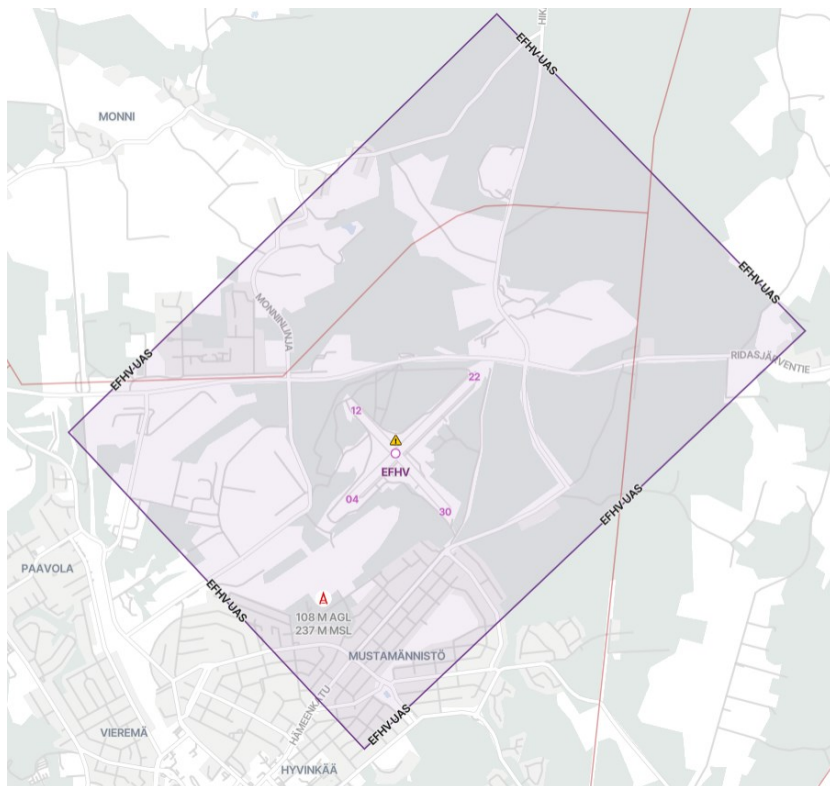


EFHV UAS SFC – UNL

604100N 0245341E - 603945N 0245610E - 603806N 0245237E - 603921N 0245014E - 604100N 0245341E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Tavastkyro - EFHM

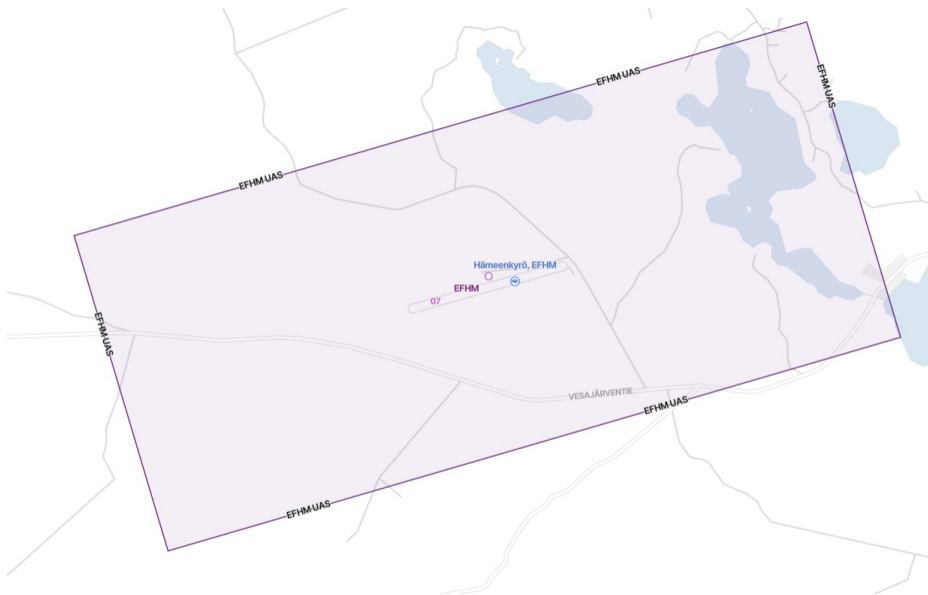


EFHM UAS SFC – UNL

614215N 0230639E - 614113N 0230718E - 614031N 0230214E - 614133N 0230135E - 614215N 0230639E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Ii - EFML

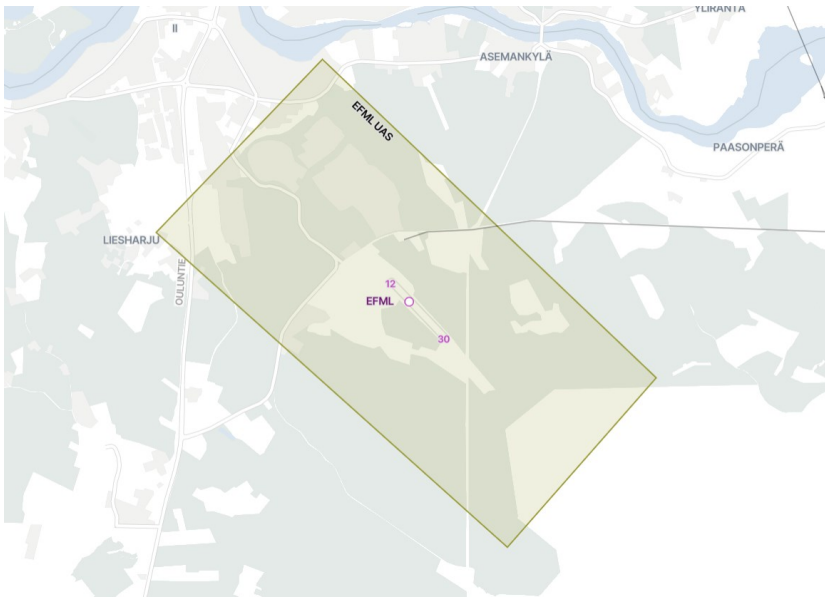


EFML UAS, SFC - 300m AGL

651910N 0252400E 651738N 0252751E 651649N 0252608E 651820N 0252205E 651910N 0252400E

- UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten om man separat kommer överens om den med Iin ilmailukerho.

Idensalmi - EFII

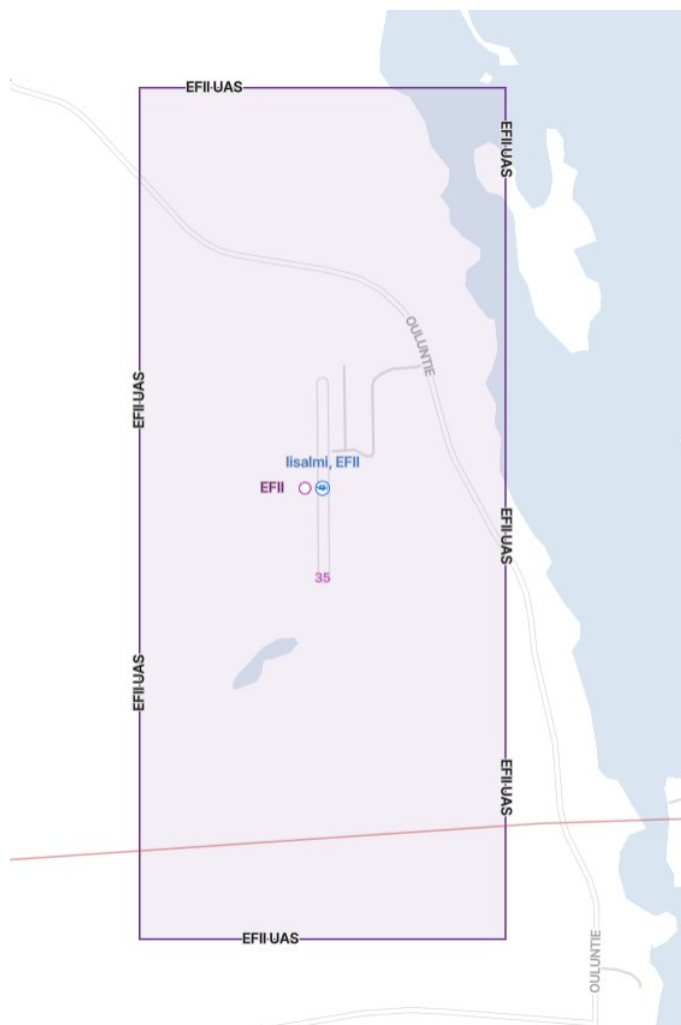


EFII UAS SFC – UNL

633906N 0270840E - 633635N 0270840E - 633635N 0270614E - 633906N 0270614E - 633906N 0270840E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Immola - EFIM

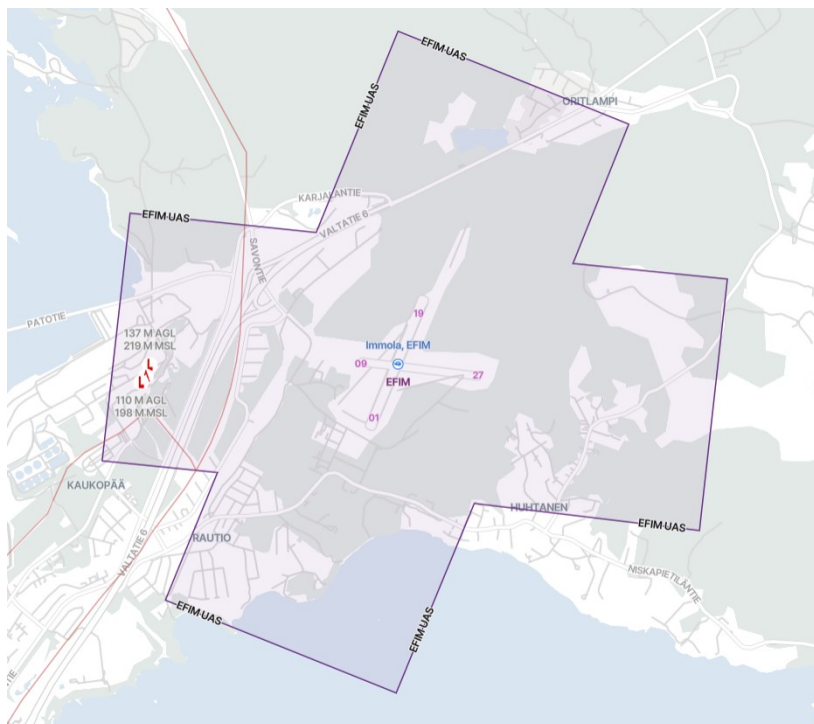


EFIM UAS SFC – UNL

611625N 0285413E - 611601N 0285617E - 611525N 0285547E - 611521N 0285710E -
611416N 0285655E - 611423N 0285454E - 611334N 0285412E - 611358N 0285208E -
611431N 0285236E - 611434N 0285134E - 611538N 0285149E - 611533N 0285329E -
611625N 0285413E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden. Därutöver krävs tillstånd av Gränsbevakningsväsendet för UAS-verksamhet inom EFIM UAS-zonen.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Jämijärvi - EFJM

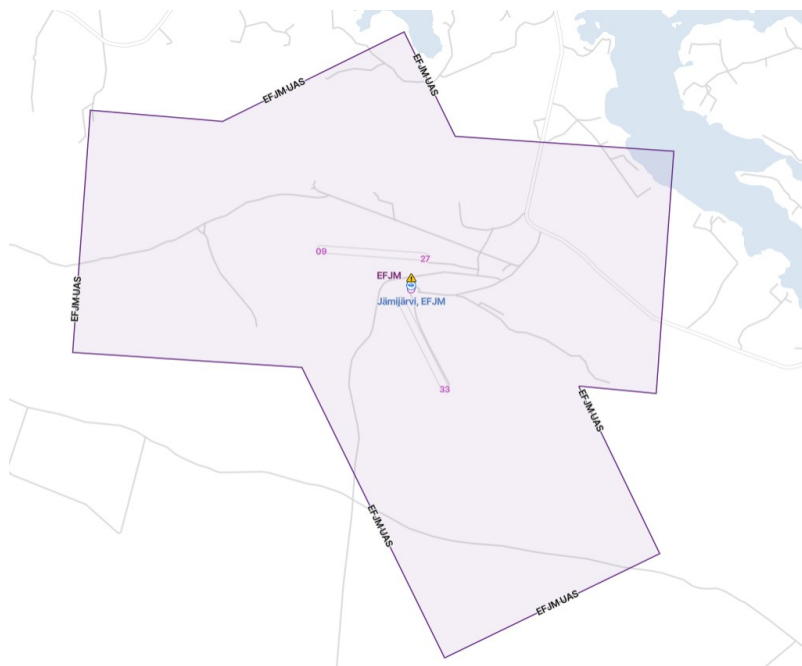


EFJM UAS SFC – UNL

614752N 0224254E - 614724N 0224323E - 614720N 0224527E - 614615N 0224517E -
614617N 0224433E - 614532N 0224519E - 614504N 0224317E - 614622N 0224156E -
614626N 0223946E - 614731N 0223956E - 614728N 0224111E - 614752N 0224254E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kalajoki – EFKO

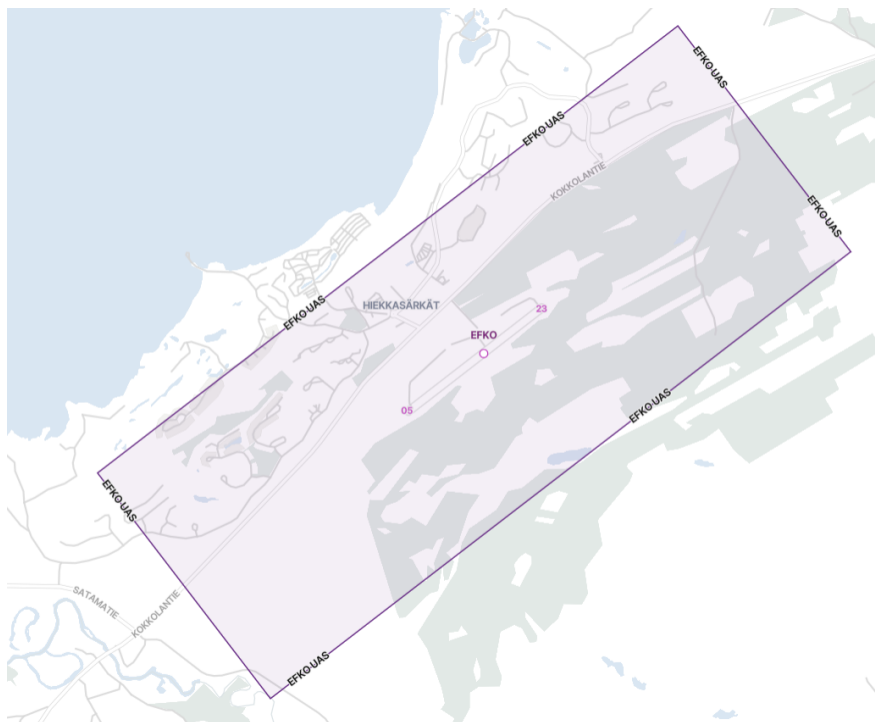


EFKO UAS SFC - UNL

641457N 0235117E - 641406N 0235247E - 641225N 0234745E - 641316N 0234615E - 641457N 0235117E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kauhajoki - EFKJ

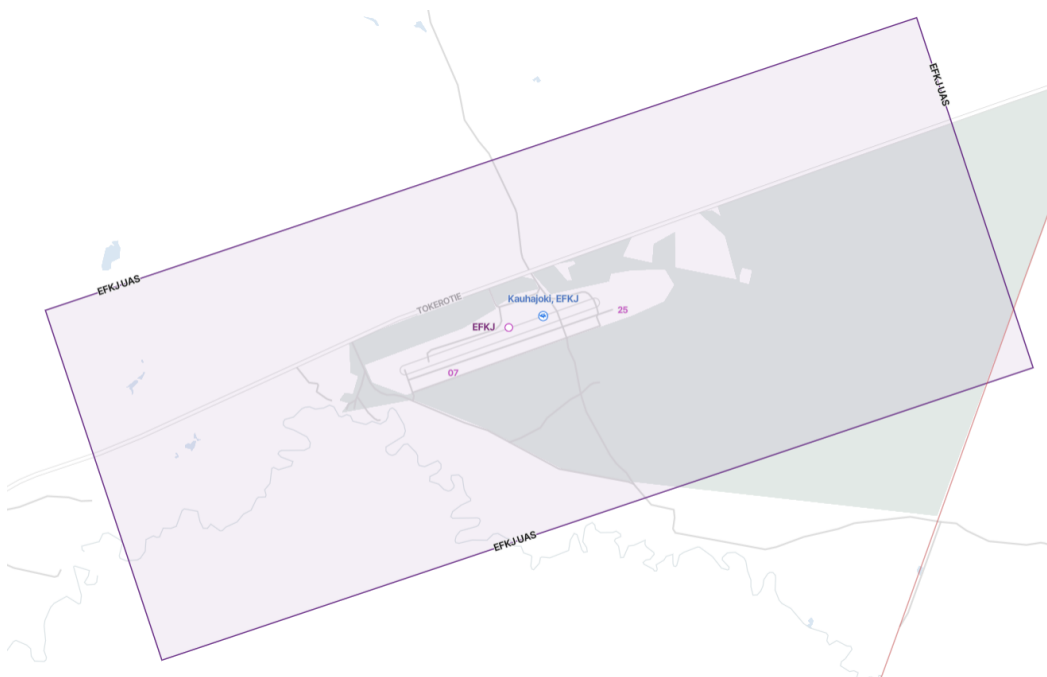


EFKJ UAS SFC – UNL

622843N 0222602E - 622742N 0222646E - 622651N 0222117E - 622752N 0222033E - 622843N 0222602E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kauhava - EFKA

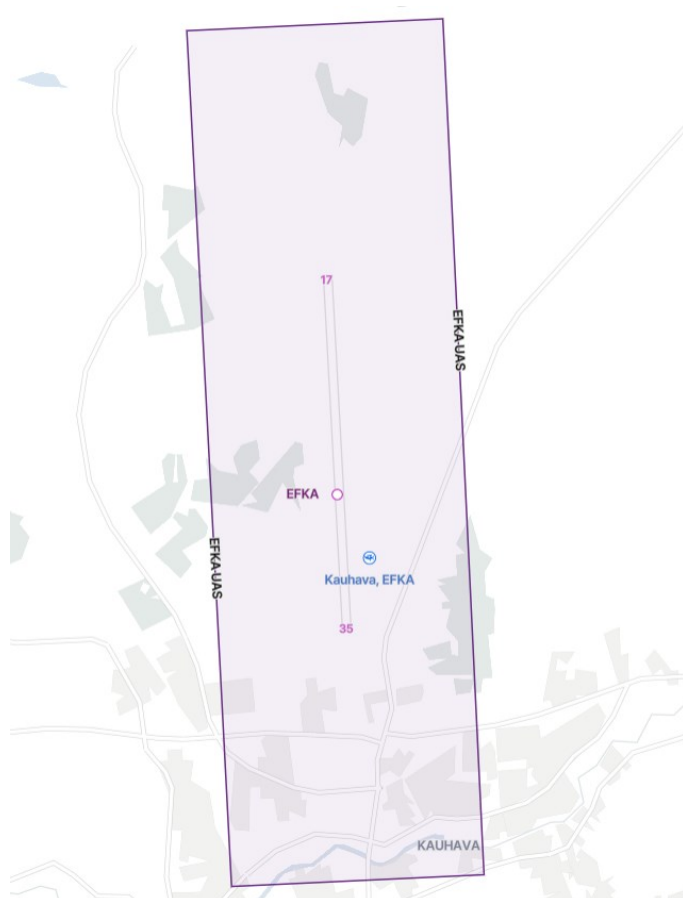


EFKA UAS SFC – UNL

630927N 0230404E - 630551N 0230427E - 630548N 0230206E - 630924N 0230141E -
630927N 0230404E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.
- Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ställa ytterligare villkor för UAS-verksamhet för att skydda IFR-flygverksamhet.

Kemijärvi - EFKM

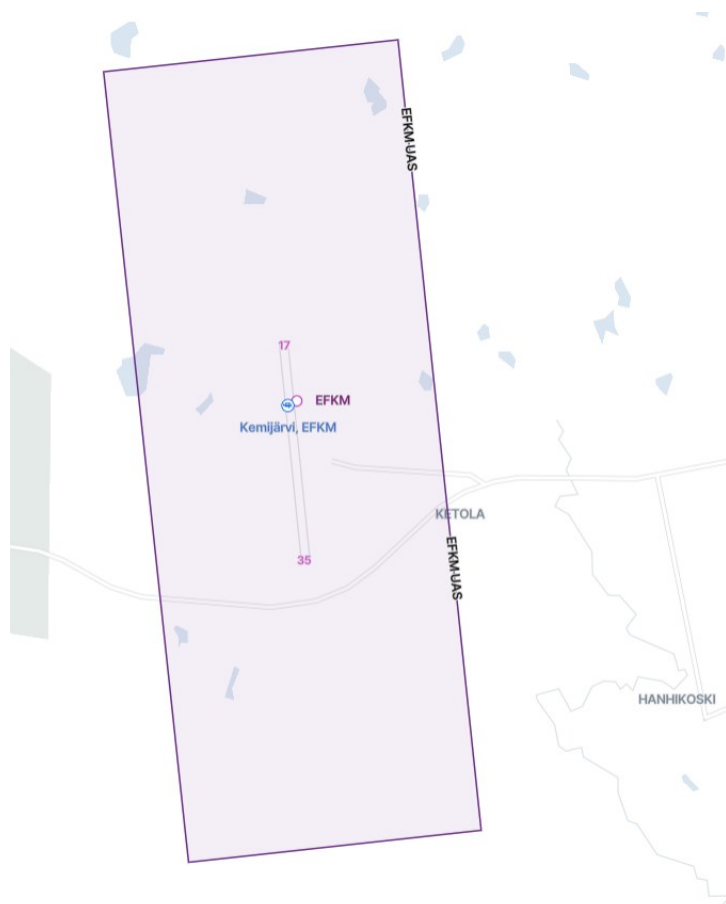


EFKM UAS SFC – UNL

664416N 0271022E - 664123N 0271108E - 664116N 0270826E - 664409N 0270739E -
664416N 0271022E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kiikala - EFIK

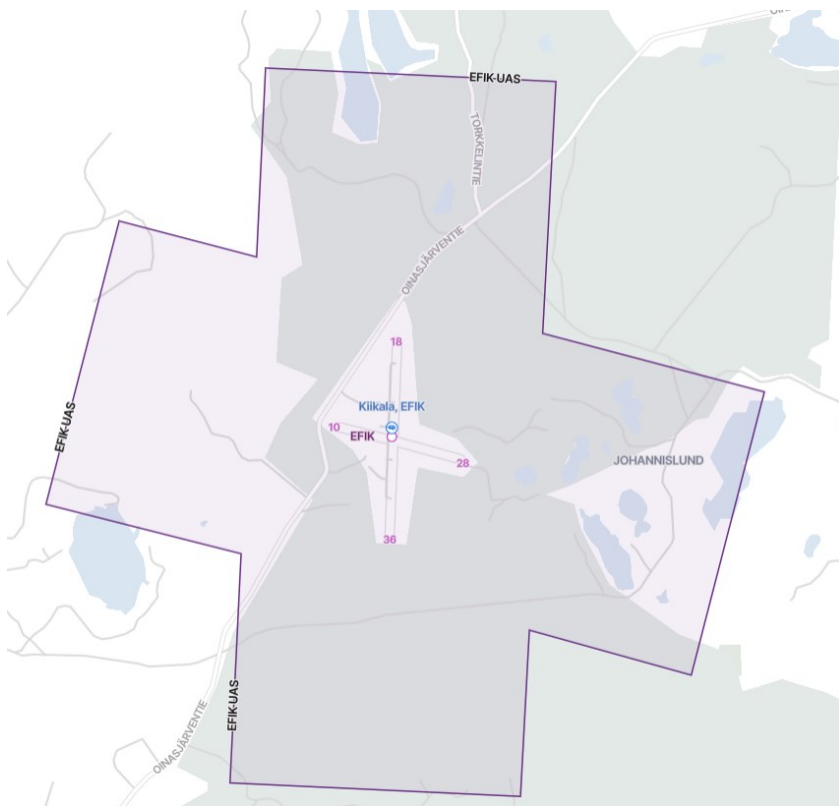

EFIK UAS SFC – UNL

602908N 0233807E - 602905N 0234018E - 602809N 0234012E - 602756N 0234152E -
602653N 0234119E - 602703N 0234006E - 602626N 0234002E - 602629N 0233751E -
602720N 0233756E - 602731N 0233628E - 602834N 0233701E - 602826N 0233803E -
602908N 0233807E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kides - EFIT




EFIT UAS SFC - UNL

621132N 0300431E - 621108N 0300640E - 620823N 0300421E - 620847N 0300212E - 621132N 0300431E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kiuruvesi - EFRV

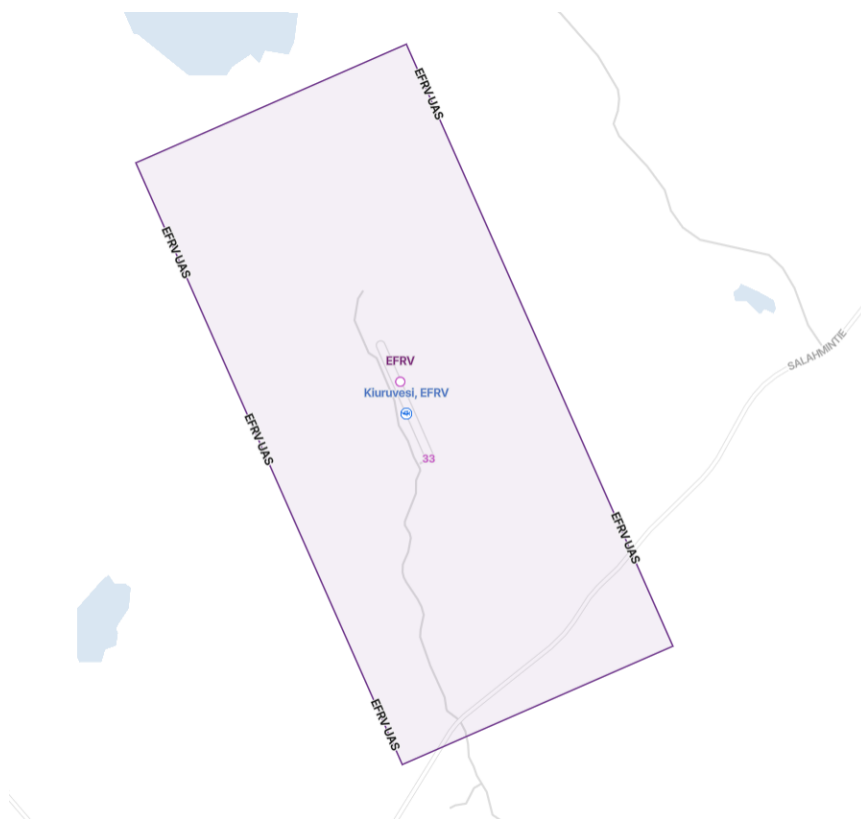


EFRV UAS SFC – UNL

634334N 0263702E - 634122N 0263914E - 634056N 0263700E - 634308N 0263448E - 634334N 0263702E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kivjärv - EFKV

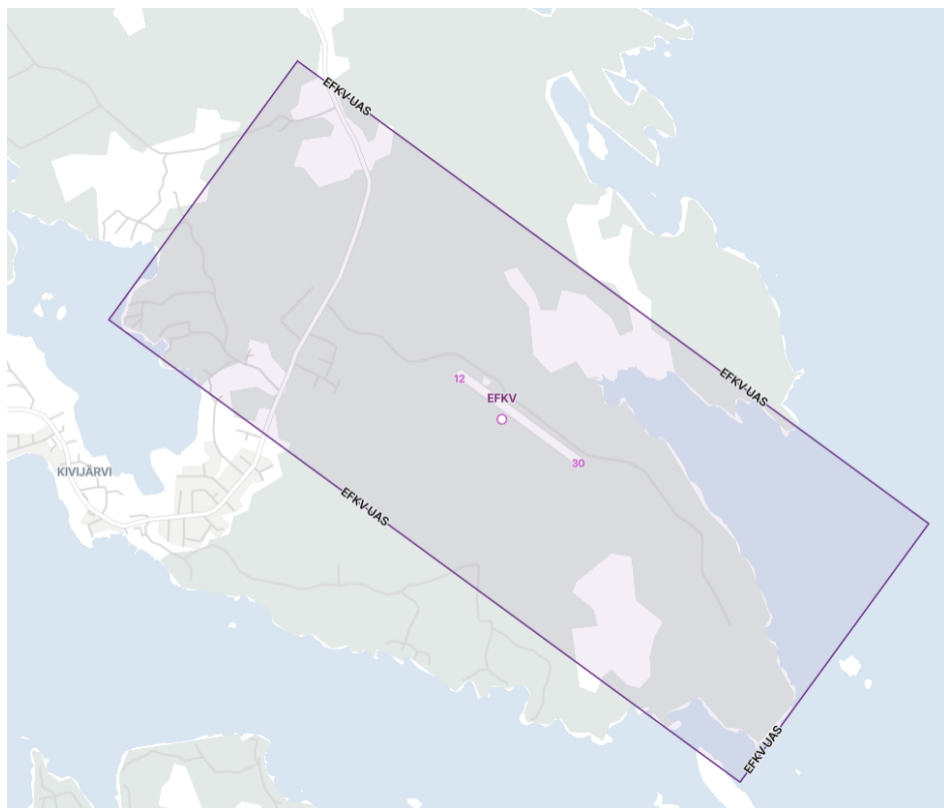


EFKV UAS SFC – UNL

630843N 0250556E - 630710N 0251037E - 630618N 0250913E - 630751N 0250432E -
630843N 0250556E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kuhmo - EFKH

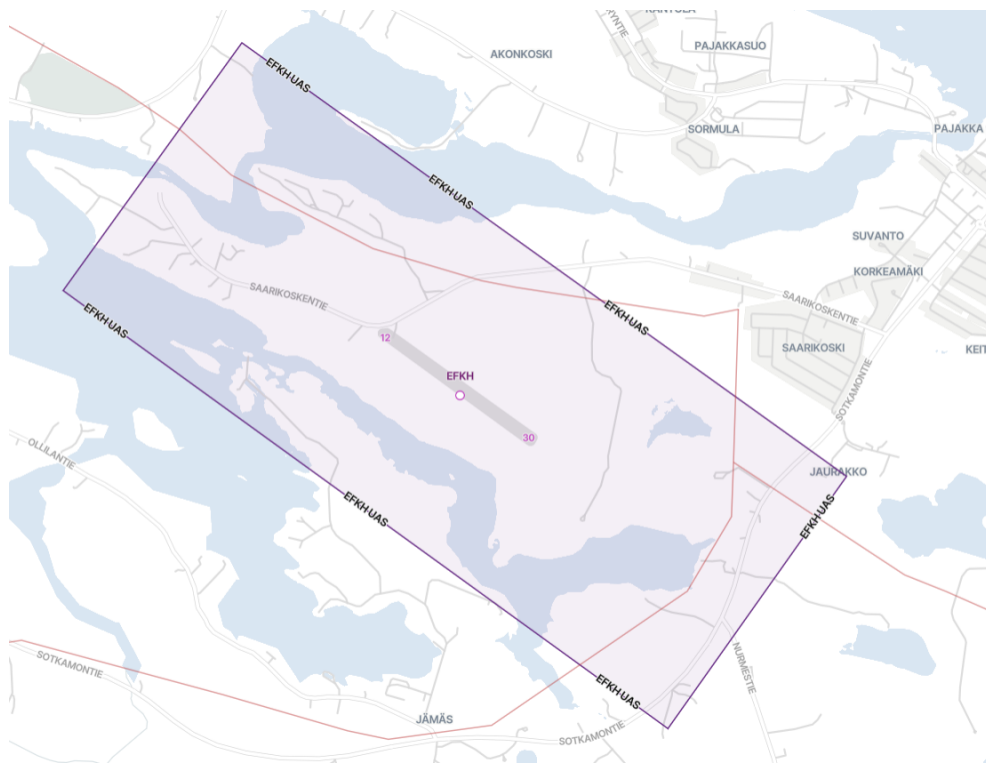


EFKH UAS SFC – UNL

640759N 0292434E - 640628N 0292925E - 640535N 0292759E - 640707N 0292308E -
640759N 0292434E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kumlinge - EFKG

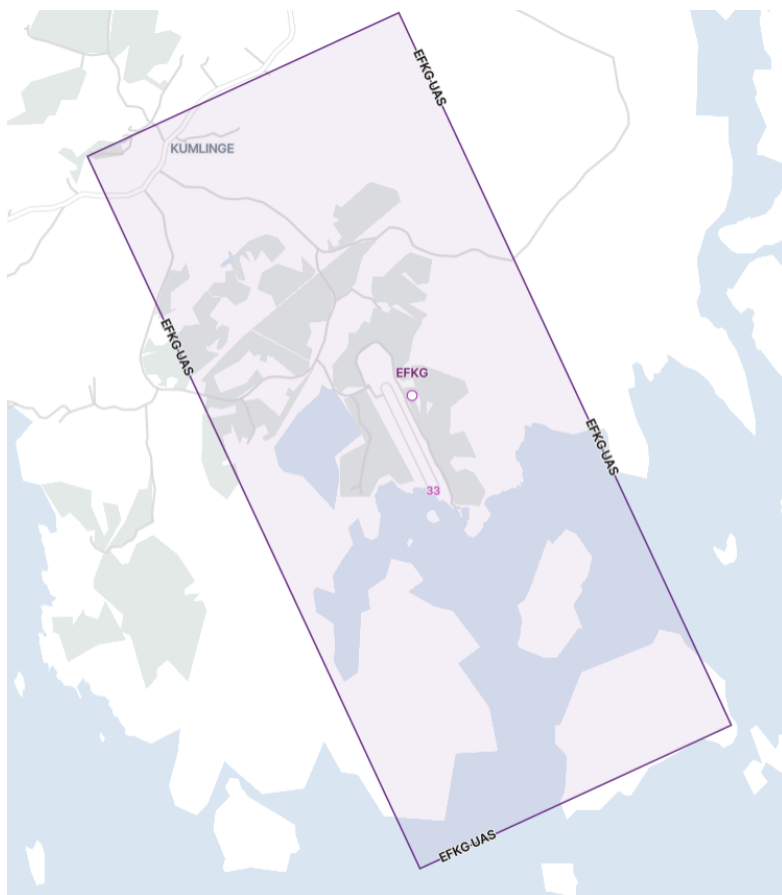

EFKG UAS SFC – UNL

601601N 0204812E - 601347N 0205018E - 601320N 0204820E - 601534N 0204614E -
601601N 0204812E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kymmene - EFKY



EFKY UAS SFC – UNL

603552N 0265359E - 603322N 0265526E - 603304N 0265320E - 603534N 0265153E -
603552N 0265359E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kärsämäki - EFKR




EFKR UAS SFC – UNL

640000N 0254154E - 635947N 0254741E - 635842N 0254728E - 635855N 0254141E - 640000N 0254154E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Lahtis-Vesivehmaa - EFLA

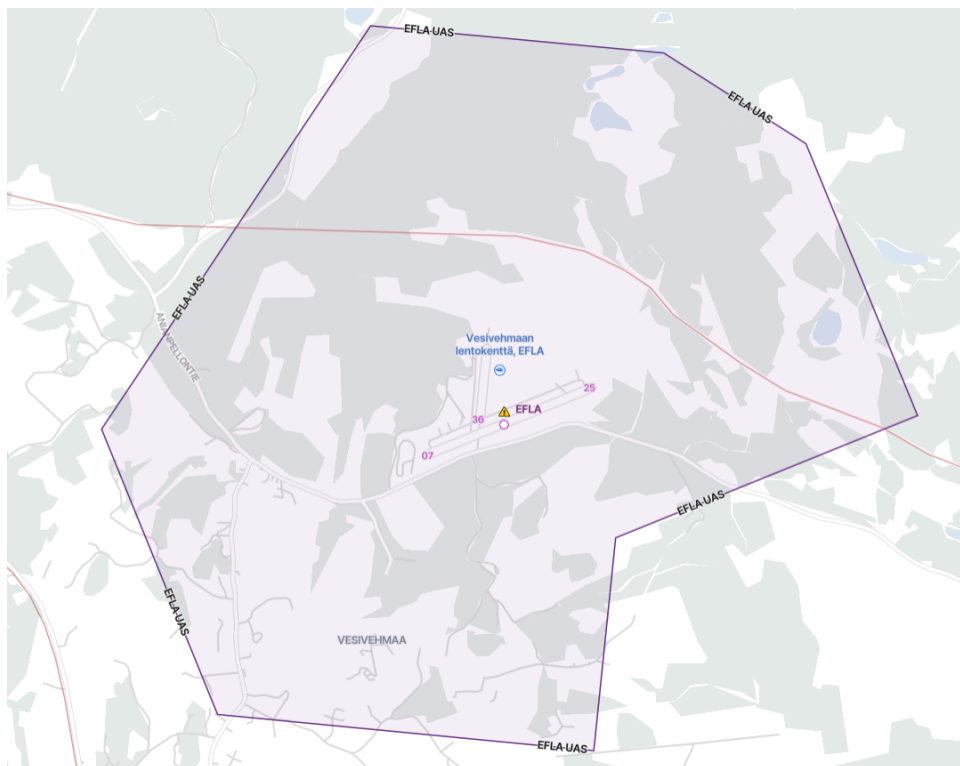


EFLA UAS SFC – UNL

611007N 0254034E - 611001N 0254248E - 610941N 0254353E - 610841N 0254444E -
610814N 0254226E - 610727N 0254216E - 610735N 0253924E - 610838N 0253831E -
611007N 0254034E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Lapinlahti - EFLL

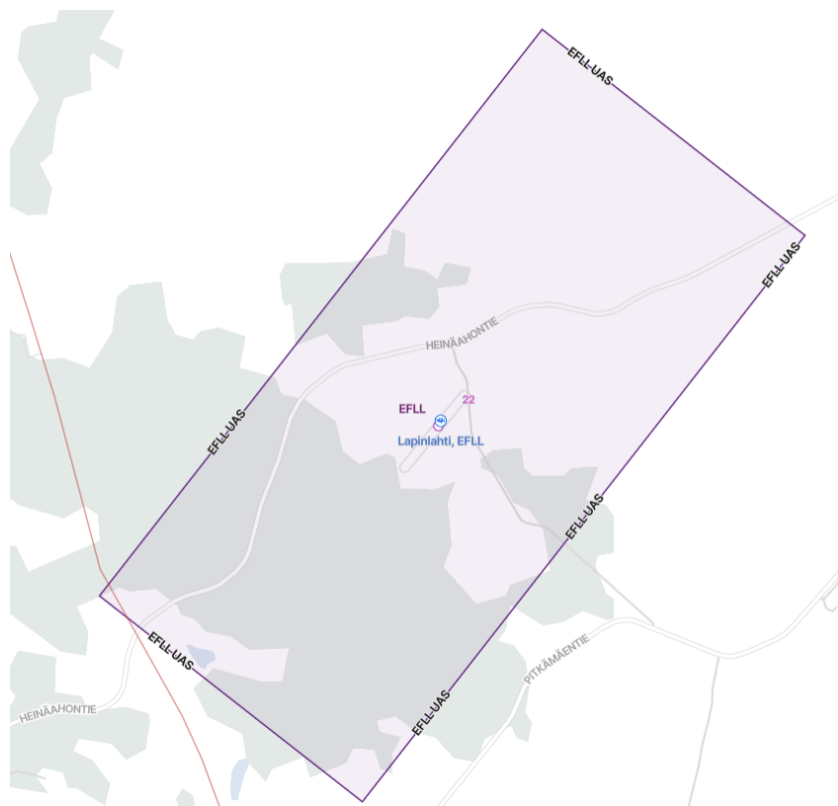


EFLL UAS SFC – UNL

632515N 0272929E - 632435N 0273123E - 632245N 0272811E - 632325N 0272617E - 632515N 0272929E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Lieksa-Nurmes - EFLN

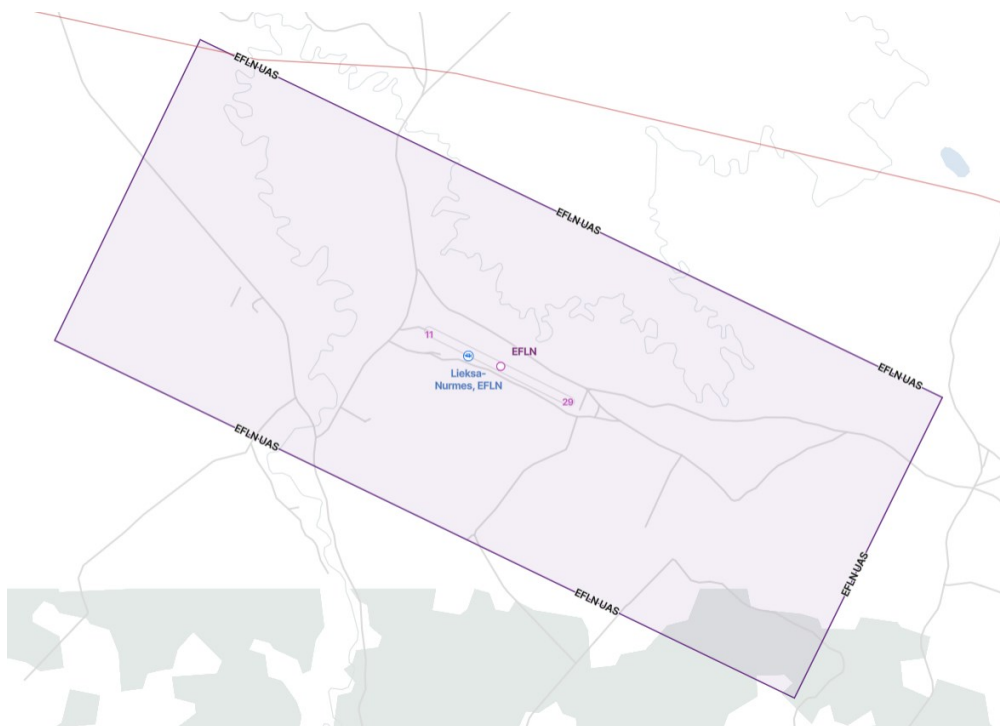


EFLN UAS SFC – UNL

633146N 0293535E - 633037N 0294056E - 632939N 0293952E - 633048N 0293432E - 633146N 0293535E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Menkijärvi - EFME

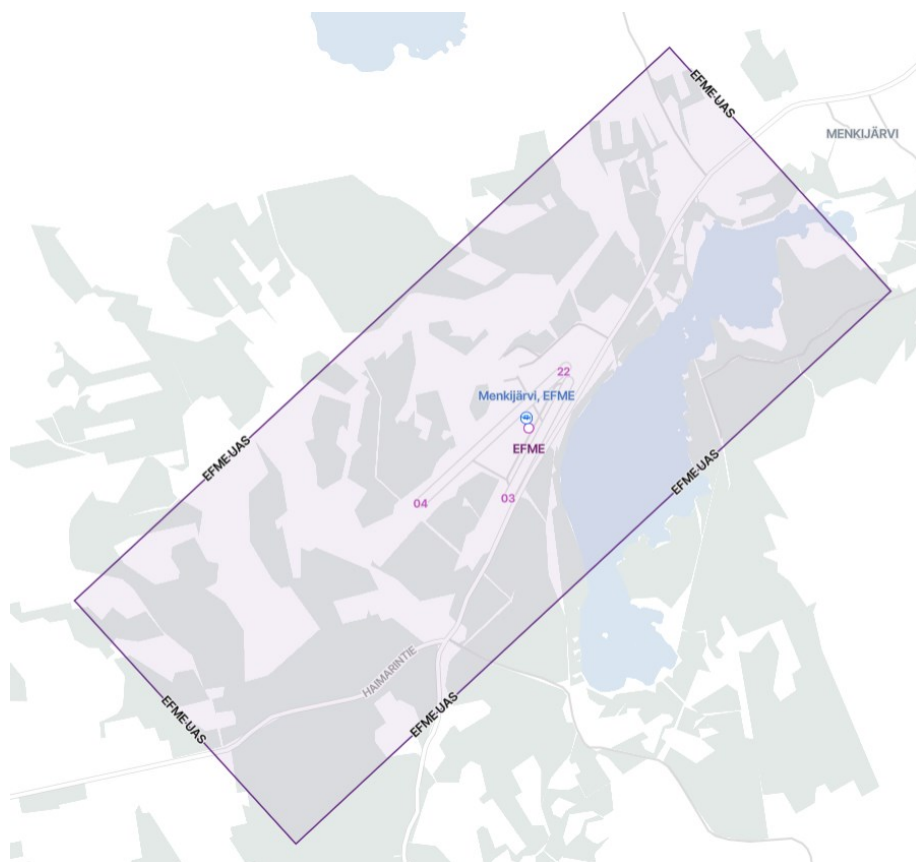


EFME UAS SFC – UNL

625803N 0233209E - 625715N 0233345E - 625526N 0232927E - 625614N 0232751E - 625803N 0233209E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Mäntsälä - EFMN

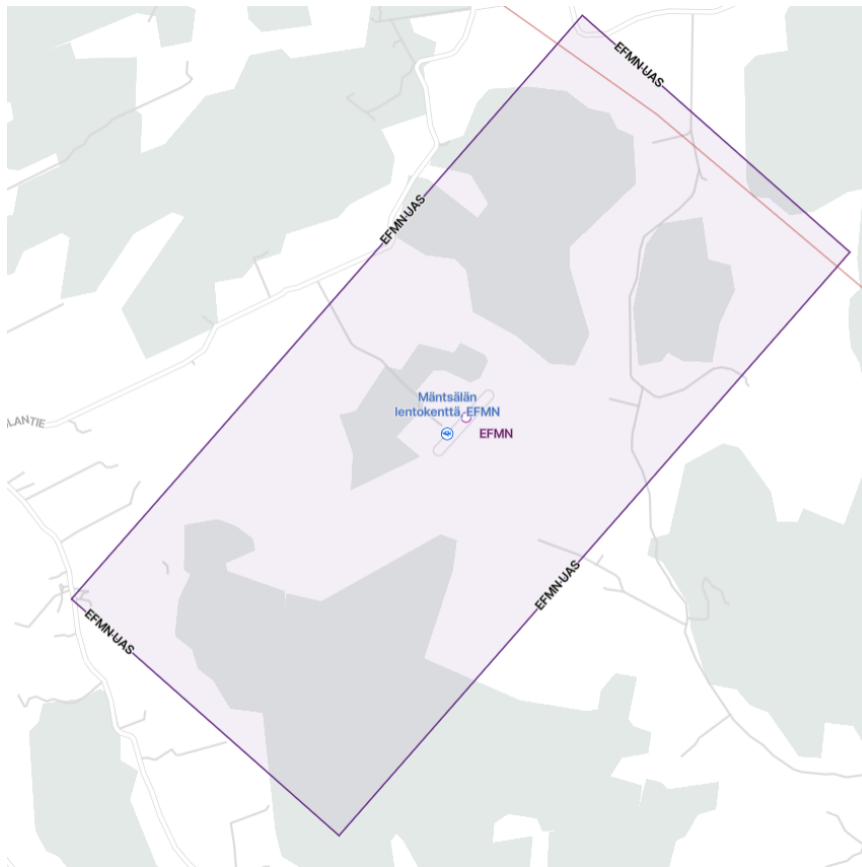


EFMN UAS SFC – UNL

603534N 0253115E - 603451N 0253254E - 603305N 0252945E - 603348N 0252806E - 603534N 0253115E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Nummela - EFNU

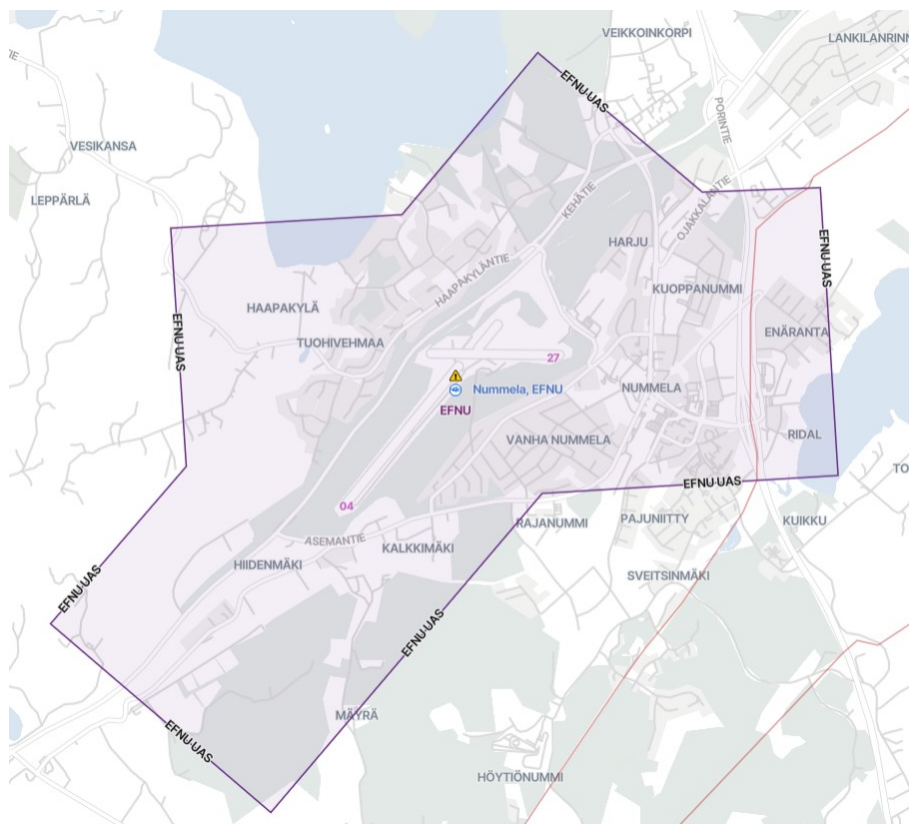


EFNU UAS SFC – UNL

602117N 0241824E - 602046N 0241938E - 602047N 0242031E - 601943N 0242039E -
601939N 0241826E - 601828N 0241624E - 601910N 0241445E - 601945N 0241546E -
602038N 0241539E - 602041N 0241723E - 602117N 0241824E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Oripää - EFOP

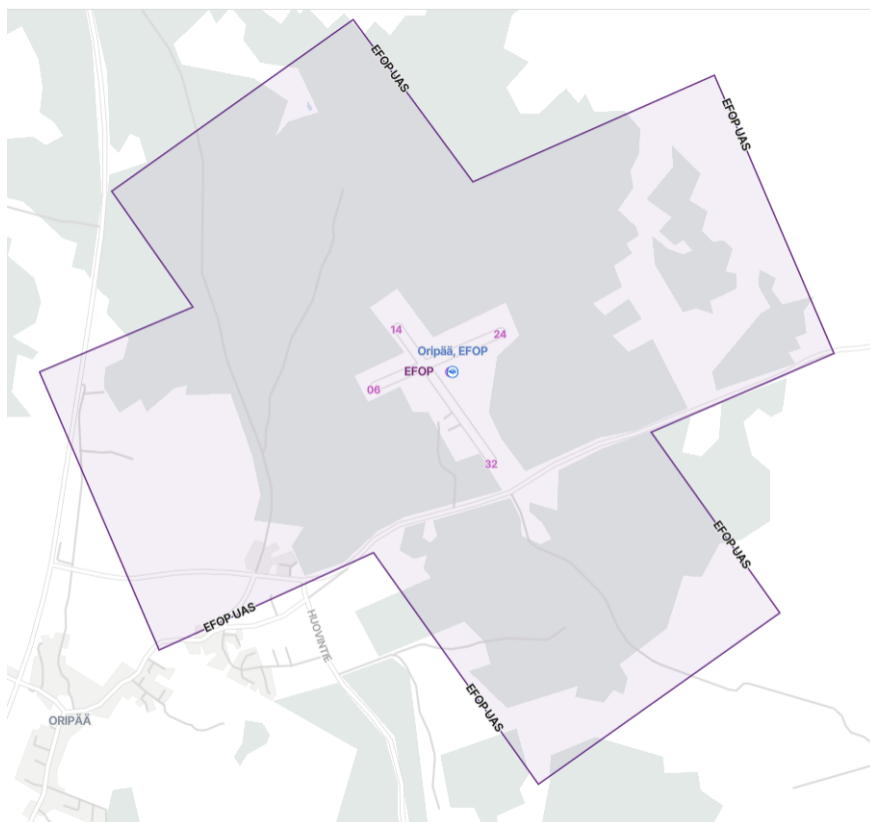


EFOP UAS SFC – UNL

605351N 0224358E - 605316N 0224451E - 605339N 0224638E - 605239N 0224731E -
605222N 0224610E - 605143N 0224707E - 605106N 0224520E - 605156N 0224407E -
605135N 0224232E - 605235N 0224139E - 605249N 0224247E - 605314N 0224211E -
605351N 0224358E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Pieksämäki - EFPK

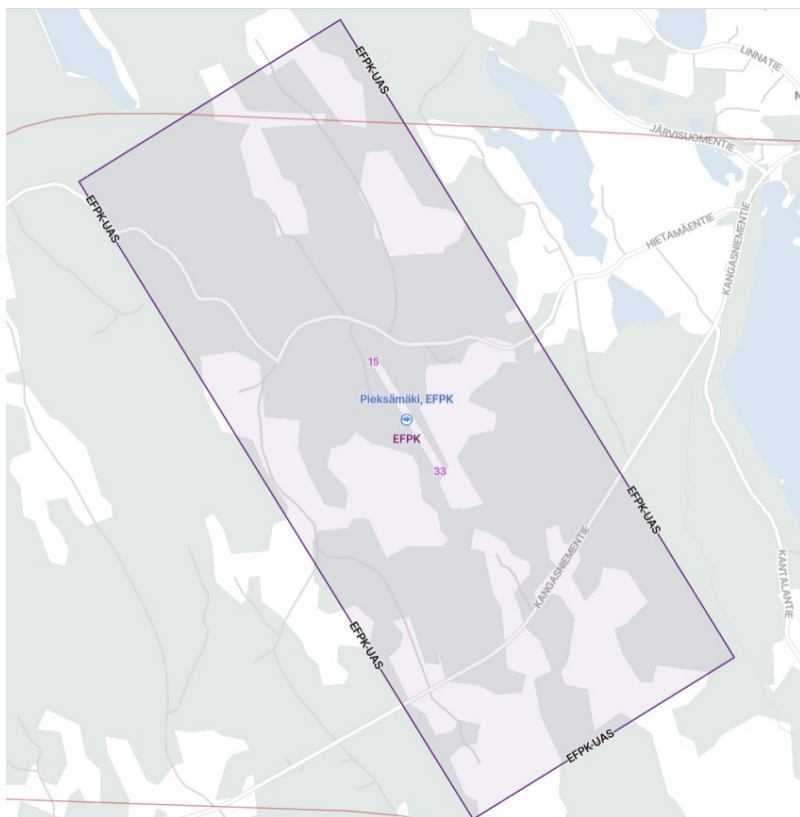


EFPK UAS SFC – UNL

621717N 0265940E - 621503N 0270238E - 621429N 0270040E - 621643N 0265742E - 621717N 0265940E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Piikajärvi - EFPI

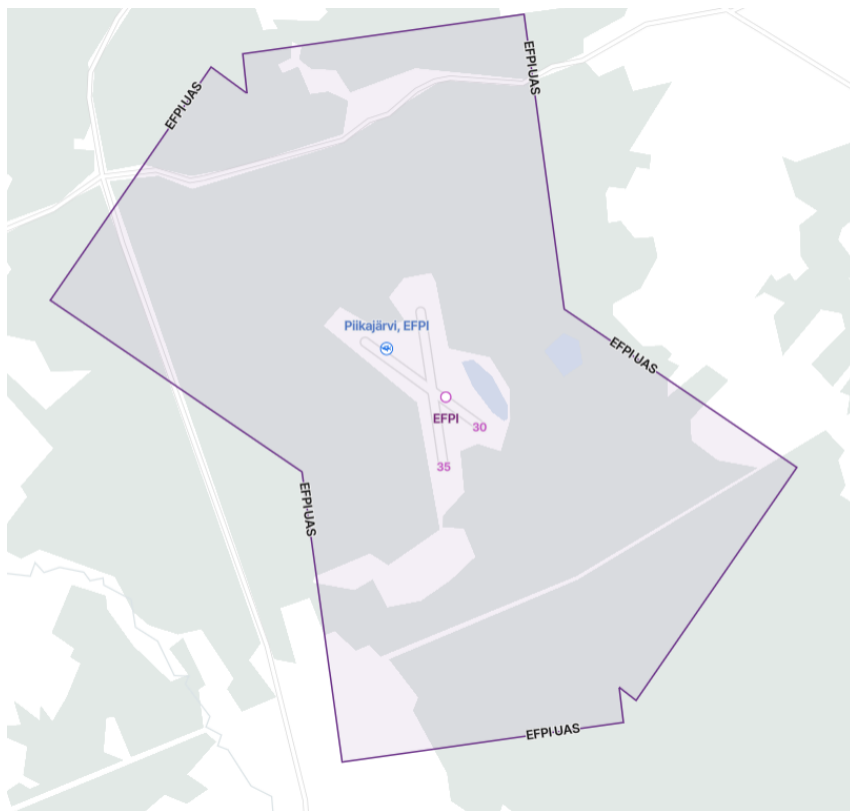


EFPI UAS SFC – UNL

611610N 0221219E - 611503N 0221238E - 611427N 0221428E - 611334N 0221312E -
611337N 0221304E - 611329N 0221306E - 611320N 0221053E - 611426N 0221034E -
611505N 0220835E - 611558N 0220951E - 611552N 0221008E - 611601N 0221006E -
611610N 0221219E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Pokka - EFPA

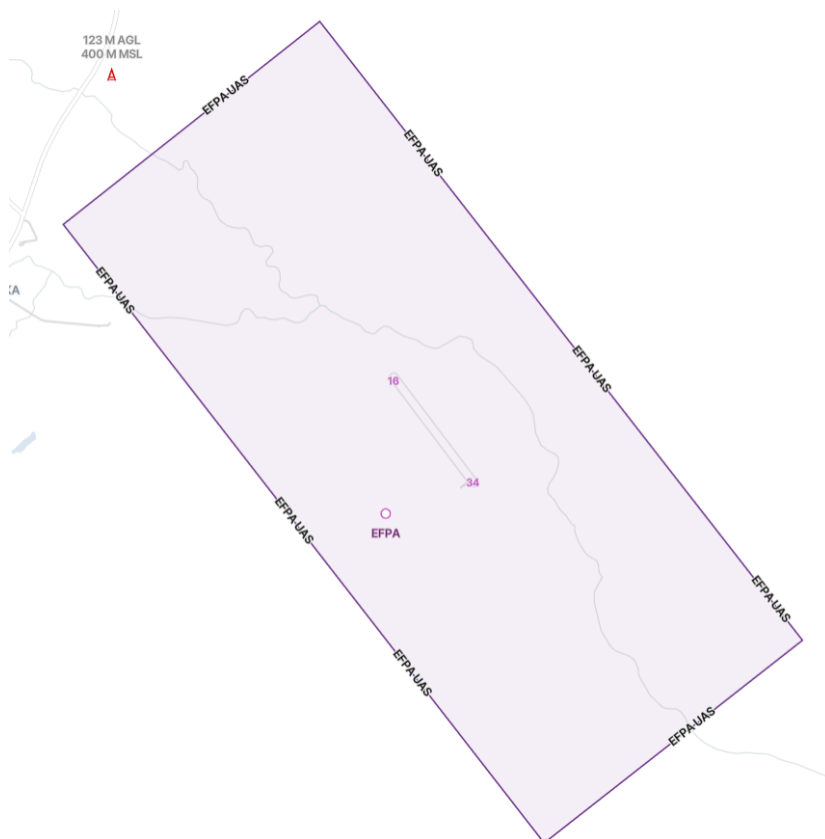


EFPA UAS SFC – UNL

681021N 0254847E - 680819N 0255303E - 680739N 0255046E - 680941N 0254631E - 681021N 0254847E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Pudasjärvi - EFPU

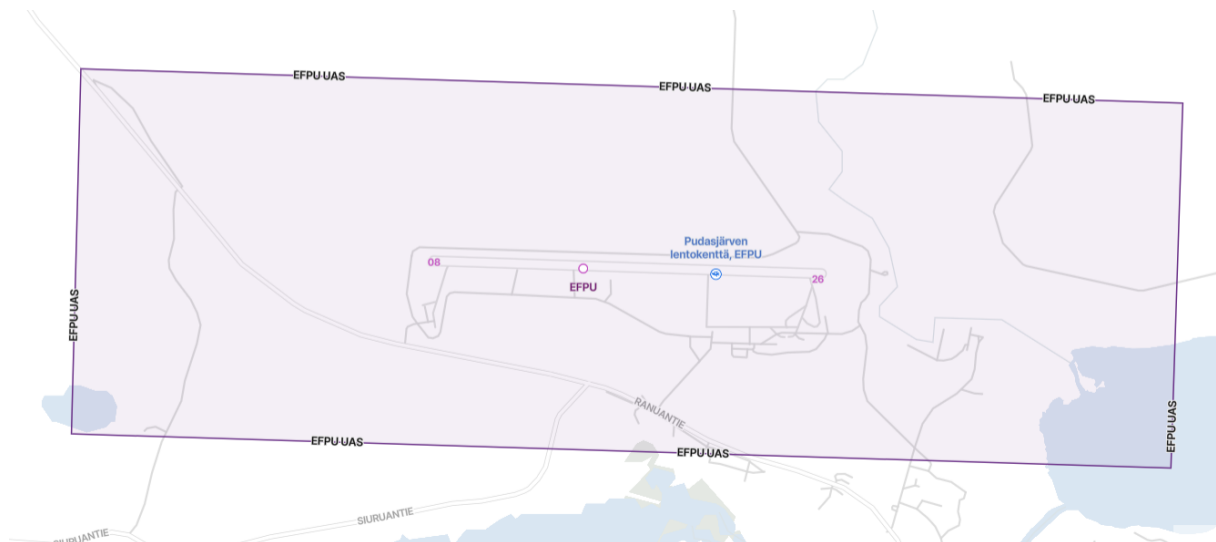


EFPU UAS SFC – UNL

652443N 0265317E - 652437N 0270102E - 652333N 0270057E - 652339N 0265313E - 652443N 0265317E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Punkaharju - EFPN

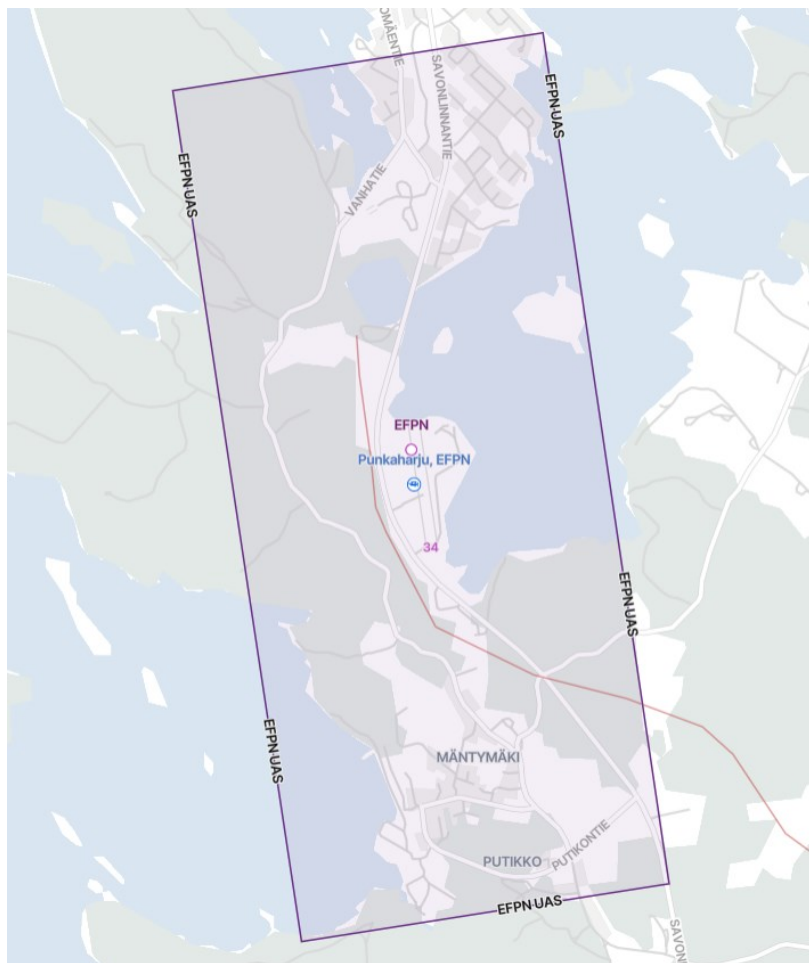


EFPN UAS SFC – UNL

614456N 0292425E - 614229N 0292511E - 614219N 0292257E - 614446N 0292210E - 614456N 0292425E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Pyttis - EFPR - Redstone Aero

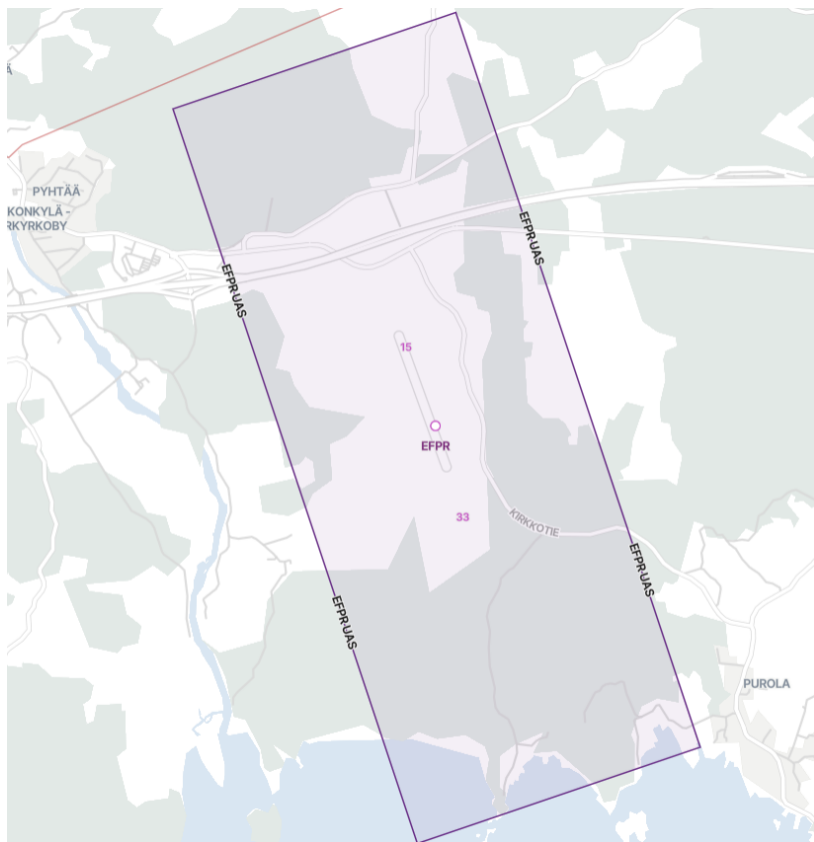


EFPR UAS SFC – UNL

603015N 0263547E - 602735N 0263735E - 602714N 0263530E - 602954N 0263342E - 603015N 0263547E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.
- Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ställa ytterligare villkor för UAS-verksamhet för att skydda IFR-flygverksamhet.

Pyhäsalmi - EFPY

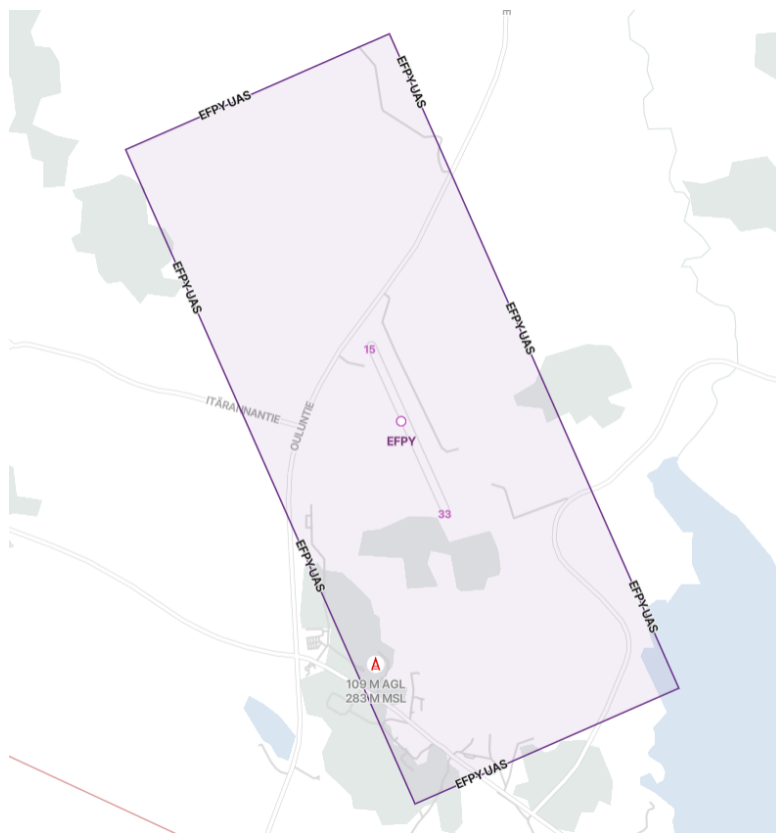


EFPY UAS SFC – UNL

634512N 0255549E - 634245N 0255816E - 634219N 0255602E - 634446N 0255335E - 634512N 0255549E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Brahestad - Pattijoki - EFRH

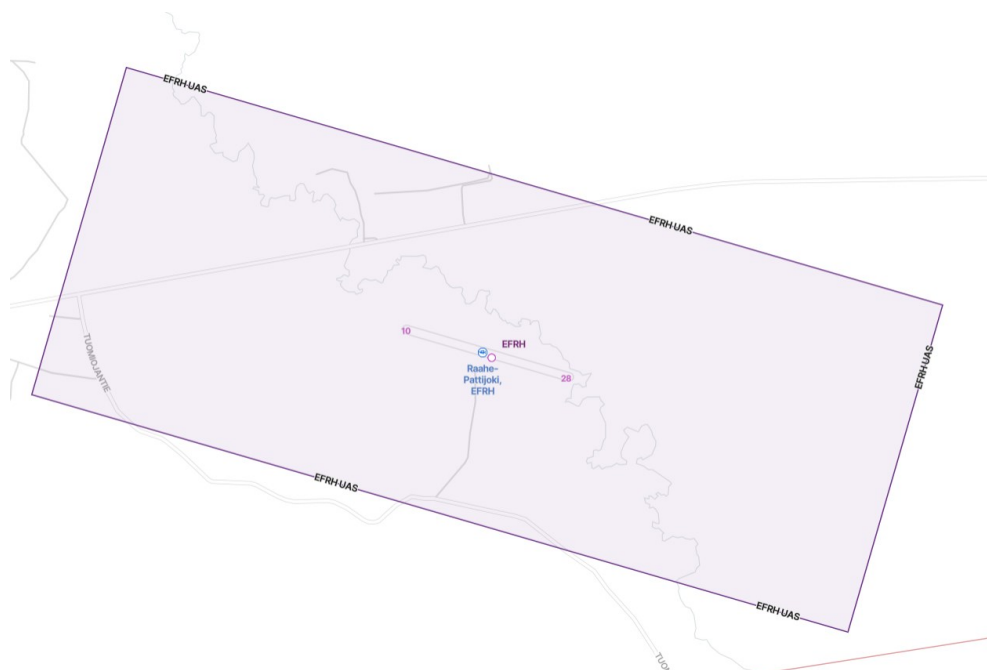


EFRH UAS SFC – UNL

644212N 0243903E - 644127N 0244505E - 644025N 0244423E - 644110N 0243821E - 644212N 0243903E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Rantasalmi - EFRN

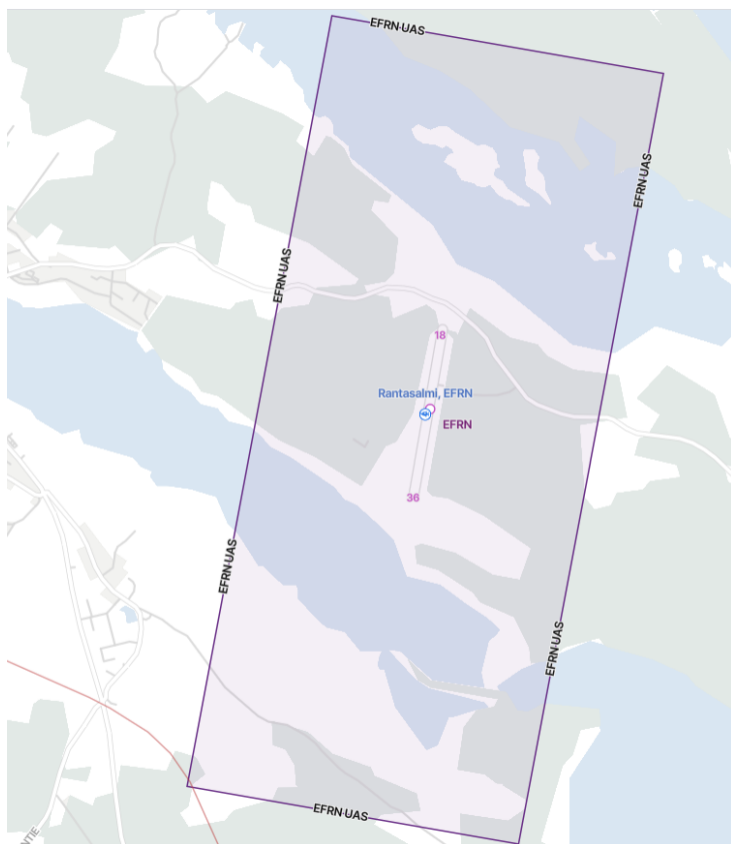


EFRN UAS SFC – UNL

620511N 0282044E - 620500N 0282259E - 620233N 0282200E - 620244N 0281945E - 620511N 0282044E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Ranua - EFRU

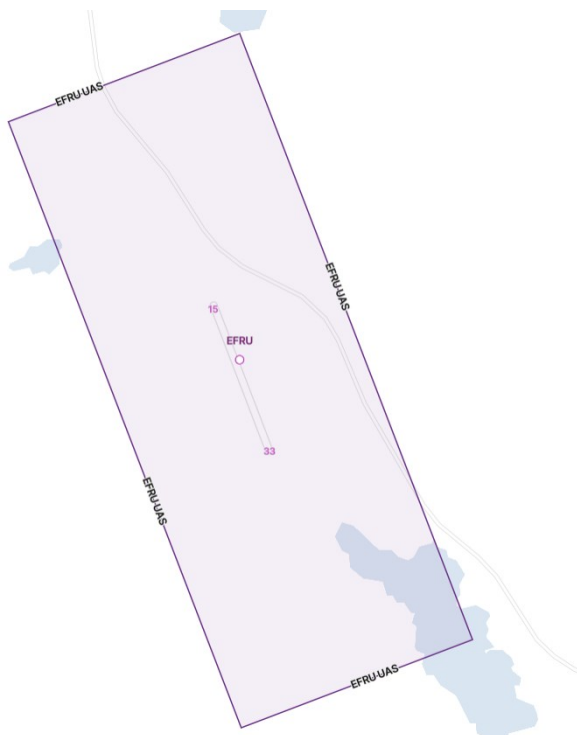


EFRU UAS SFC – UNL

655948N 0262155E - 655710N 0262424E - 655647N 0262156E - 655925N 0261927E - 655948N 0262155E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Rautavaara - EFRA

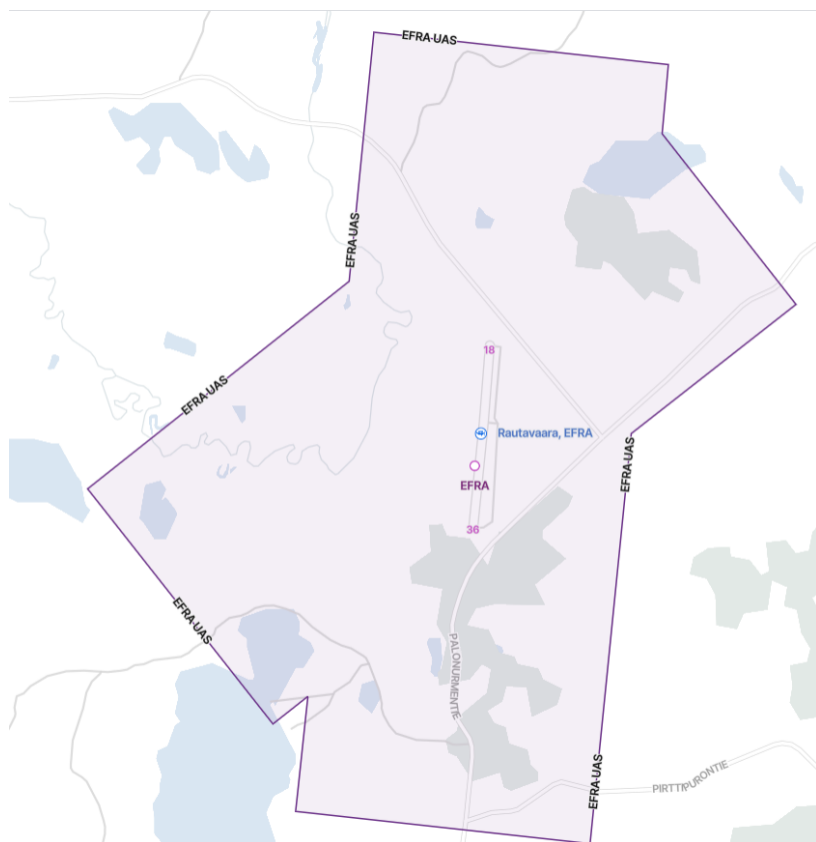


EFRA UAS SFC – UNL

632701N 0280638E - 632654N 0280901E - 632639N 0280858E - 632602N 0281003E -
632534N 0280843E - 632405N 0280823E - 632412N 0280600E - 632437N 0280606E -
632431N 0280549E - 632522N 0280419E - 632607N 0280626E - 632701N 0280638E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Räyskälä - EFRY

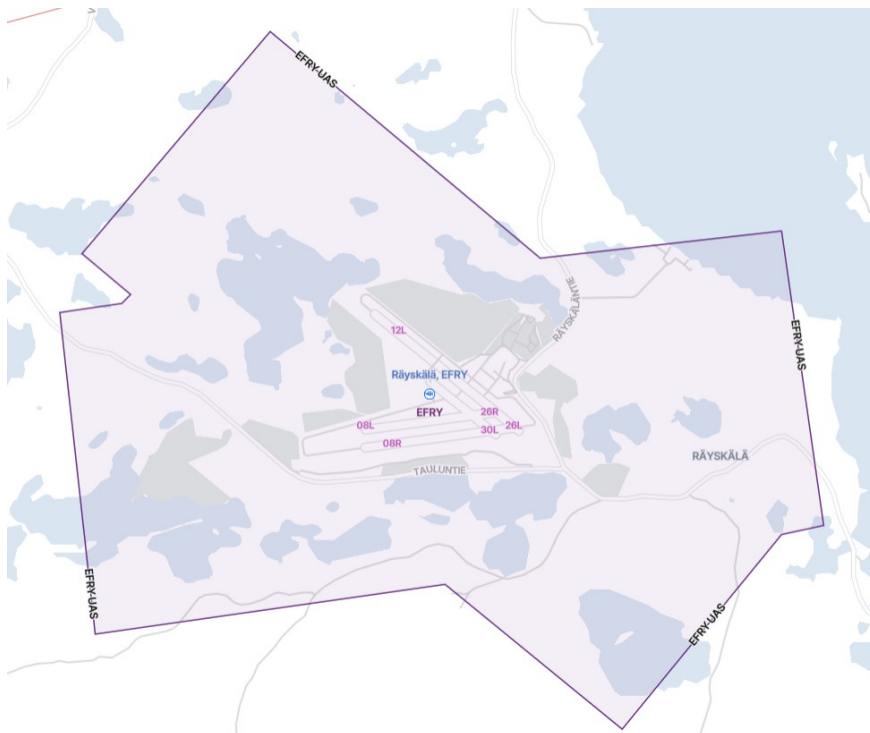


EFRY UAS SFC – UNL

604601N 0240516E - 604511N 0240718E - 604517N 0240907E - 604412N 0240926E -
604410N 0240907E - 604327N 0240755E - 604359N 0240635E - 604348N 0240357E -
604459N 0240341E - 604501N 0240409E - 604503N 0240413E - 604512N 0240351E -
604601N 0240516E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Savikko - EFNS

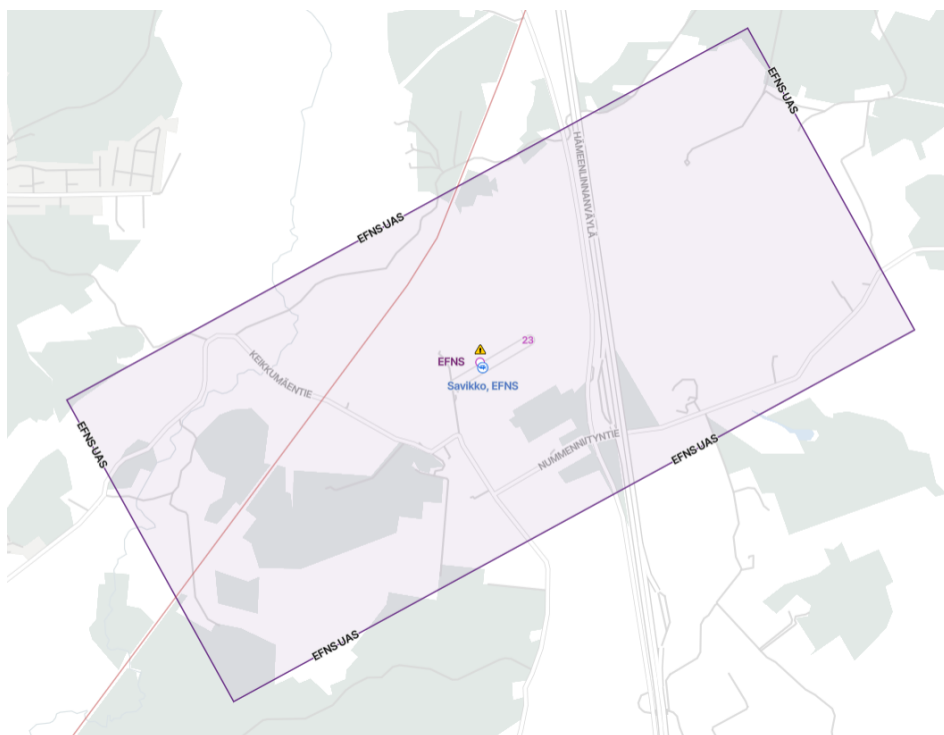


EFNS UAS SFC – UNL

603214N 0245135E - 603118N 0245238E - 603009N 0244821E - 603105N 0244718E -
603214N 0245135E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Selänpää - EFSE

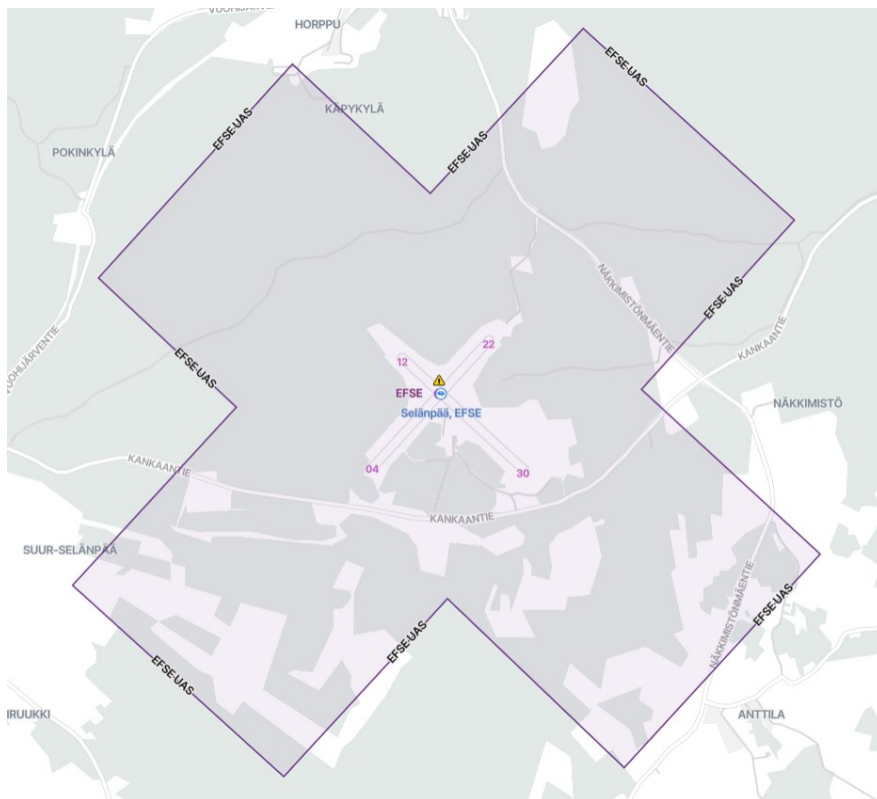


EFSE UAS SFC – UNL

610513N 0264851E - 610430N 0265029E - 610352N 0264918E - 610315N 0265041E -
 610227N 0264910E - 610305N 0264748E - 610225N 0264632E - 610308N 0264454E -
 610348N 0264610E - 610417N 0264506E - 610505N 0264636E - 610436N 0264740E -
 610513N 0264851E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Sodankylä - EFSO

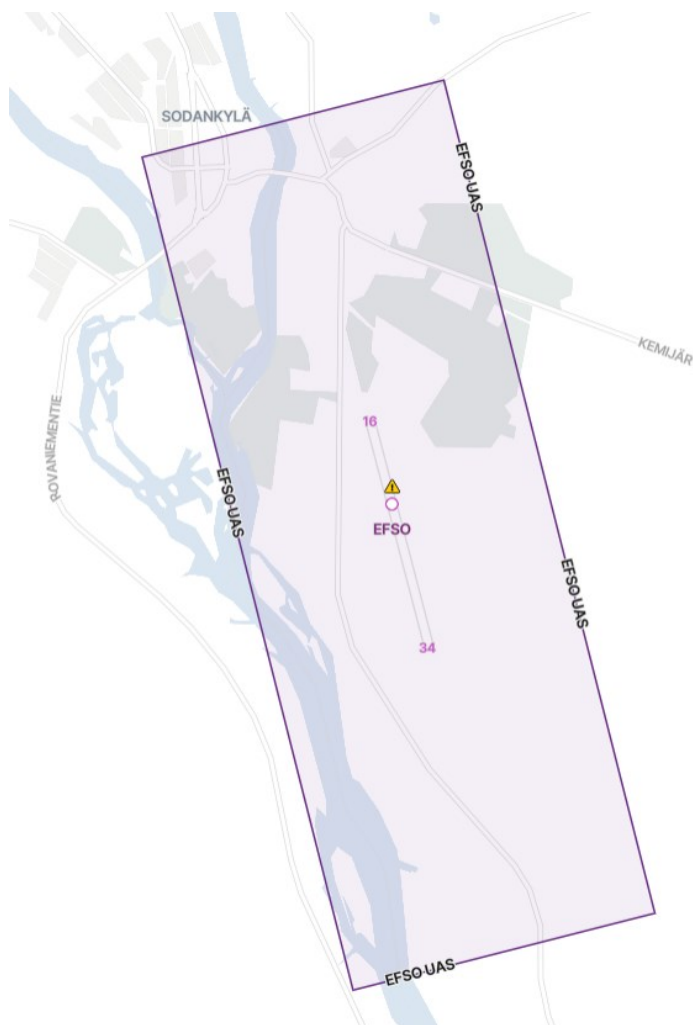

EFSO UAS SFC – UNL

672516N 0263733E - 672223N 0263927E - 672207N 0263644E - 672500N 0263450E - 672516N 0263733E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.
- Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ställa ytterligare villkor för UAS-verksamhet för att skydda IFR-flygverksamhet.

Sulkaharju - EFVT




EFVT UAS SFC – UNL

632447N 0240407E - 632346N 0240455E - 632255N 0235932E - 632356N 0235844E -
632447N 0240407E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Suomussalmi - EFSU

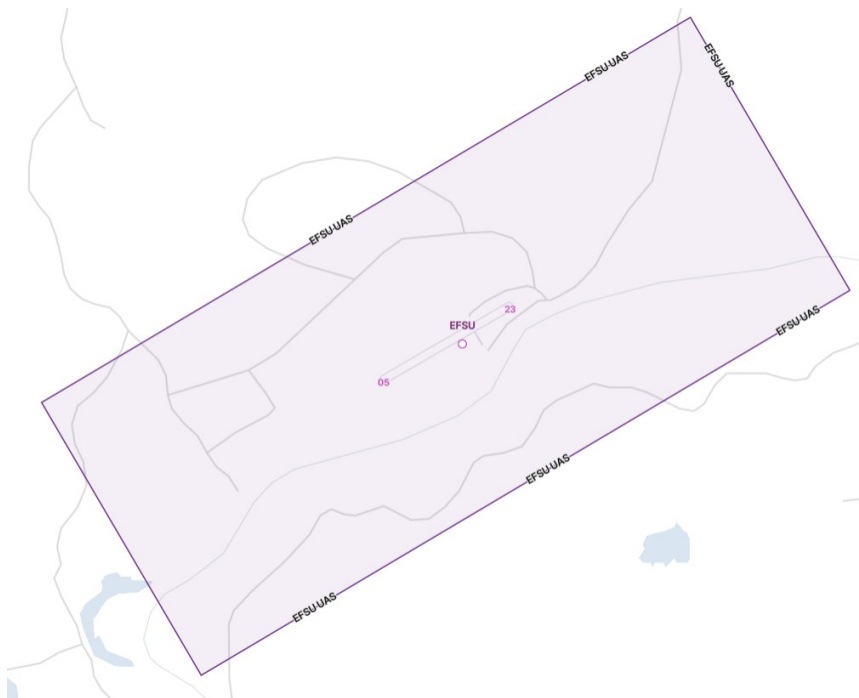


EFSU UAS SFC – UNL

645026N 0284427E - 644930N 0284544E - 644811N 0284031E - 644907N 0283914E -
645026N 0284427E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Teisko - EFTS

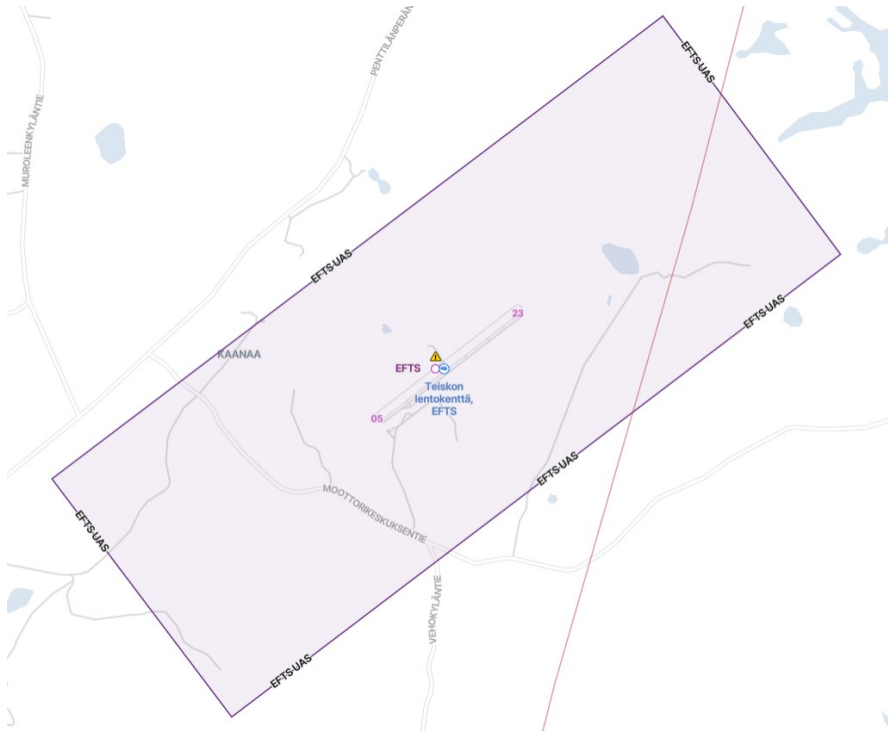


EFTS UAS SFC – UNL

614740N 0240316E - 614648N 0240438E - 614507N 0235957E - 614559N 0235834E - 614740N 0240316E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Torbacka - EFTO

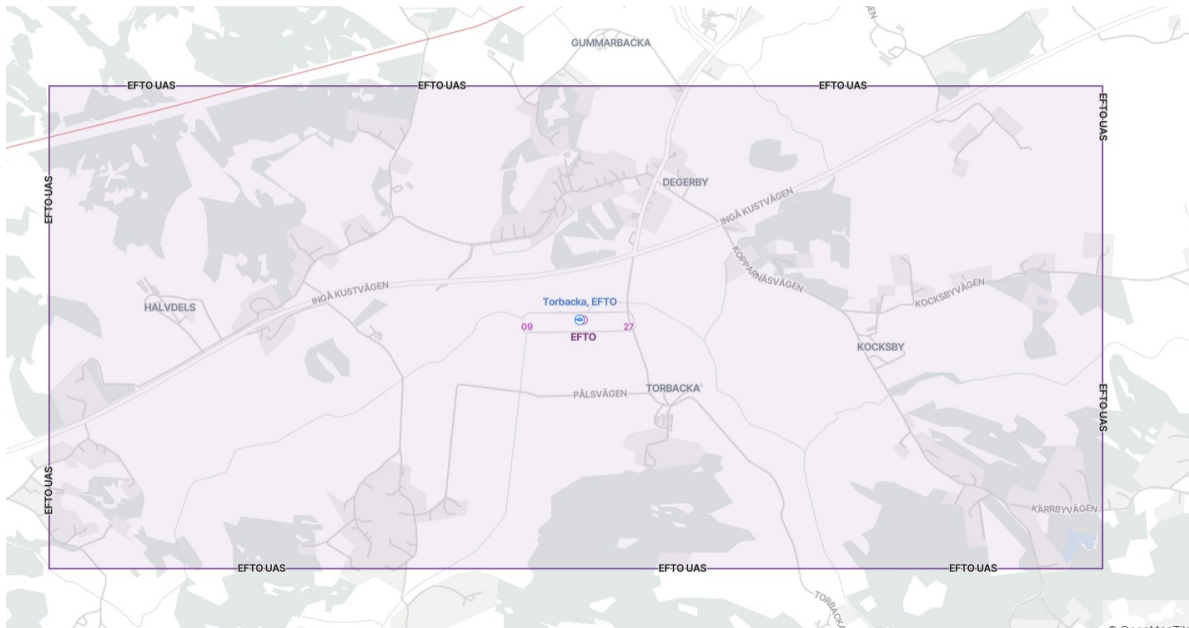

EFTO UAS SFC – UNL

600516N 0240758E - 600516N 0241238E - 600412N 0241238E - 600412N 0240758E - 600516N 0240758E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Svalas - EFVL




EFVL UAS SFC – UNL

643038N 0264226E - 643038N 0264825E - 642934N 0264825E - 642934N 0264226E - 643038N 0264226E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Vampula - EFVP

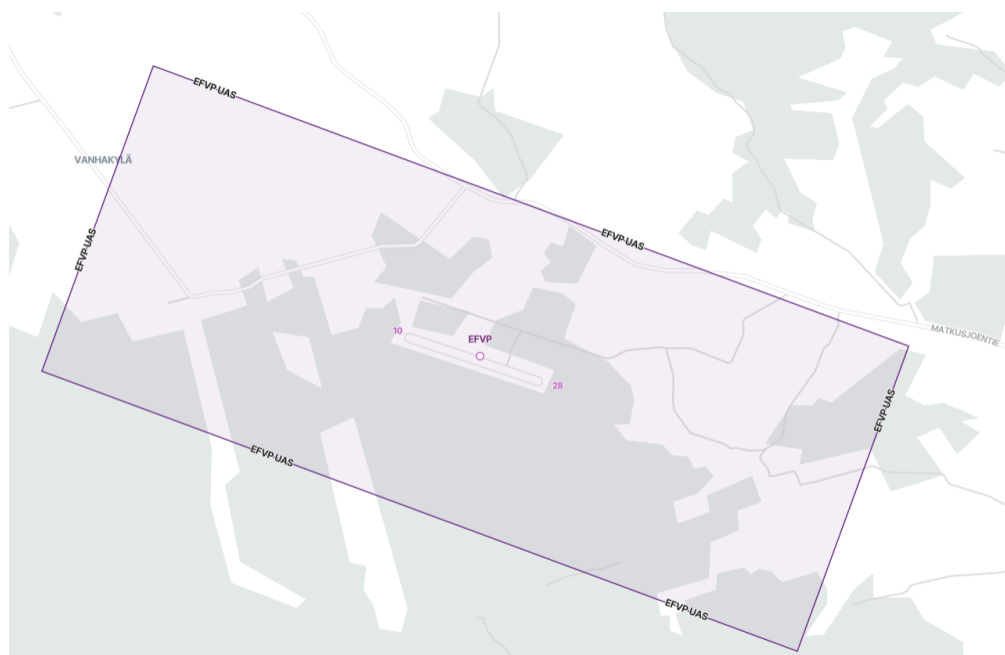


EFVP UAS SFC – UNL

610321N 0223315E - 610225N 0223827E - 610124N 0223741E - 610220N 0223229E - 610321N 0223315E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Viitasaari - EFVI

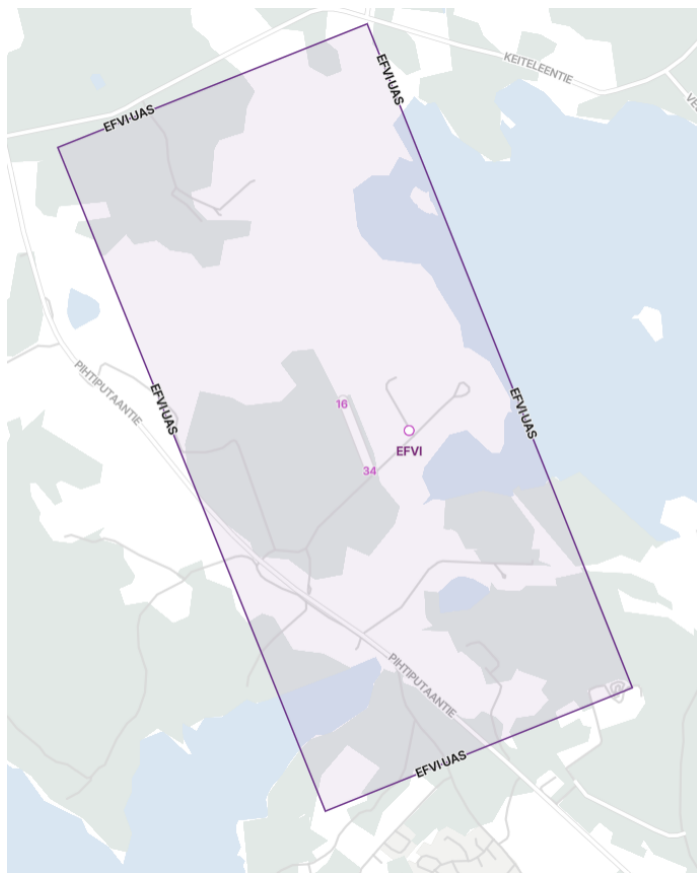

EFVI UAS SFC – UNL

630840N 0254840E - 630631N 0255034E - 630607N 0254822E - 630816N 0254627E -
630840N 0254840E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Wredeby - EFWB



EFWB UAS SFC – UNL

604046N 0264644E - 603945N 0264730E - 603853N 0264246E - 603954N 0264200E - 604046N 0264644E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Ylivieska - EFYL




EFYL UAS SFC – UNL

640450N 0244250E - 640211N 0244557E - 640142N 0244346E - 640420N 0244039E - 640450N 0244250E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

c) Flygplatser - okontrollerade helikopterflygplatser

Esbo - EFEJ UAS, Jorvs sjukhus

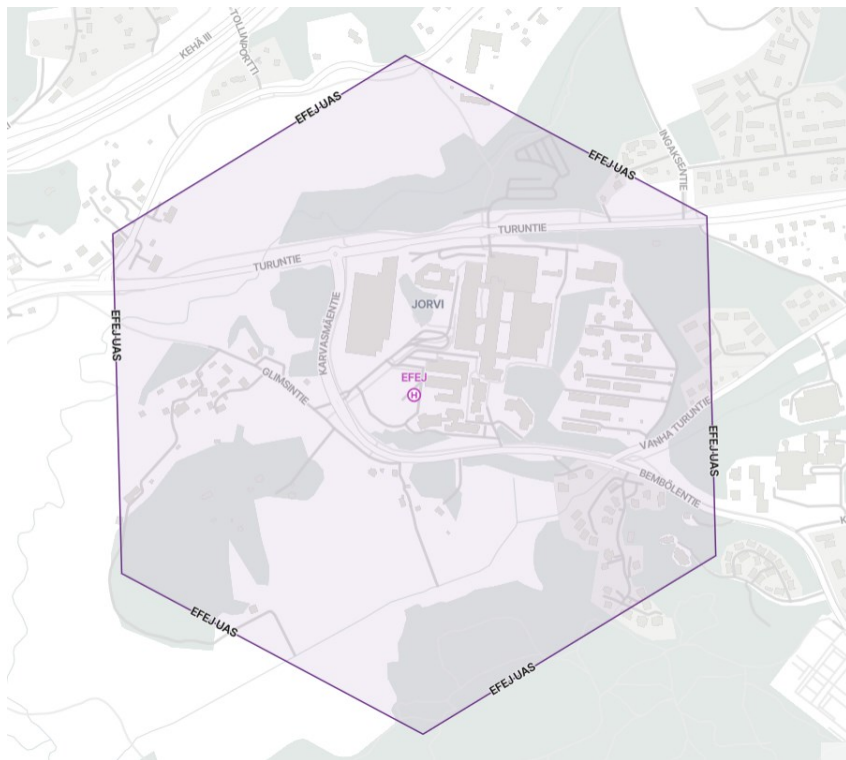


EFEJ UAS SFC – UNL

601334N 0244110E - 601325N 0244144E - 601306N 0244145E - 601256N 0244112E -
601305N 0244038E - 601324N 0244037E - 601334N 0244110E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Helsingfors - EFHY UAS, Helsingfors universitetscentralsjukhus, Mejlans

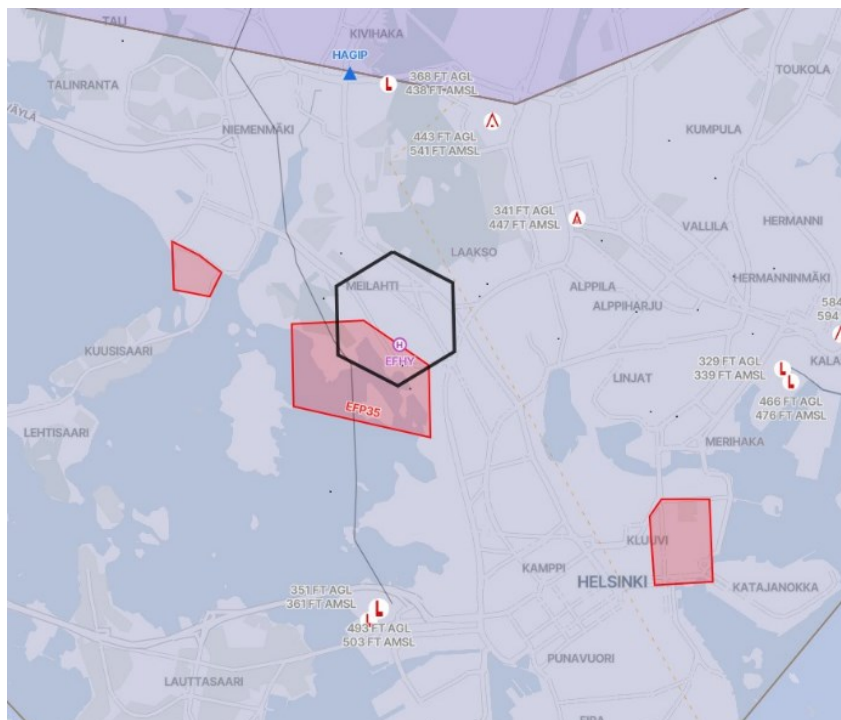


EFHY UAS SFC - UNL

601139N 0245425E - 601130N 0245500E - 601110N 0245501E - 601100N 0245428E -
601109N 0245353E - 601129N 0245352E - 601139N 0245425E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation: Aaro Toivonen, flygplatschef, aaro.toivonen@hus.fi, tfn 050 522 3427.
HUS Mejlans säkerhetsövervakning, tfn 09 471 75432

Tavastehus - EFHH UAS, Egentliga Tavastlands centralsjukhus

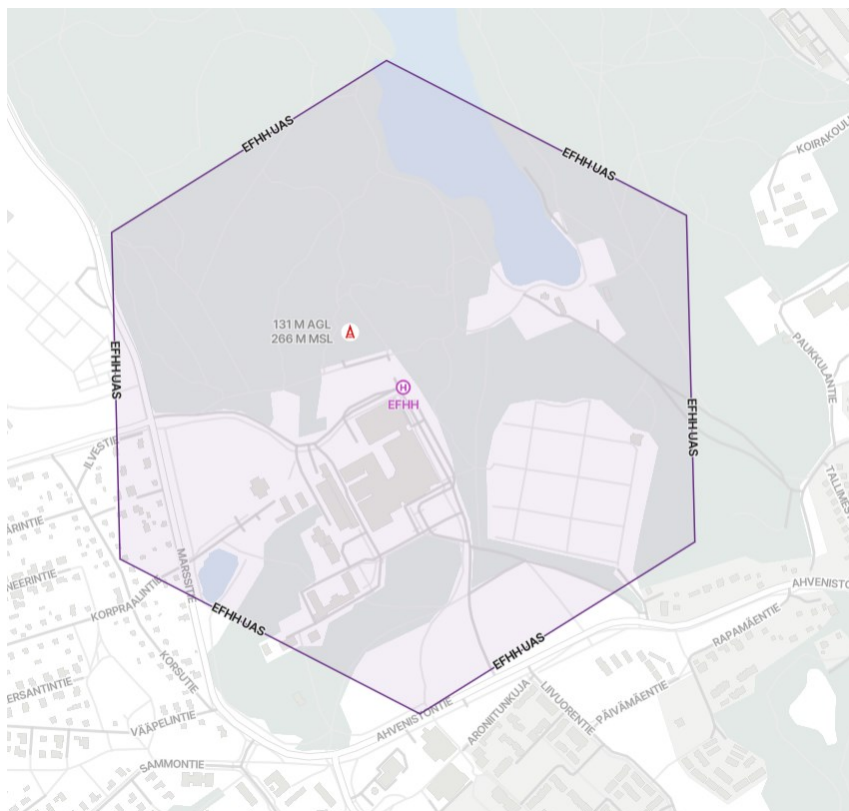


EFHH UAS SFC – UNL

605947N 0242453E - 605938N 0242529E - 605919N 0242530E - 605909N 0242457E -
605918N 0242421E - 605937N 0242420E - 605947N 0242453E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation: Jukka Tuominen, fastighetschef, jukka.tuominen@omahame.fi,
tfn 040 716 2085

Joensuu - EFJE UAS, Norra Karelens centralsjukhus

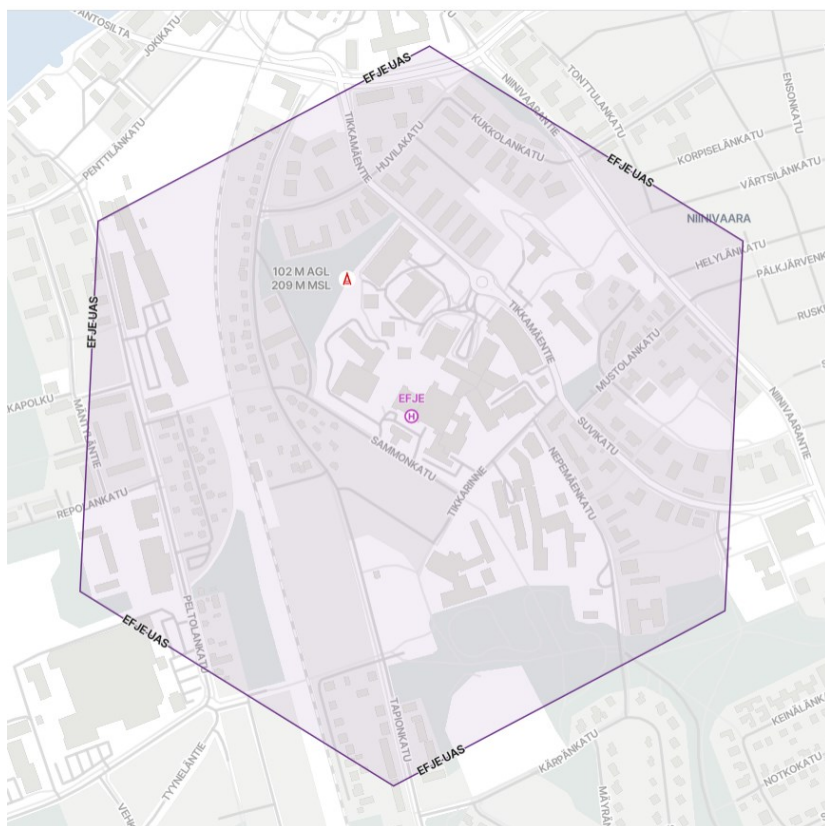


EFJE UAS SFC – UNL

623546N 0294642E - 623536N 0294717E - 623517N 0294715E - 623508N 0294638E -
623518N 0294603E - 623537N 0294605E - 623546N 0294642E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Jyväskylä - EFJV UAS, Mellersta Finlands centralsjukhus, SFC - UNL

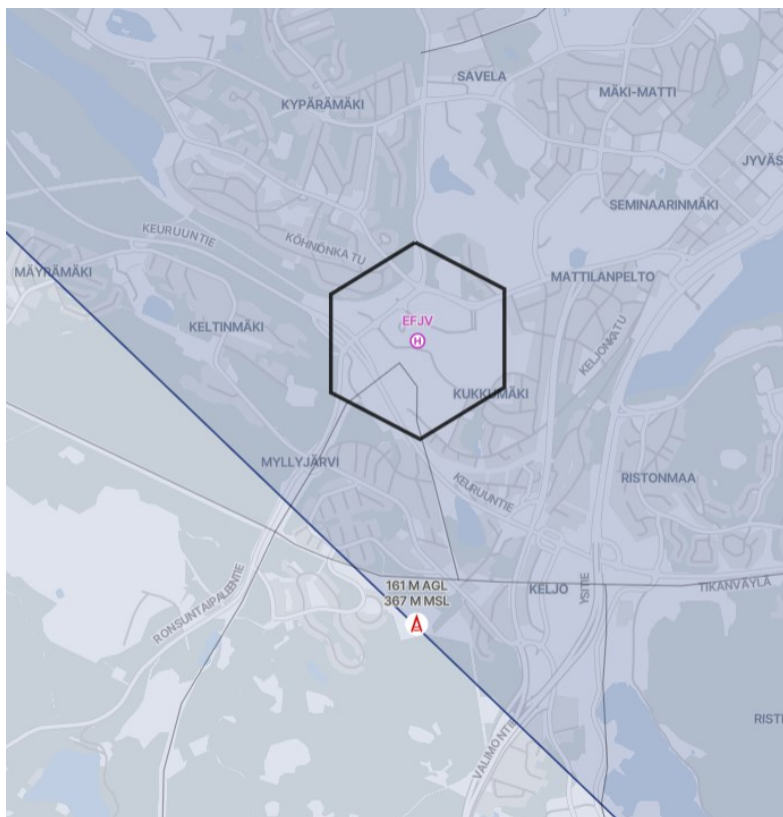

621406N 0254214E - 621357N 0254251E - 621338N 0254251E - 621328N 0254216E -
621337N 0254139E - 621356N 0254139E - 621406N 0254214E


- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation:

Hannu Päivärinta, fastighetschef, chef för helikopterflygplatsen (EFJV), Mellersta Finlands välfärdsområde: 014 269 1191, hannu.paivarinta@hyvaks.fi

[Jaakko Rantala, säkerhets- och beredskapschef,](mailto:jaakko.rantala@hyvaks.fi) Mellersta Finlands välfärdsområde:
050 479 3356, jaakko.rantala@hyvaks.fi

Kilpisjärvi - EFEK UAS - Kilpisjärvi

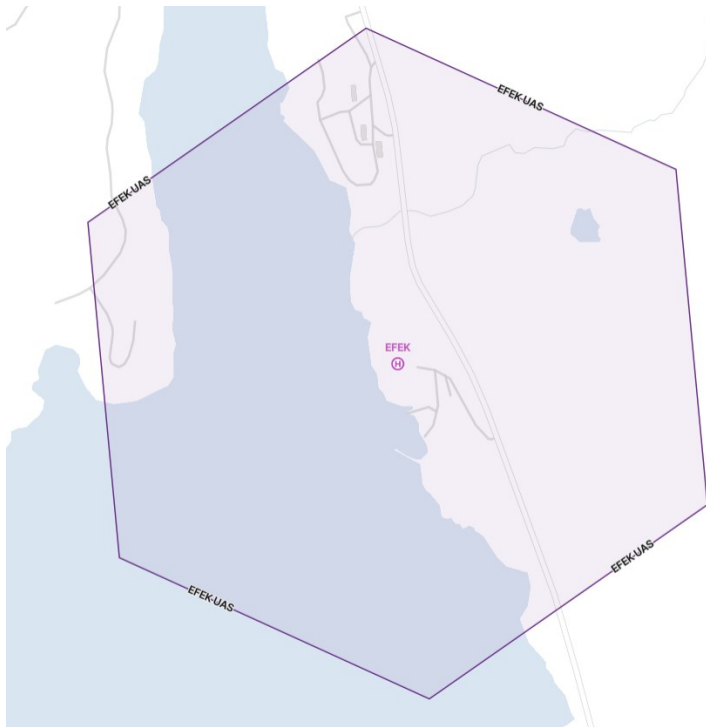


EFEK UAS SFC – UNL

690027N 0205342E - 690019N 0205431E - 690000N 0205436E - 685949N 0205352E -
685957N 0205303E - 690016N 0205258E - 690027N 0205342E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.


Kuopio - EFFH UAS, Kelloniemi

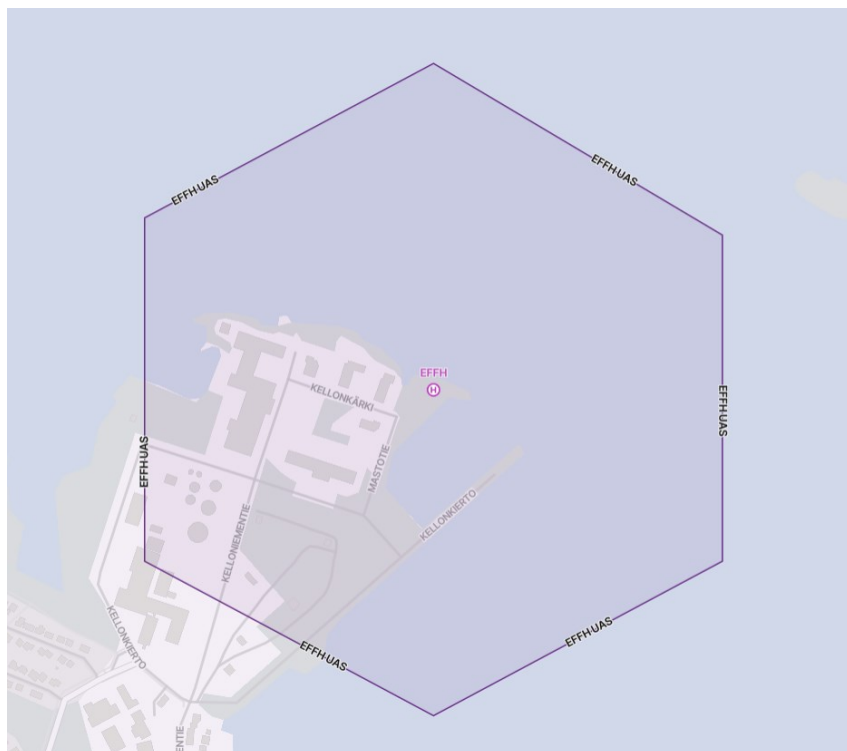**EFFH UAS** SFC – UNL

625547N 0274324E - 625537N 0274401E - 625518N 0274401E - 625509N 0274324E -
625518N 0274247E - 625538N 0274247E - 625547N 0274324E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kuopio - EFPJ UAS, Kuopio universitetscentralsjukhus

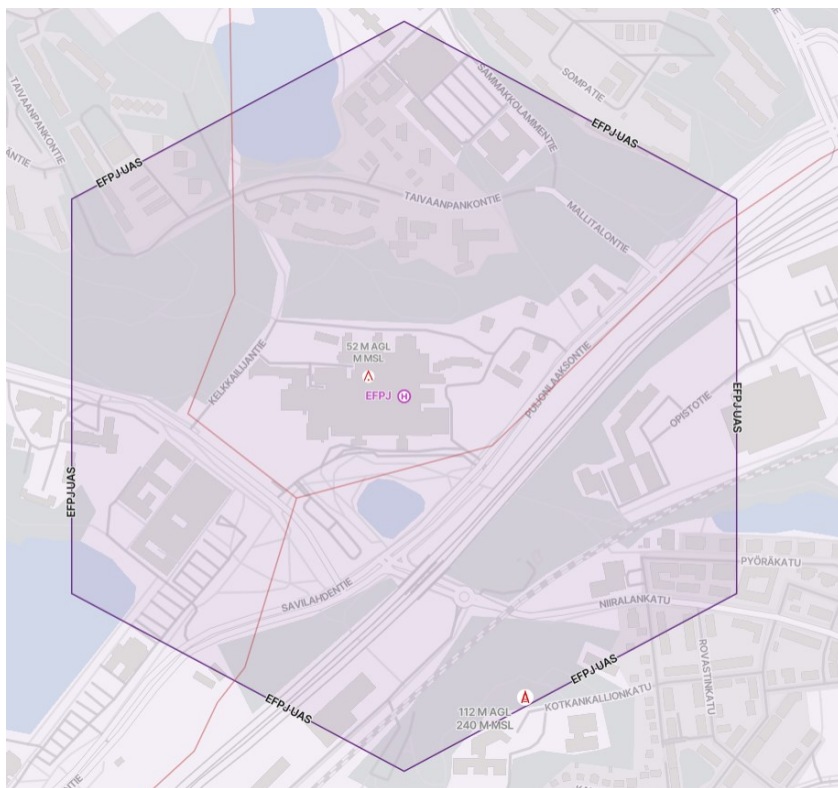

EFPJ UAS SFC – UNL

625410N 0273854E - 625401N 0273931E - 625341N 0273931E - 625332N 0273854E -
625341N 0273817E - 625401N 0273817E - 625410N 0273854E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation: Timo Säisä, flygplatschef, timo.saisa@pshyvinvointialue.fi,
tfn 044 711 3645

Lahtis - EFPL UAS, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus




EFPL UAS SFC – UNL

605953N 0253411E - 605944N 0253446E - 605925N 0253447E - 605915N 0253413E -
605924N 0253338E - 605943N 0253337E - 605953N 0253411E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Mariehamn - EFMH UAS, Ålands centralsjukhus

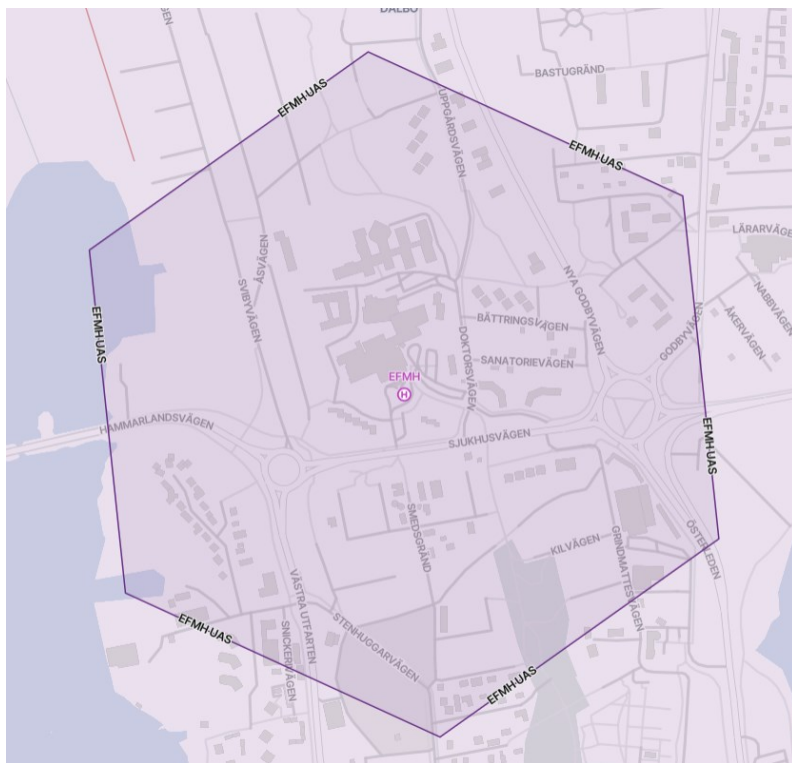


EFMH UAS SFC – UNL

600712N 0195555E - 600704N 0195630E - 600645N 0195634E - 600634N 0195603E -
600642N 0195528E - 600701N 0195524E - 600712N 0195555E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation: Stefan Sundberg, biträdande teknisk chef, stefan.sundberg@ahs.ax,
tfn 045 7345 3290

S:t Michel - EFMS UAS, S:t Michels sjukhusparkering

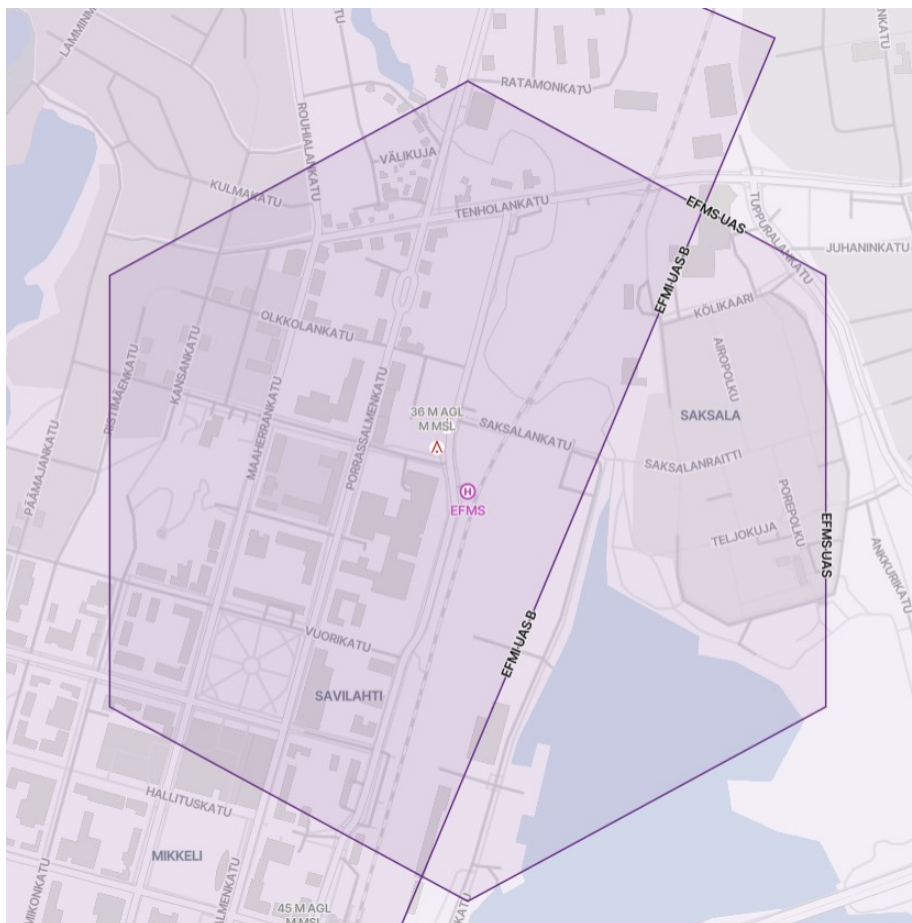


EFMS UAS SFC – UNL

614152N 0271650E - 614143N 0271725E - 614123N 0271725E - 614114N 0271650E -
614123N 0271615E - 614143N 0271615E - 614152N 0271650E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation: Markku Pulkkinen, flygplatschef, markku.pulkkinen@etelasavonha.fi,
tfn 040 359 6739

Uleåborg - EFHO UAS, Uleåborgs universitetssjukhus

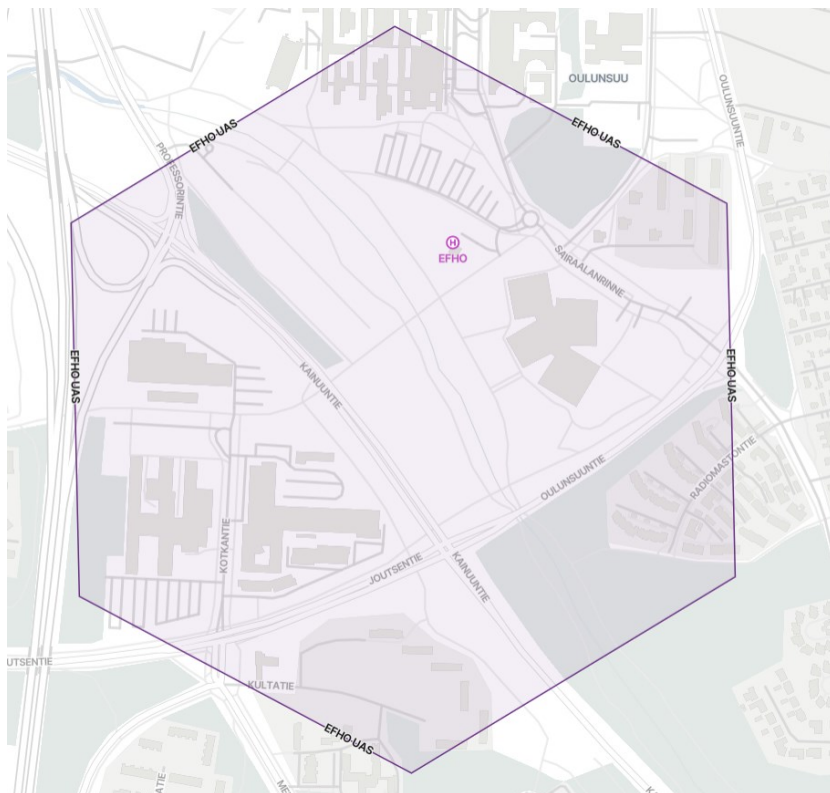

EFHO UAS SFC – UNL

650024N 0253106E - 650015N 0253146E - 645956N 0253147E - 645946N 0253108E -
645955N 0253028E - 650014N 0253027E - 650024N 0253106E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation: Kai Mäenpää, flygplatschef, Kai.Maenpaa@ouka.fi, tfn 044 703 2229

Rovaniemi - EFLR UAS, Lapplands centralsjukhus




EFLR UAS SFC – UNL

662950N 0254642E - 662941N 0254724E - 662922N 0254725E - 662912N 0254644E -
662921N 0254601E - 662940N 0254600E - 662950N 0254642E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Seinäjäoki - EFHS UAS, Seinäjoki centralsjukhus

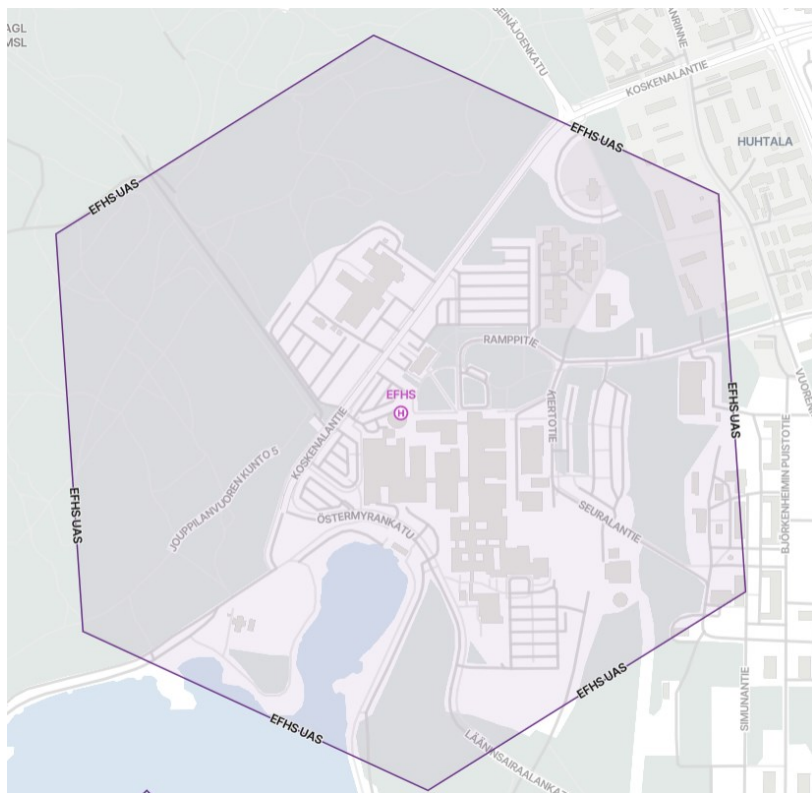


EFHS UAS SFC – UNL

624639N 0224905E - 624631N 0224943E - 624611N 0224946E - 624601N 0224911E -
624609N 0224833E - 624629N 0224830E - 624639N 0224905E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Tammerfors - EFPT UAS, Tammerfors universitetscentralsjukhus

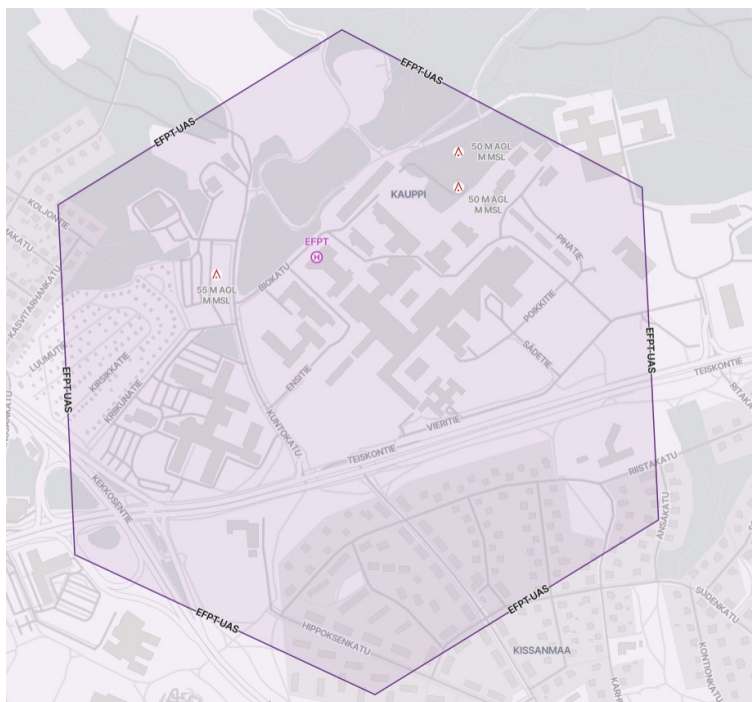

EFPT UAS SFC – UNL

613036N 0234847E - 613027N 0234923E - 613008N 0234925E - 612958N 0234851E -
613006N 0234815E - 613026N 0234813E - 613036N 0234847E


- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation:

Jouni Lintula, chef för helikopterflygplatsen, jouni.lintula@pirha.fi, tfn 050 596 9224.

Pirha säkerhetsövervakning: monivalvomo@pirha.fi, tfn 03 3116 5700. Tillgänglig 24/7.

Åbo - EFTV UAS, Åbo universitetscentralsjukhus

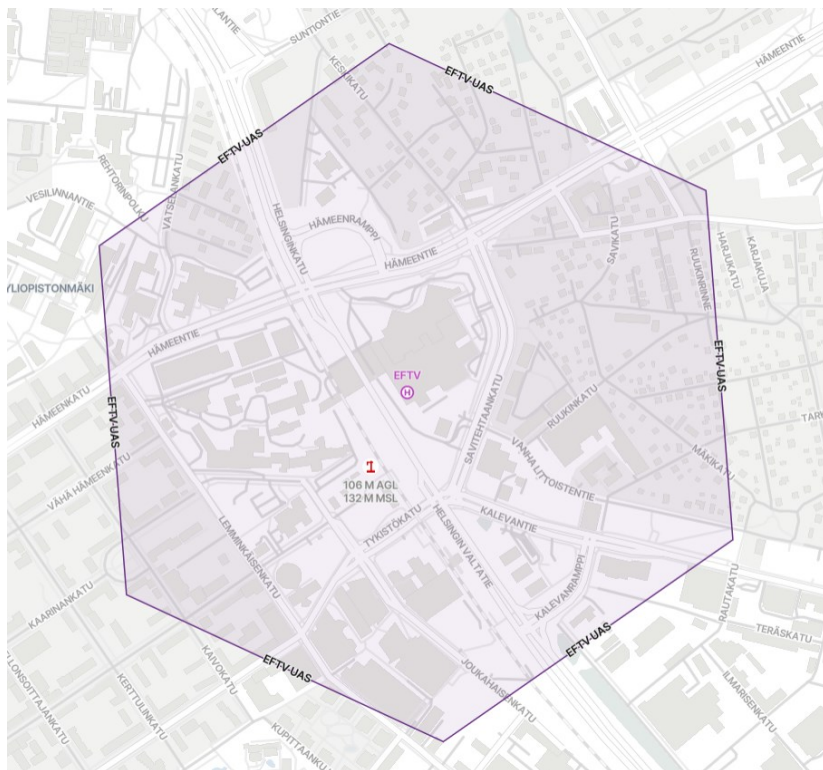


EFTV UAS SFC – UNL

602730N 0221742E - 602722N 0221817E - 602703N 0221820E - 602652N 0221748E -
602700N 0221713E - 602719N 0221710E - 602730N 0221742E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation: Jussi Rapeli, flygplatschef, jussi.rapeli@varha.fi, tfn 050 409 2130

Vanda - EFPE UAS, Pejas sjukhus

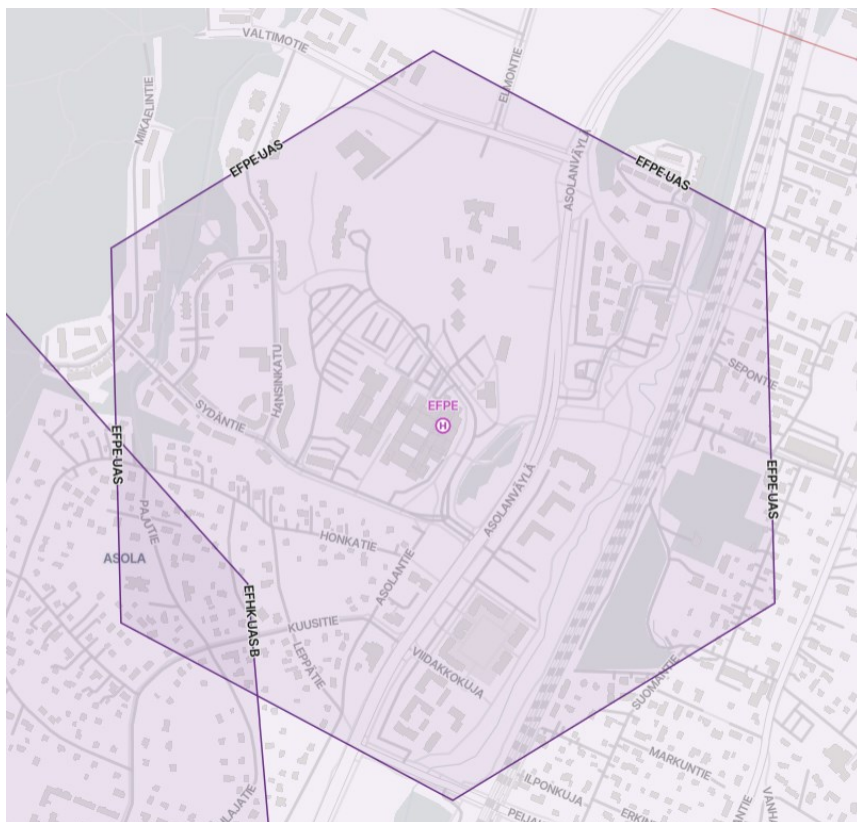

EFPE UAS SFC – UNL


602011N 0250338E - 602002N 0250412E - 601943N 0250413E - 601933N 0250340E -
601942N 0250306E - 602001N 0250305E - 602011N 0250338E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kontaktinformation: Henri Uusitalo, flygplatschef, henri.uusitalo@hus.fi, tfn 040 154 7040

d) Polisstationer och polisens övriga verksamhetsställen

Esbo - Västra Nylands polisinrättning UAS, SFC - 200M

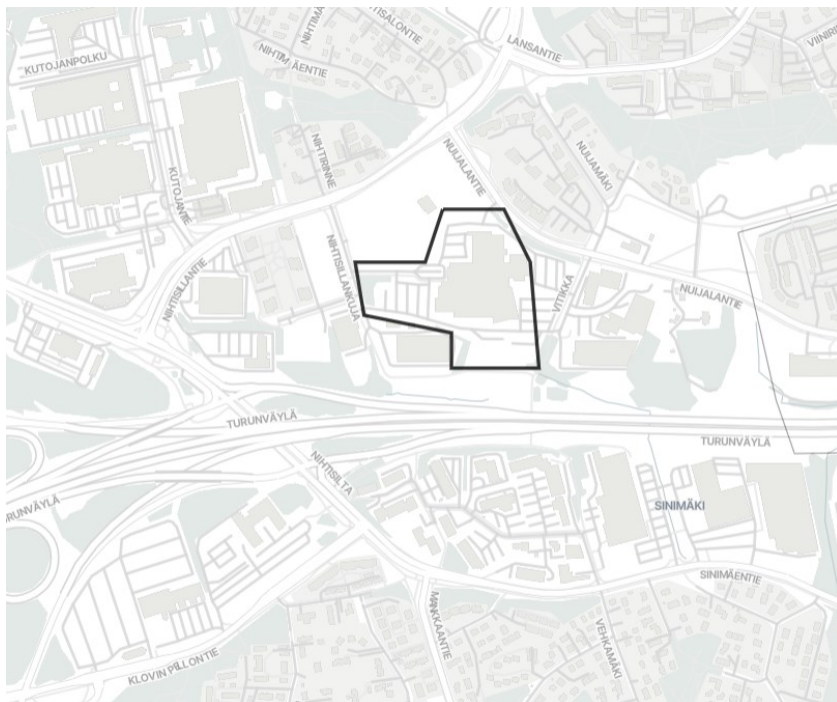


601234N 0244541E - 601234N 0244548E - 601231N 0244551E - 601225N 0244552E -
601225N 0244542E - 601227N 0244542E - 601228N 0244532E - 601231N 0244531E -
601231N 0244539E - 601234N 0244541E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Västra Nylands polisinrättning.

Kontaktinformation: Tillståndsansökningar ska adresseras till polisinrättningens säkerhetschef och UAS-befälansvarig och skickas till adressen kirjaamo.lansi-uusimaa(at)poliisi.fi.

Esbo - Polisens digihus UAS, SFC - 200m AGL

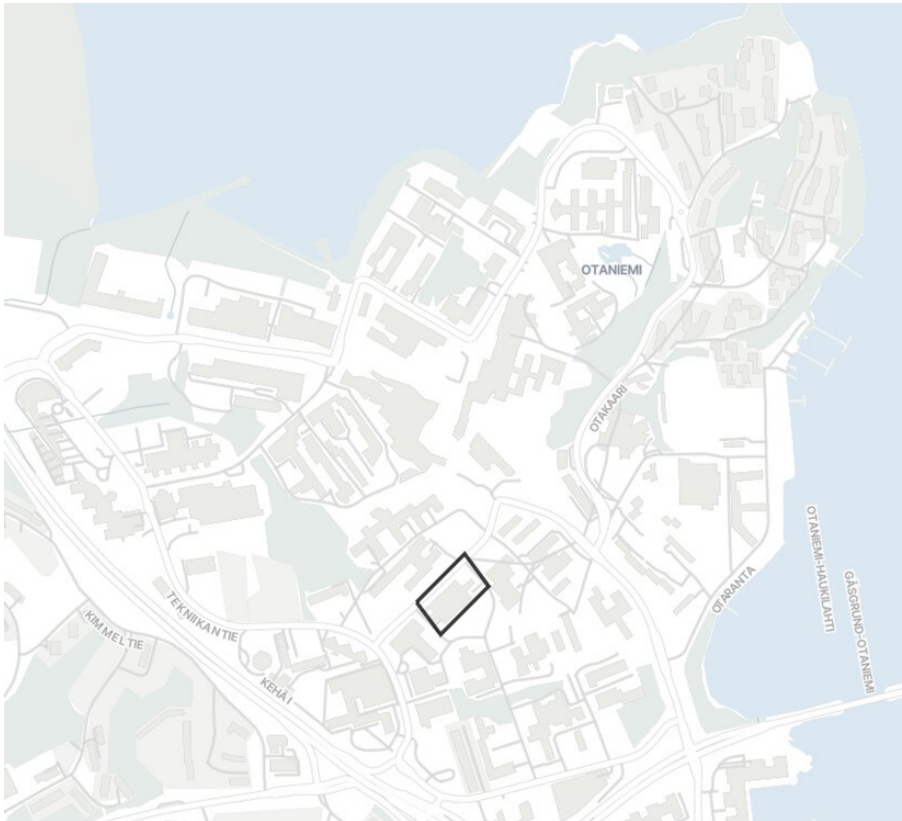

601056N 0244931E - 601059N 0244937E - 601057N 0244940E - 601054N 0244934E -
601056N 0244931E

Polisstyrelsen kan efter prövning från fall till fall tillåta flygning i zonen inom ramen för bestämda villkor.

Kontaktinformation: Polisstyrelsens riskhantering, riskienhallinta.poliisihallitus(at)poliisi.fi
Växel: 0295 480 181

Haukipudas - Haukipudas polisstation UAS, SFC - 200M




651055N 0252142E - 651054N 0252144E - 651053N 0252145E - 651052N 0252139E -
651052N 0252137E - 651055N 0252142E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinsättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinsättning 0295416001, johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Helsingfors - Gardets verksamhetsställe UAS, SFC - 200M

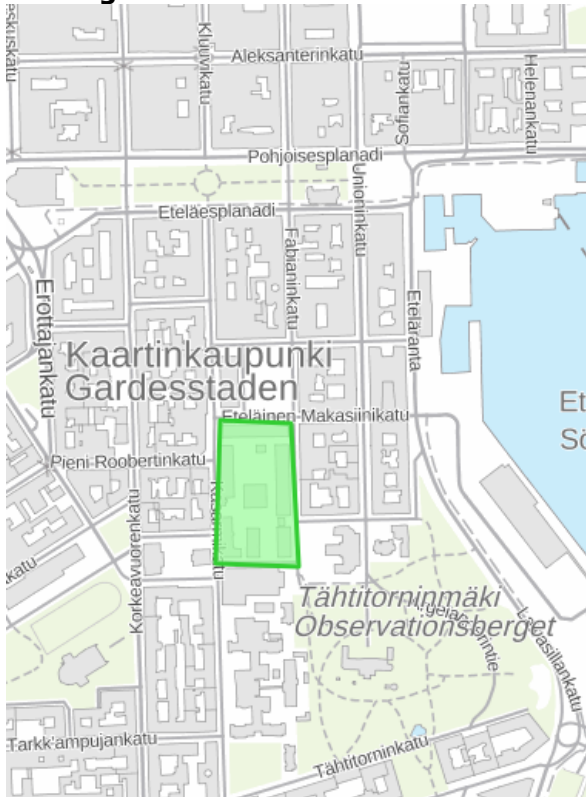

600953N 0245653E - 600953N 0245659E - 600947N 0245700E - 600947N 0245653E - 600953N 0245653E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Skyddspolisen och Huvudstaben.

Kontaktinformation SUPO: (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi

Huvudstaben: Huvudstabens vakt 029 9800 (växel), kirjaamo.pe@mil.fi

Helsingfors - Skatuddens verksamhetsställe UAS, SFC - 200M




601005N 0245733E - 601002N 0245741E - 601001N 0245739E - 601003N 0245732E - 601005N 0245733E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Skyddspolisen.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi

Helsingfors - Malms polisstation UAS, SFC - 150M

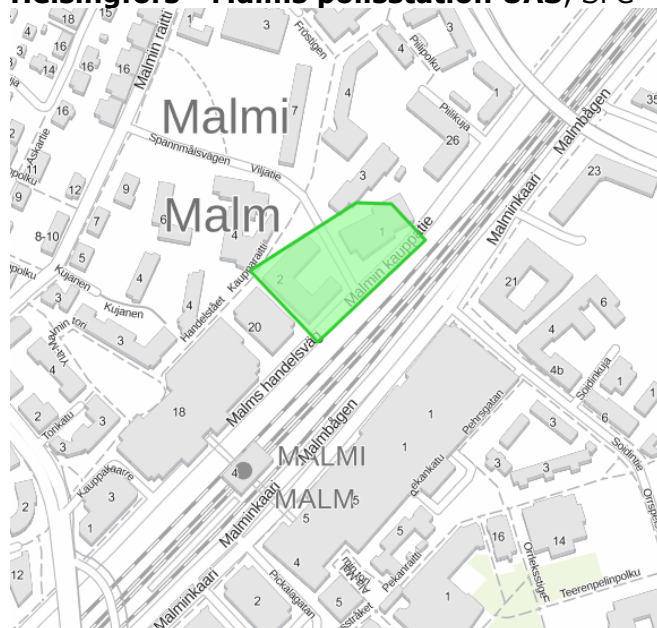


601509N 0250045E - 601511N 0250041E - 601512N 0250044E - 601513N 0250047E -
601513N 0250049E - 601512N 0250051E - 601509N 0250045E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Helsingfors polisinrättning.

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning 0295 417 900, johtokeskus.helsinki@poliisi.fi.

(Inom geografiska UAS-zoner EFHK UAS C och EFHK UAS E)

Helsingfors - Böle polisstation UAS, SFC - 150M

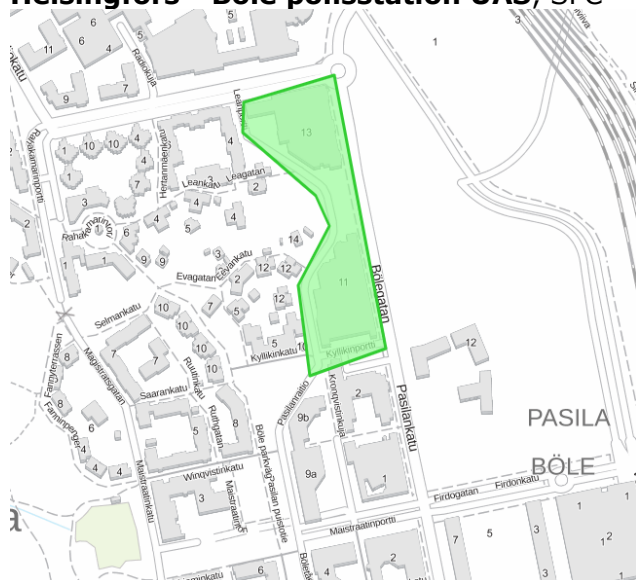


601201N 0245532E - 601203N 0245531E - 601205N 0245533E - 601206N 0245532E -
601208N 0245527E - 601209N 0245527E - 601210N 0245533E - 601201N 0245537E -
601201N 0245532E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Helsingfors polisinrättning.

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning tfn 0295 417 900, johtokeskus.helsinki@poliisi.fi.

Helsingfors - Rödbergets verksamhetsställe UAS, SFC - 200M

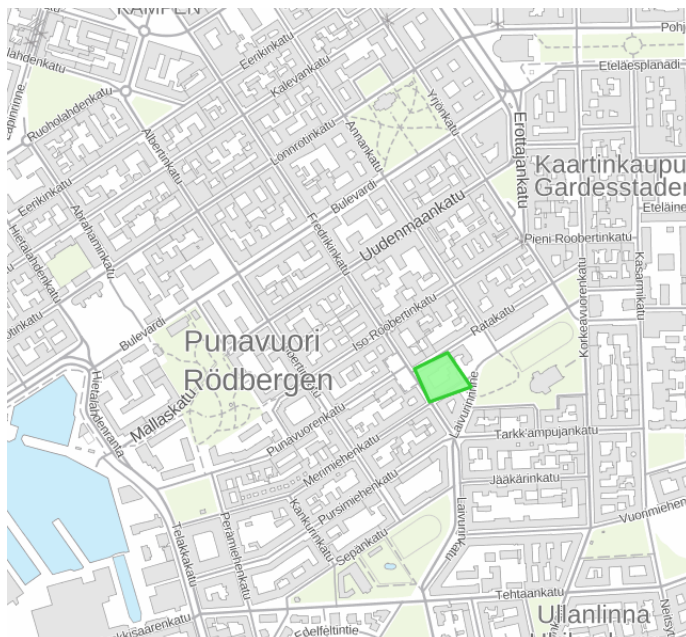

600944N 0245630E - 600942N 0245633E - 600941N 0245628E - 600943N 0245626E - 600944N 0245630E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Skyddspolisens.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi

Helsingfors - Myndighetsbasen på Sveaborg UAS, SFC - 150M




600849N 0245856E - 600850N 0245853E - 600852N 0245853E - 600853N 0245854E - 600853N 0245854E - 600851N 0245859E - 600849N 0245856E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Helsingfors polisinrättning.

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning tfn 0295 417 900, johtokeskus.helsinki@poliisi.fi.

Hyvinge - Hyvinge polisstation UAS, SFC - 150M

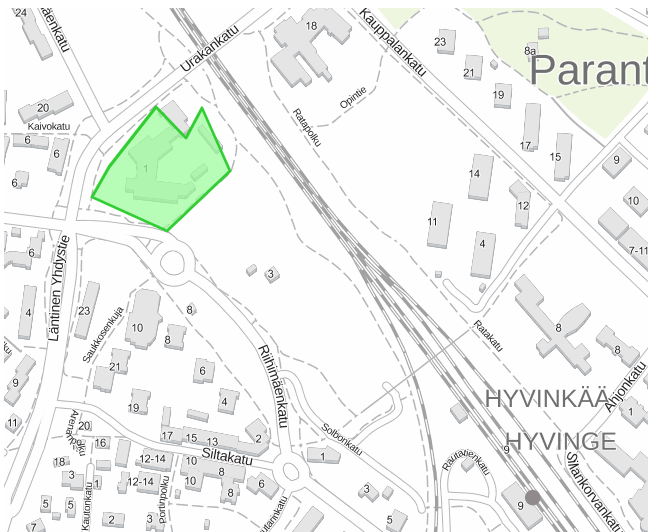


603805N 0245102E - 603804N 0245104E - 603805N 0245105E - 603804N 0245109E -
603801N 0245103E - 603802N 0245058E - 603803N 0245059E - 603805N 0245102E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Nylands polisinrättning.

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi

Tavastehus - Tavastehus polisstation UAS, SFC - 200M

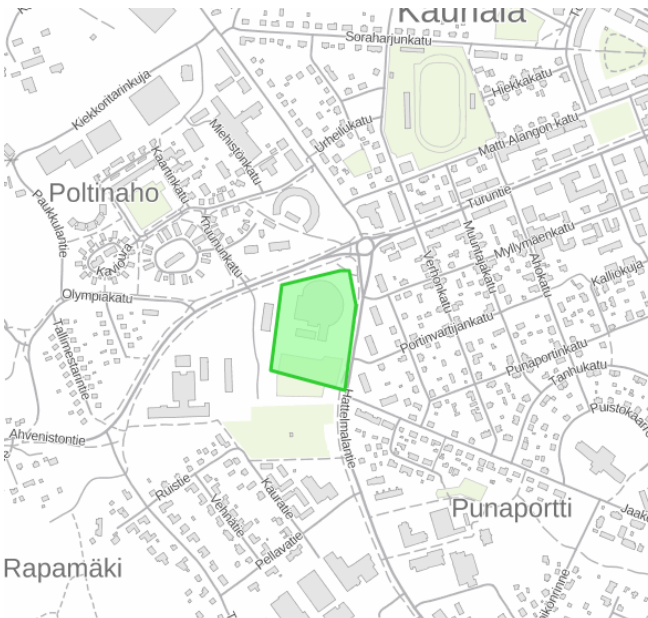


605921N 0242612E - 605926N 0242613E - 605927N 0242620E - 605927N 0242621E -
605925N 0242622E - 605920N 0242621E - 605921N 0242612E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen.

Kontaktinformation tfn 0295430311 eller kirjaamo.hame@poliisi.fi

Idensalmi - Idensalmi polisstation UAS, SFC - 200M

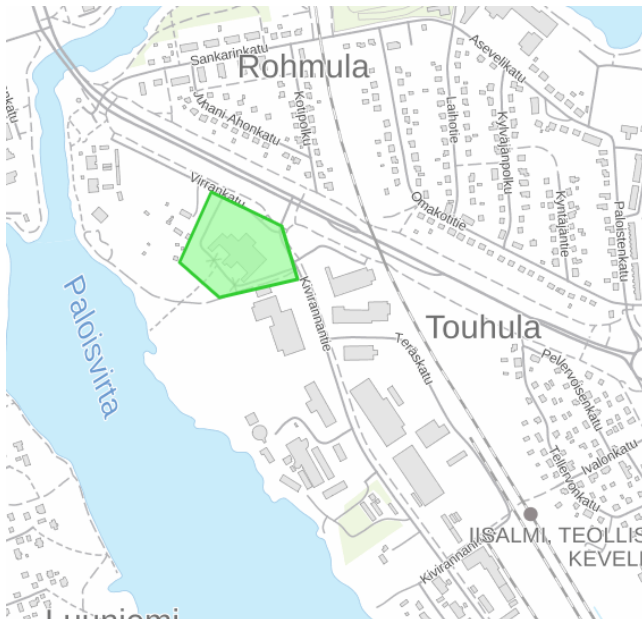


633315N 0271154E - 633313N 0271203E - 633310N 0271205E - 633309N 0271155E -
633311N 0271150E - 633315N 0271154E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Joensuu - Joensuu polisstation UAS, SFC - 200M

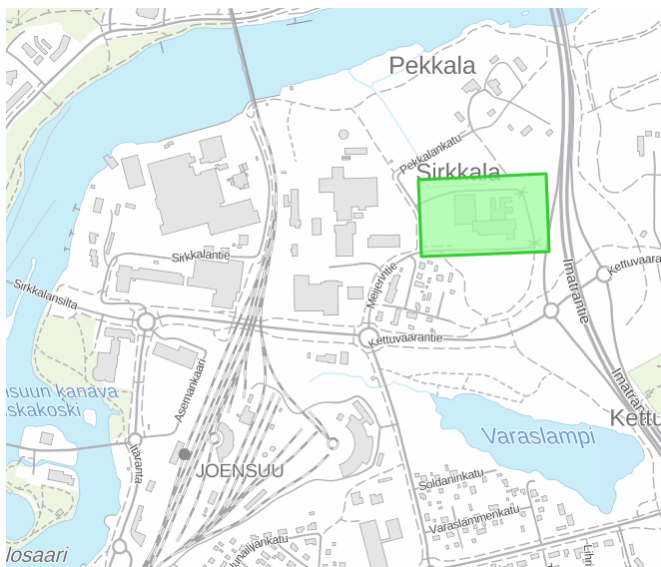


623616N 0294710E - 623616N 0294728E - 623611N 0294728E - 623611N 0294710E -
623616N 0294710E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Jyväskylä - Jyväskylä polisstation UAS, SFC - 200M

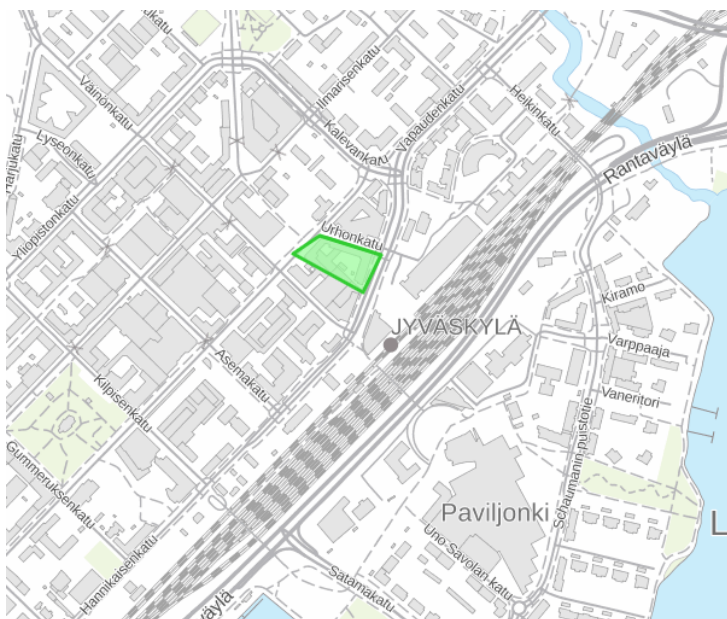

621436N 0254511E - 621435N 0254518E - 621433N 0254516E - 621435N 0254508E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen.

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi

Jämsä - Jämsä polisstation UAS, SFC - 200M



615156N 0251139E - 615157N 0251146E - 615155N 0251148E - 615154N 0251142E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen.

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi

Kajana - Kajana polisstation UAS, SFC - 200M




641317N 0274326E - 641316N 0274331E - 641313N 0274328E - 641314N 0274325E - 641317N 0274326E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Kemi - Kemi polisstation UAS A, SFC - 200M

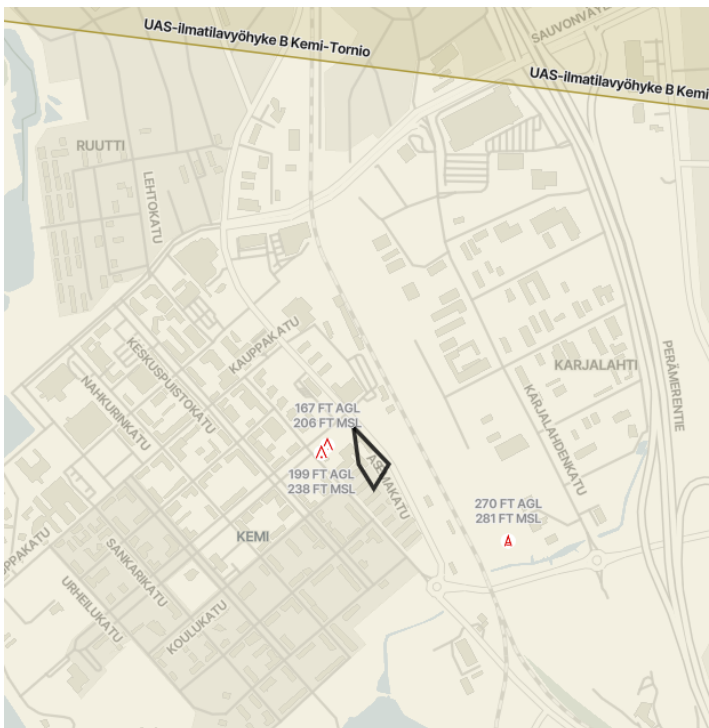


654409N 0243420E - 654406N 0243427E - 654404N 0243424E - 654406N 0243421E - 654409N 0243420E

Tillstånd till flygningar inom den begränsande geografiska UAS-zonen kan beviljas efter prövning från fall till fall.

Kontaktinformation: kirjaamo.lappi@poliisi.fi, 0295460321

Kemi - Kemi polisstation UAS B, SFC - 200M

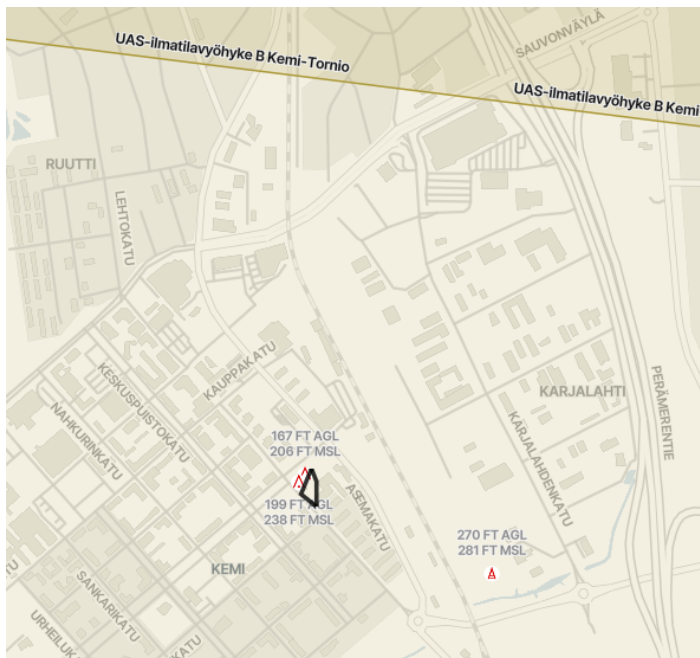


654405N 0243417E - 654406N 0243414E - 654408N 0243416E - 654407N 0243417E -
654405N 0243417E

Tillstånd till flygningar inom den begränsande geografiska UAS-zonen kan beviljas efter prövning från fall till fall.

Kontaktinformation: kirjaamo.lappi@poliisi.fi, 0295460321

Karleby - Karleby polisstation UAS, SFC - 200M

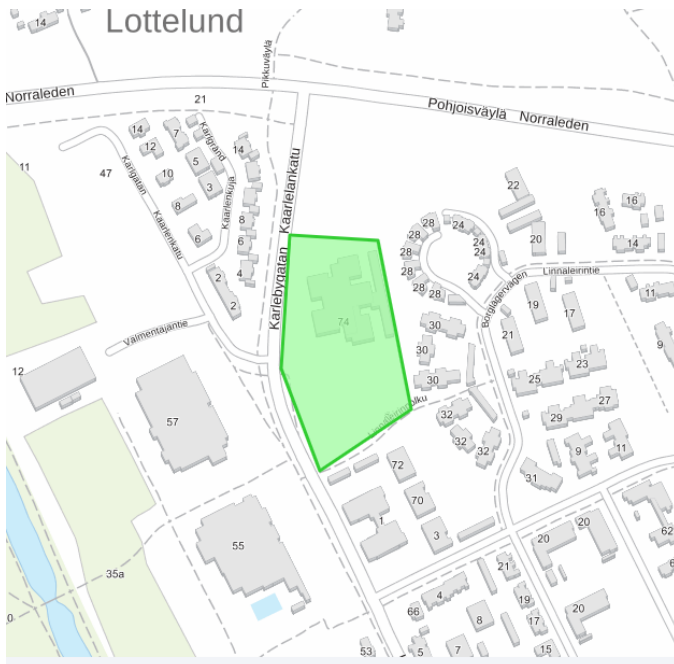

635054N 0230803E - 635049N 0230806E - 635047N 0230800E - 635050N 0230757E -
635054N 0230757E - 635054N 0230803E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Österbotten.

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polisinrättningen i Österbotten 0295 440 512

Kotka - Kotka polisstation UAS, SFC - 200M




602806N 0265701E - 602808N 0265706E - 602811N 0265701E - 602809N 0265656E - 602806N 5701E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydöstra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 414 430, tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi

Kouvola - Kouvola polisstation UAS, SFC - 200M

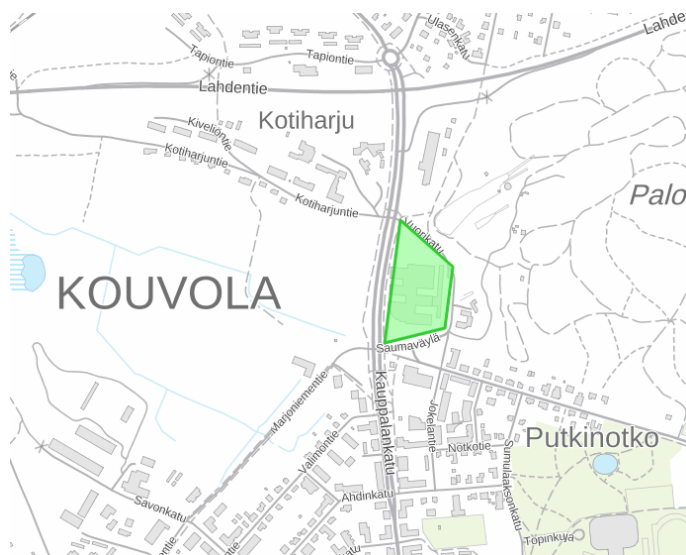

605233N 0264209E - 605234N 0264217E - 605238N 0264218E - 605241N 0264211E - 605233N 0264209

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydöstra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 414 430, tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi

I området begränsning 50 m AGL enligt EFUT UAS B. För flygverksamhet 50-200 m AGL krävs tillstånd av EFUT flygkontroll och polisinrättningen i Sydöstra Finland.

Kuhmo - Kuhmo polisstation UAS, SFC - 200M




640741N 0293119E - 640740N 0293122E - 640738N 0293119E - 640739N 0293115E - 640741N 0293119E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Kuopio - Kuopio polisstation UAS, SFC-200M

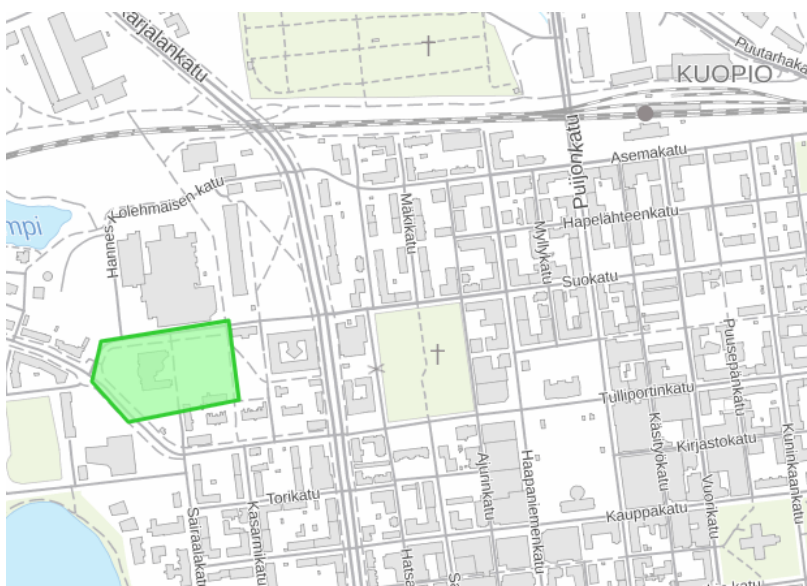

625339N 0273951E - 625340N 0274005E - 625336N 0274006E - 625335N 0273954E - 625337N 0273950E - 625339N 0273951E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Kuusamo - Kuusamo polisstation UAS, SFC - 200m AGL




655845N 0291001E - 655843N 0291008E - 655842N 0291009E - 655840N 0291006E -
655842N 0290957E - 655845N 0291001E

Uleåborgs polisinspektion kan efter prövning från fall till fall tillåta flygning i zonen inom ramen för bestämda villkor.

Kontaktinformation (vard. 08.00-16.15): tfn 0295 460 211.

Lahtis - Lahtis huvudpolisstation UAS, SFC - 200M

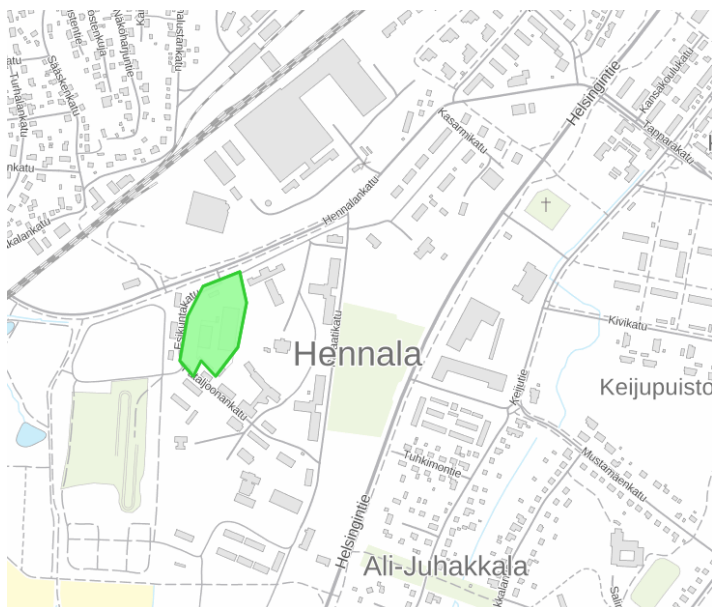


605808N 0253711E - 605806N 0253712E - 605803N 0253711E - 605801N 0253708E -
605802N 0253706E - 605801N 0253705E - 605802N 0253703E - 605805N 0253704E -
605807N 0253706E - 605808N 0253711E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinsrättningen.

Kontaktinformation tfn 0295430311 eller kirjaamo.hame@poliisi.fi

Villmanstrand - Villmanstrands polisstation UAS, SFC - 200M

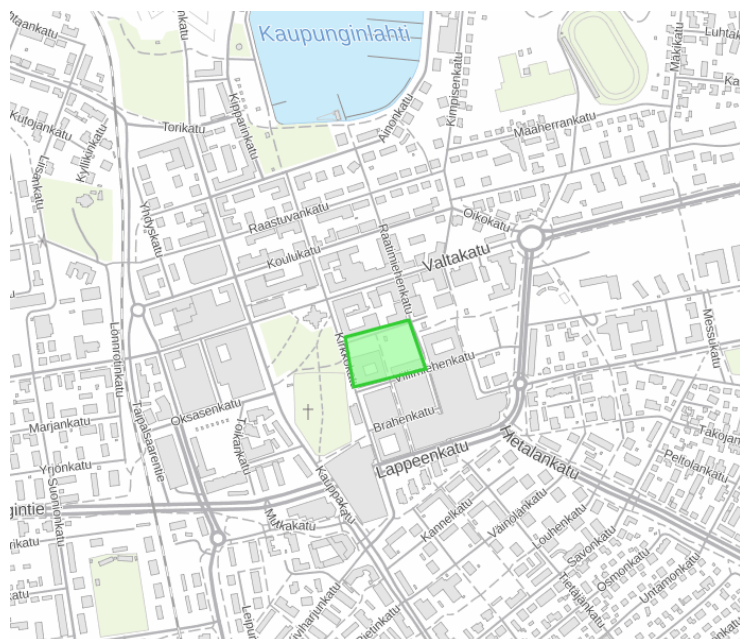


610326N 0281123E - 610327N 0281132E - 610330N 0281130E - 610329N 0281122E - 610326N 0281123E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydöstra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 414 430, tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi

I området begränsning enligt EFLP UAS B. Flygverksamhet kan endast tillåtas med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst och polisinrättningen i Sydöstra Finland.

S:t Michel - S:t Michel polisstation UAS, SFC - 200M

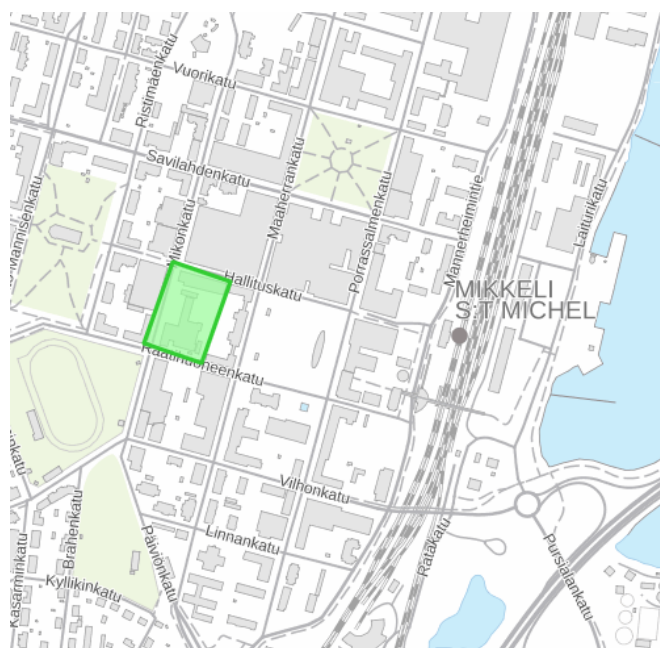


614120N 0271611E - 614119N 0271617E - 614115N 0271614E - 614116N 0271608E - 614120N 0271611E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Uleåborg - Hiukkavaara polisstation

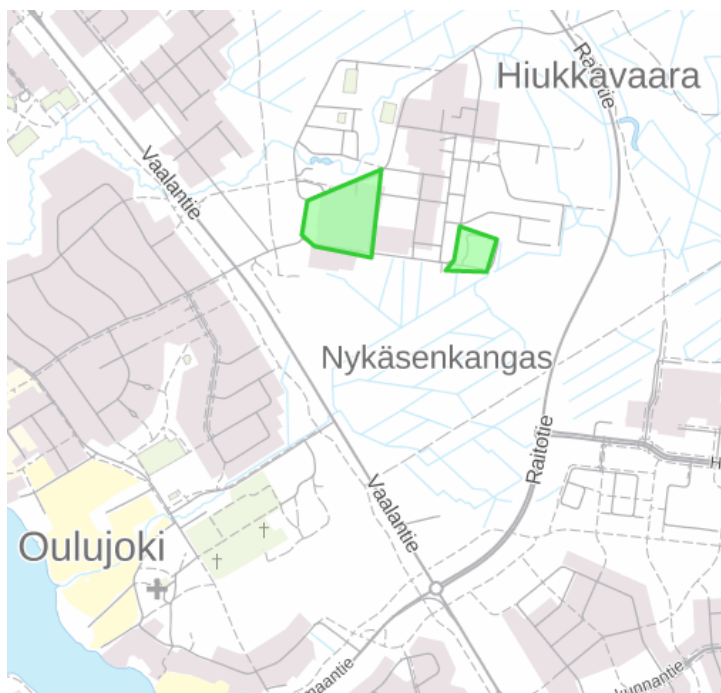

Uleåborg - Hiukkavaara polisstation UAS A, SFC - 200M

650058N 0253433E - 650050N 0253431E - 650051N 0253419E - 650052N 0253416E -
650055N 0253417E - 650058N 0253433E

Uleåborg - Hiukkavaara polisstation UAS B, SFC - 200M


650050N 0253447E - 650050N 0253449E - 650052N 0253450E - 650052N 0253458E -
650049N 0253456E - 650050N 0253447E

Flygning i zonerna kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinsättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinsättning 0295416001, johtokeskus oulu@poliisi.fi.

I Uleåborg i området Hiukkavaara: EFOU UAS D 120 M – UNL


Uleåborg - Turvakampus Oulu UAS, SFC - 200m

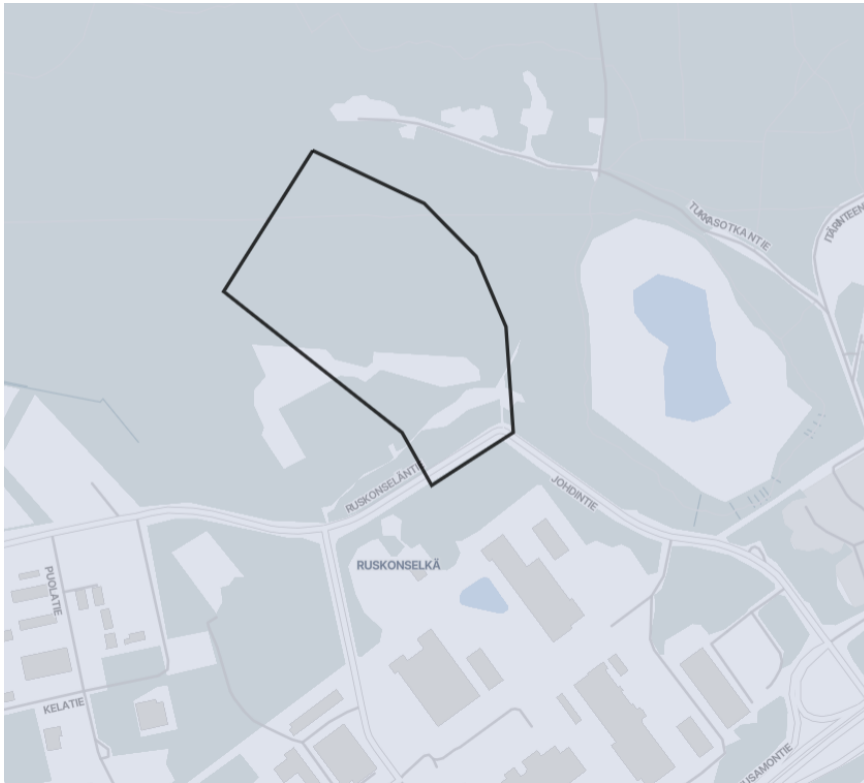

650341N 0253445E - 650338N 0253460E - 650335N 0253507E - 650331N 0253511E -
650325N 0253512E - 650322N 0253501E - 650325N 0253457E - 650333N 0253433E -
650341N 0253445E

Uleåborgs polisstation kan tillåta flygning till området efter prövning från fall till fall enligt villkor som ställts för zonen. Kontaktinformation (vard. 08.00-16.15) tfn 0295 460 211.

Jakobstad - Jakobstads polisstation UAS, SFC - 200M

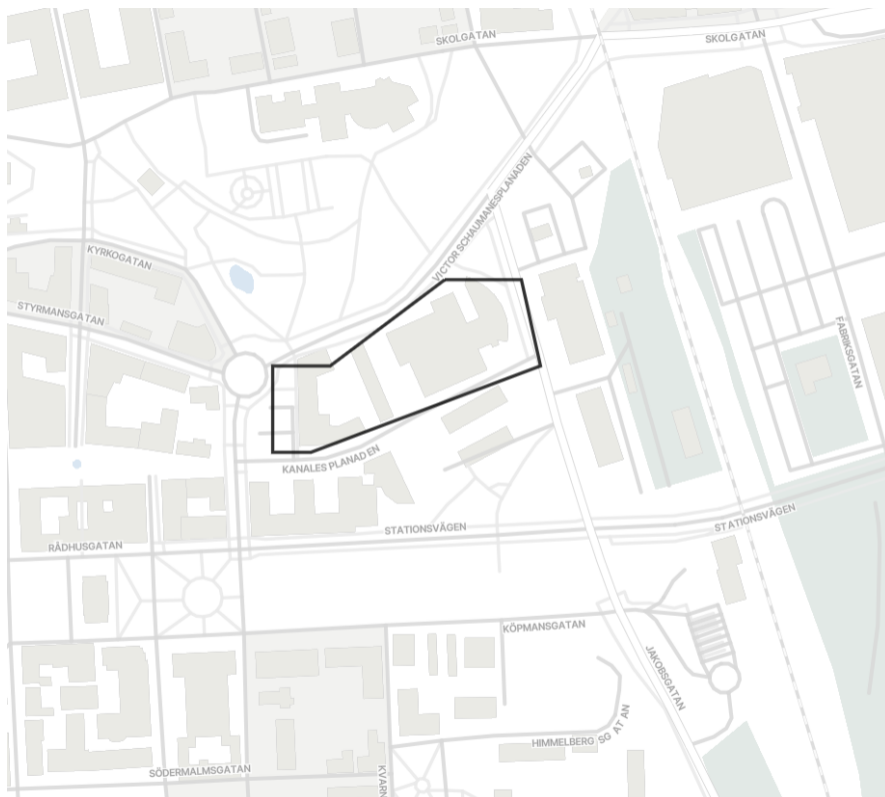


634035N 0224236E - 634035N 0224239E - 634035N 0224240E - 634033N 0224241E -
634031N 0224229E - 634031N 0224227E - 634033N 0224227E - 634033N 0224230E -
634034N 0224233E - 634035N 0224236E

UAS-verksamhet inom zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall enligt särskilda villkor som ställts av Österbottens polisinrättning.

Kontaktinformation: Situationscentralen vid Österbottens polisinrättning, 0295 440 512.

Björneborg - Björneborgs polisstation UAS, SFC - 200M

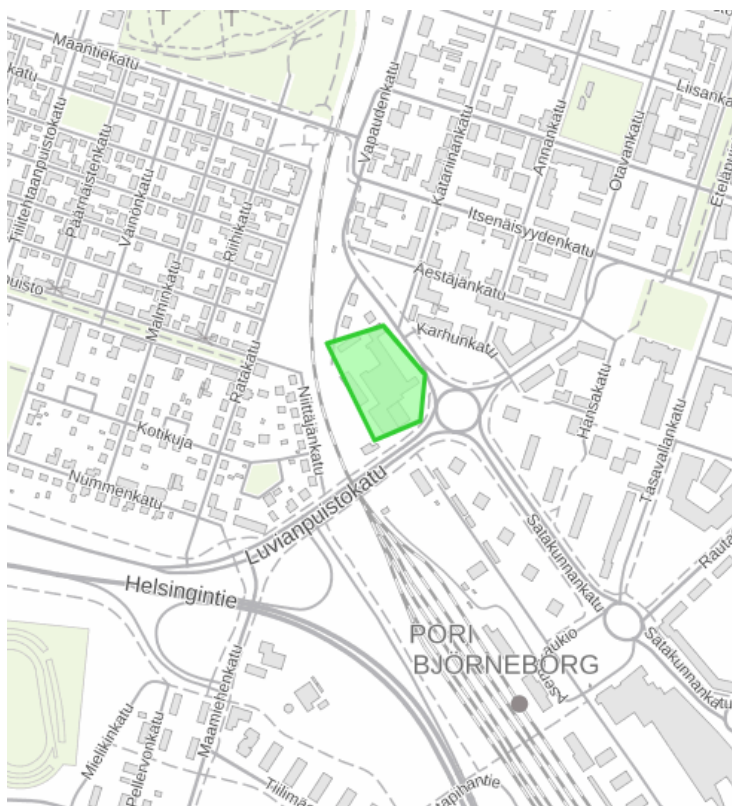


612853N 0214654E - 612854N 0214659E - 612852N 0214703E - 612850N 0214703E - 612849N
0214659E - 612853N 0214654E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Kontaktinformation situationscentralen (24/7), tfn 0295 417 237, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi

Inom Björneborgs polisstations område begränsning enligt UAS A. För all luftfart krävs tillstånd av EFPO och av Sydvästra Finlands polis.

Borgå - Borgå polisstation UAS, SFC - 150M

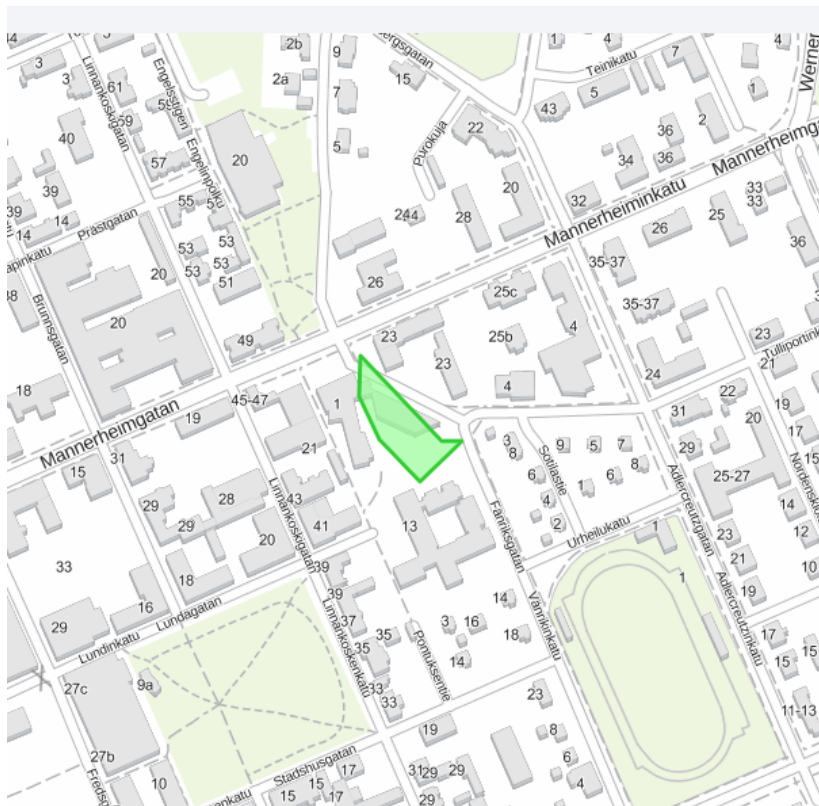

602345N 0254008E - 602344N 0254012E - 602343E 0254013E - 602342N 0254010E -
602344N 0254008E - 602345N 0254008E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Nylands polisinrättning.

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi

Brahestad - Brahestads polisstation UAS, SFC - 200M




644030N 0242856E - 644030N 0242900E - 644024N 0242902E - 644024N 0242855E -
644027N 0242855E - 644029N 0242856E - 644030N 0242856E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
Uleåborgs polisinrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001,
johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Raumo - Raumo polisstation UAS, SFC - 200M

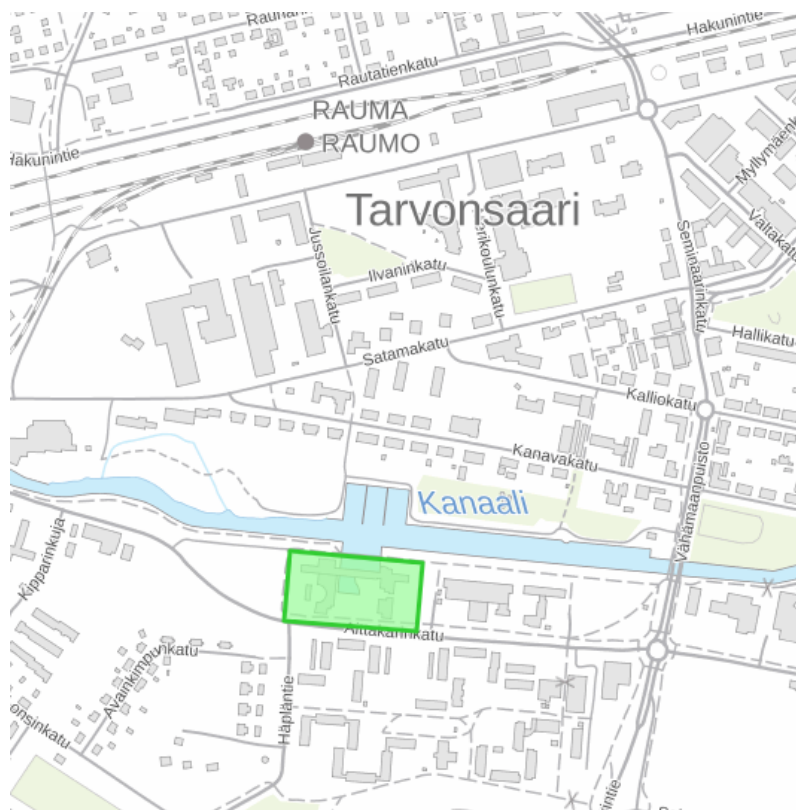


610736N 0212920E - 610736N 0212932E - 610733N 0212932E - 610733N 0212920E -
610736N 0212920E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
polisinsättningen i Sydvästra Finland.

Kontaktinformation situationscentralen, tfn 0295 417 237, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi

Riihimäki - Polisstyrelsen Riihimäki UAS, SFC - 200m AGL

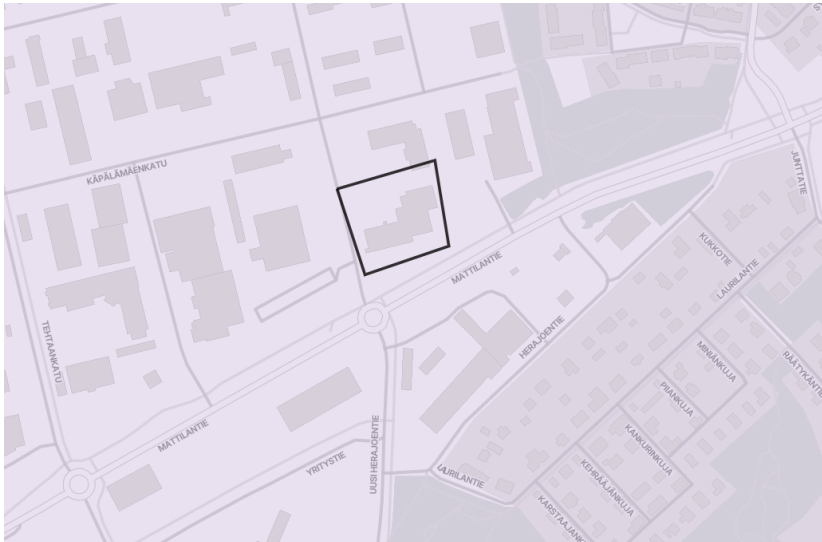

604328N 0244454E - 604329N 0244501E - 604326N 0244502E - 604325N 0244456E -
604328N 0244454E

Polisstyrelsen kan efter prövning från fall till fall tillåta flygning i zonen inom ramen för bestämda villkor.

Kontaktinformation: (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 481 892, asehallinto(at)poliisi.fi.

Rovaniemi - Polisens informationsteknologicentral UAS, SFC-200m AGL



662829N 0254340E - 662827N 0254404E - 662825N 0254405E - 662822N 0254401E -
662825N 0254338E - 662829N 0254340E

Polisstyrelsen kan efter prövning från fall till fall tillåta flygning i zonen inom ramen för bestämda villkor.

Kontaktinformation:

Marko Manninen, marko.manninen(at)poliisi.fi, 0295 481 592

Vesa Pukema, vesa.pukema(at)poliisi.fi, 0295 481 605

Rovaniemi - Rovaniemi polisstation UAS, SFC - 200M




662949N 0254337E - 662949N 0254348E - 662945N 0254349E - 662945N 0254337E -
662949N 0254337E

Tillstånd till flygningar inom den begränsande geografiska UAS-zonen kan beviljas efter
prövning från fall till fall.

Kontaktinformation: kirjaamo.lappi@poliisi.fi, 029 546 0321

Salo - Salo polisstation UAS, SFS - 200M

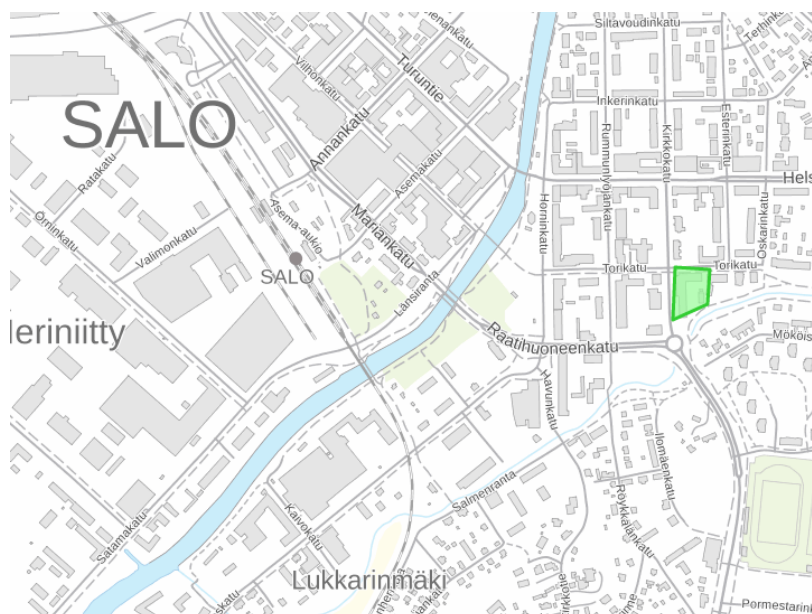


602306N 0230802E - 602306N 0230806E - 602304N 0230806E - 602303N 0230802E - 602306N 0230802E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Kontaktinformation situationscentralen (24/7), tfn 0295 417 237, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi

Nyslott - Nyslotts polisstation UAS, SFC - 200M

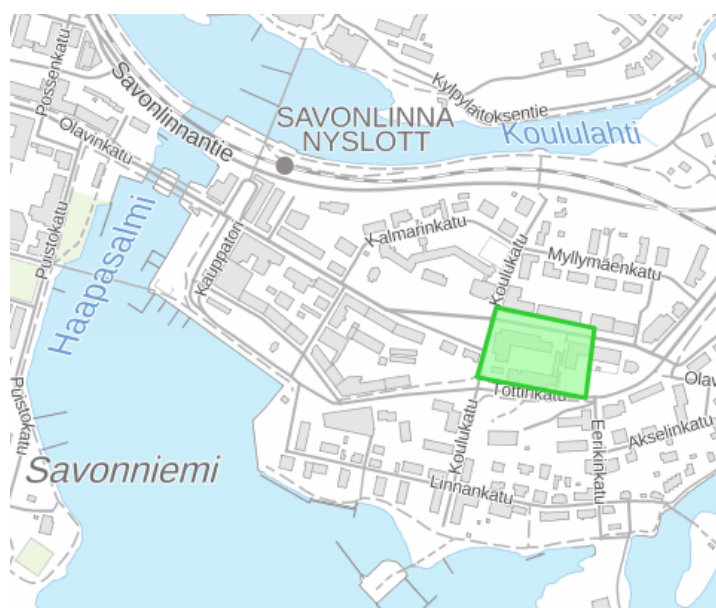

615202N 0285334E - 615201N 0285343E - 615158N 0285342E - 615159N 0285332E - 615202N 0285334E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Seinäjoki - Seinäjoki polisstation UAS, SFC - 200M



624736N 0224923E - 624734N 0224926E - 624732N 0224923E - 624730N 0224912E -
624734N 0224913E - 624736N 0224923E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
polisinrättningen i Österbotten.

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polislinrättningen i Österbotten 0295 440 512

Suomussalmi - Suomussalmi polisstation UAS, SFC - 200M



645300N 0285445E - 645259N 0285448E - 645258N 0285446E - 645259N 0285443E -
645300N 0285445E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
Uleåborgs polislinrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polislinrättning 0295416001,
johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Tammerfors - Tammerfors Nekala polisstation UAS, SFC - 200m AGL




612840N 0234658E - 612830N 0234659E - 612832N 0234640E - 612834N 0234640E -
612836N 0234637E - 612836N 0234632E - 612841N 0234631E - 612840N 0234658E

Polisinrättningen i Inre Finland kan efter prövning från fall till fall tillåta flygning i zonen inom ramen för bestämda villkor.

Kontaktinformation: (vard. 8.00 - 16.15) tfn 0295 445 477

Tammerfors - Tammerfors huvudpolisstation UAS, SFC - 200M

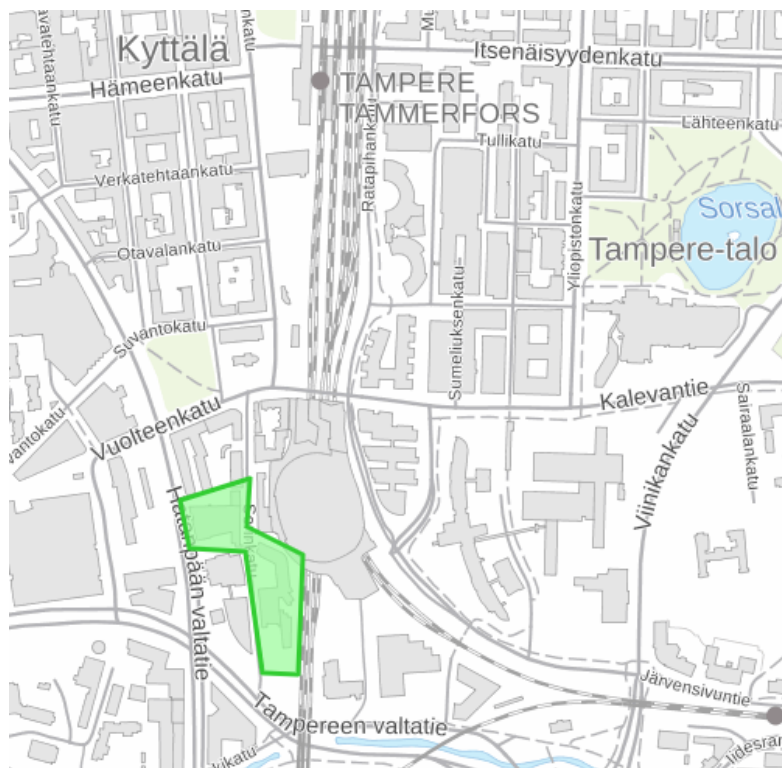


612937N 0234614E - 612938N 0234620E - 612936N 0234620E - 612935N 0234625E -
612930N 0234625E - 612930N 0234622E - 612935N 0234620E - 612935N 0234615E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisnrättningen.

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414 986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi

I området begränsning 50 m AGL enligt EFTP UAS C. För flygverksamhet 50–200 m AGL krävs tillstånd av EFTP flygkontroll och polisnrättningen i Inre Finland.

Tammerfors - Polisyreshögskolan UAS, SFC - 200M

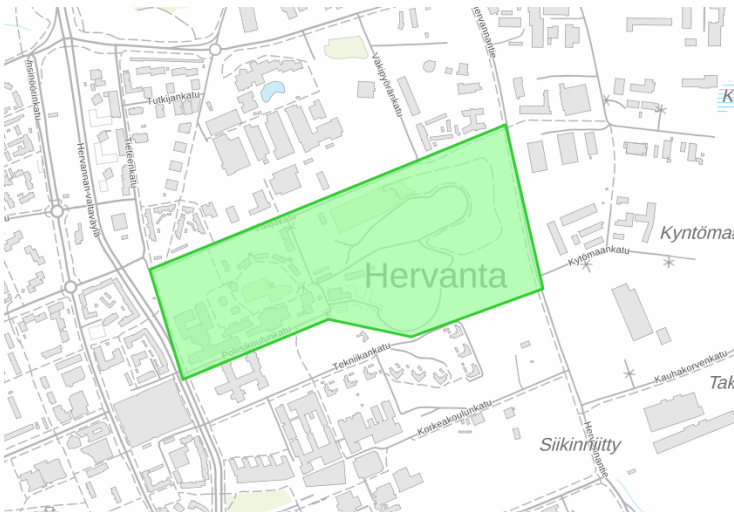

612706N 0235108E - 612714N 0235102E - 612726N 0235156E - 612714N 0235203E -
612710N 0235143E - 612711N 0235130E - 612706N 0235108E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Polisyreshögskolan.

Kontaktinformation: Helst per e-post [uas.polamk\(at\)poliisi.fi](mailto:uas.polamk(at)poliisi.fi), sekundärt tfn 0295 480 121 (vard. 8.00-16.15).

(Inom UAS-zonen gäller begränsning 50 m AGL enligt EFTP UAS C.)

Åbo - Åbo polisstation UAS, SFC - 200M




602644N 0221504E - 602646N 0221511E - 602644N 0221514E - 602642N 0221507E -
602644N 0221504E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydvästra Finland. Kontaktinformation: situationscentralen (24/7), tfn 0295 417 237, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi

Inom Åbo polisstations område gäller begränsning 120 m AGL enligt UAS D. För flygverksamhet 120–200 m AGL krävs tillstånd av EFTU flygkontroll och Sydvästra Finlands polis.

Vasa - Vasa huvudpolisstation UAS, SFC - 200M

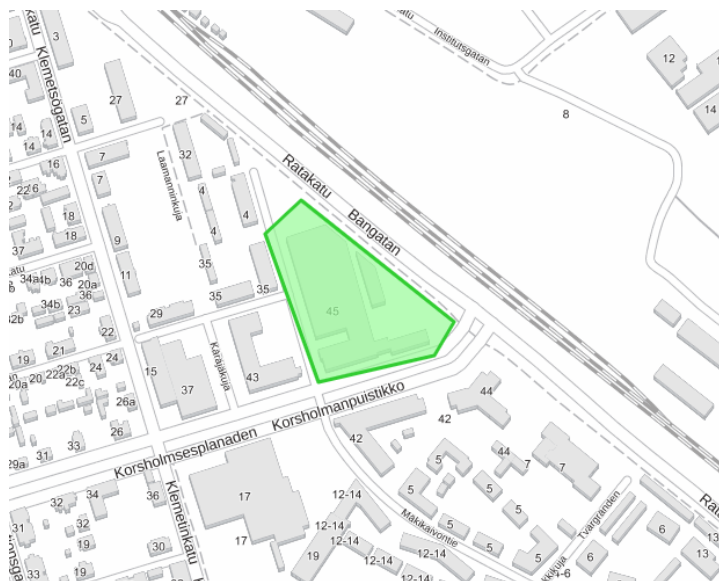


630539N 0213751E - 630536N 0213801E - 630535N 0213800E - 630534N 0213753E -
630538N 0213749E - 630539N 0213751E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Österbotten.

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polisinrättningen i Österbotten 0295 440 512
(Inom geografiska UAS-zonen EFVA UAS C)


Vanda - Ånäs säkerhetscampus UAS, SFC-200m AGL

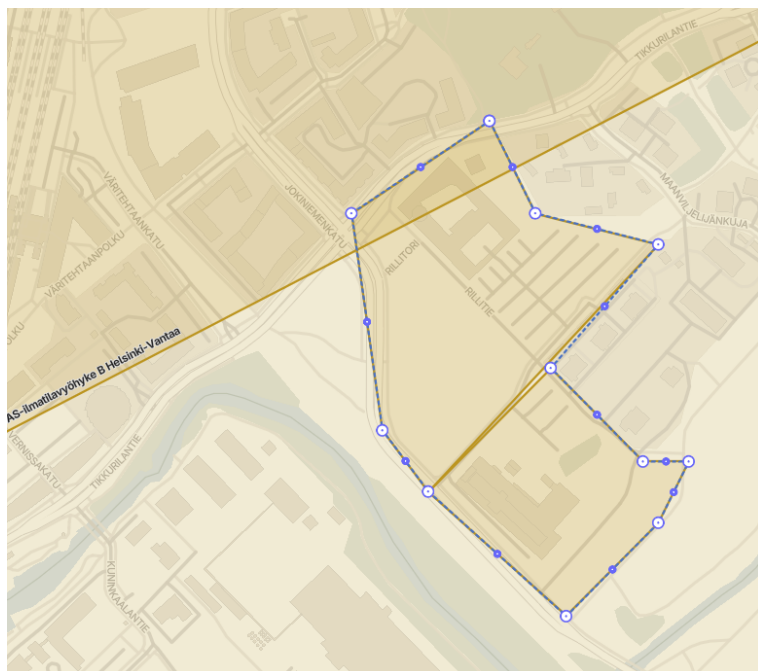

601738N 0250313E - 601735N 0250316E - 601734N 0250324E - 601730N 0250317E -
601727N 0250323E - 601727N 0250326E - 601725N 0250324E - 601722N 0250318E -
601726N 0250309E - 601728N 0250306E - 601735N 0250304E - 601738N 0250313E

Flygning i zonen kan tillåtas efter provning från fall till fall på särskilda villkor.
Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15): Centralkriminalpolisens växel tfn 0295 480 141,
säkerhetschef.

Varkaus - Varkaus polisstation UAS, SFC - 200M

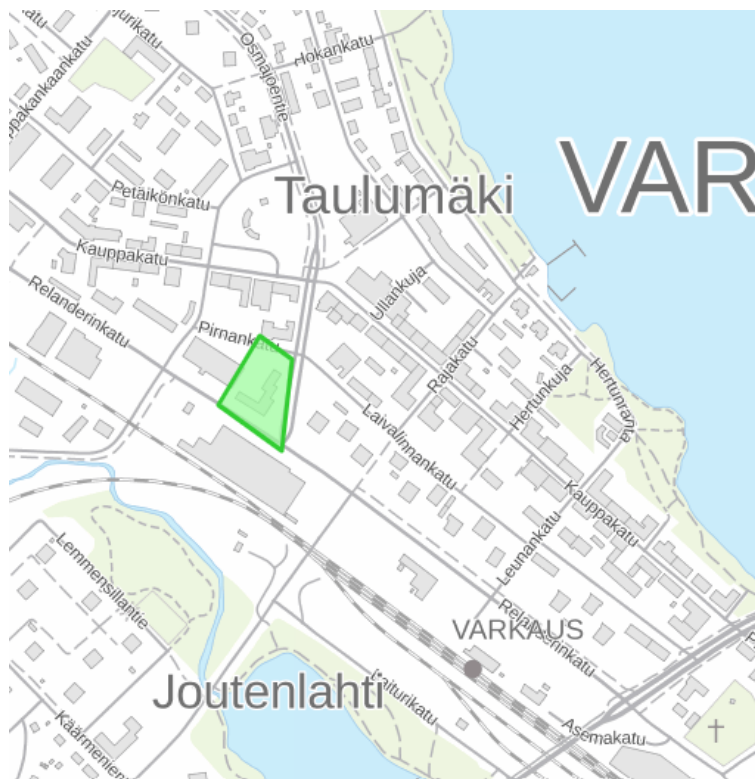


621859N 0275206E - 621858N 0275209E - 621854N 0275208E - 621856N 0275202E -
621859N 0275206E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinsättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@polisi.fi

Ylivieska - Ylivieska polisstation UAS, SFC - 200M

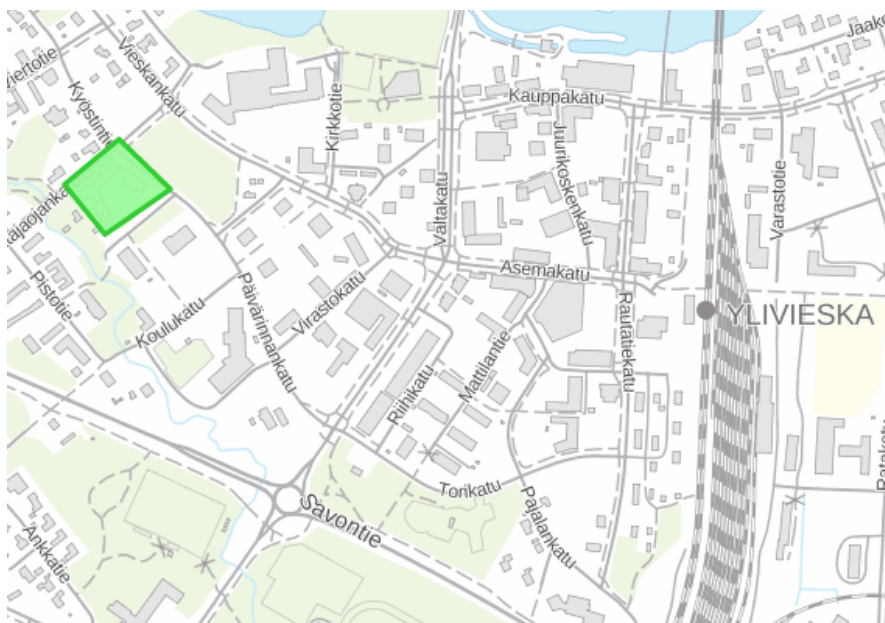

640425N 0243130E - 640423N 0243135E - 640421N 0243129E - 640423N 0243125E - 640425N 0243130E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Äänekoski - Äänekoski polisstation UAS, SFC - 200M



623613N 0254422E - 623614N 0254433E - 623609N 0254434E - 623609N 0254422E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinsrättningen.

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi

e) Gränsbevakningsstationer, sjöbevakningsstationer och Gränsbevakningsväsendets övriga verksamhetsställen

Åland - Ålands sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL



600538N 0195600E – 600530N 0195634E – 600510N 0195639E – 600500N 0195609E –
600506N 0195535E – 600528N 0195531E – 600538N 0195600E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Enontekis – Kilpisjärvi landningsplats UAS, SFC - UNL



690320N 0204714E – 690312N 0204803E – 690252N 0204807E – 690242N 0204725E –
690249N 0204636E – 690309N 0204631E – 690320N 0204714E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, lapinrajavartiosto(at)raja.fi


Fredrikshamn – Ulko-Tammio bas UAS, SFC - UNL

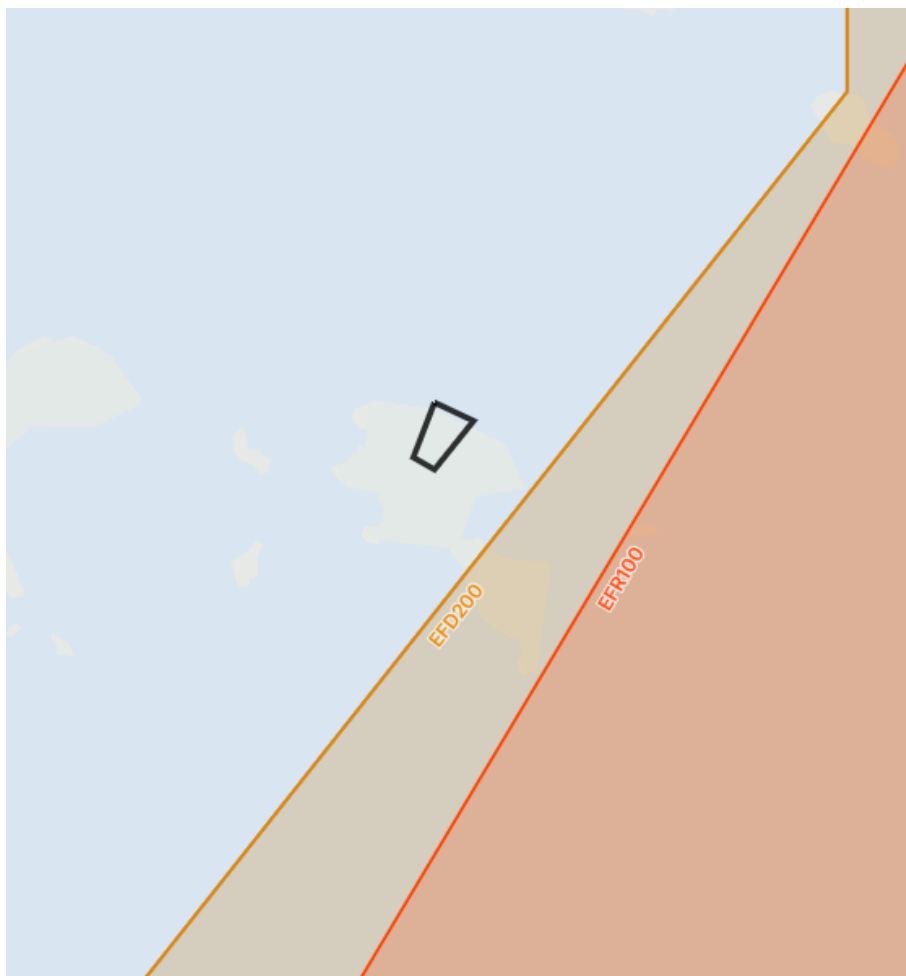

602110N 0272732E – 602107N 0272745E – 602059N 0272732E – 602101N 0272725E –
602110N 0272732E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)

Hangö - Hangö sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

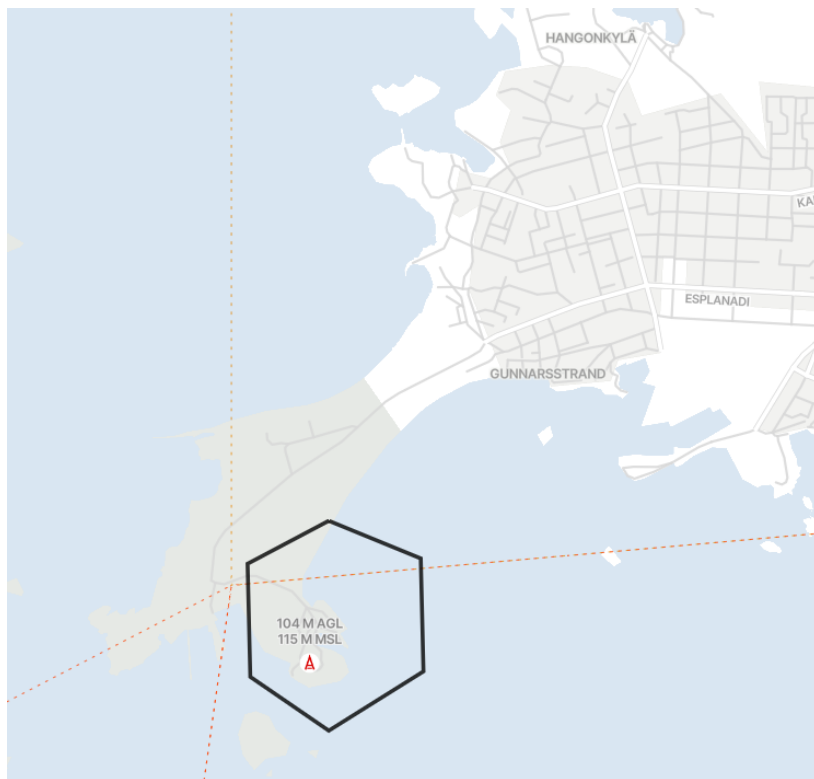

594900N 0225454E – 594853N 0225528E – 594832N 0225529E – 594821N 0225454E –
594831N 0225425E – 594852N 0225424E – 594900N 0225454E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Hangö - Lappvik sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL



595410N 0231543E – 595406N 0231550E – 595407N 0231554E – 595403N 0231607E –
595354N 0231540E – 595401N 0231533E – 595405N 0231543E – 595409N 0231540E –
595410N 0231543E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter provning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00): Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Helsingfors - Staben för Gränsbevakningsväsendet UAS, SFC - UNL

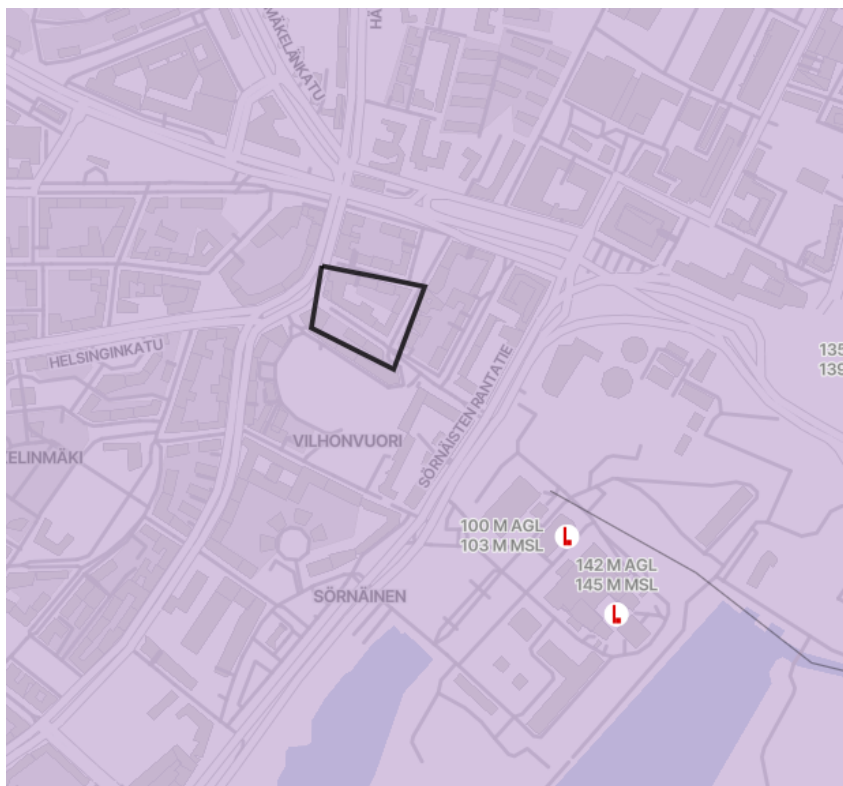

601118N 0245749E - 601117N 0245759E - 601113N 0245756E - 601115N 0245748E -
601118N 0245749E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Helsingfors – Sveaborgs sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

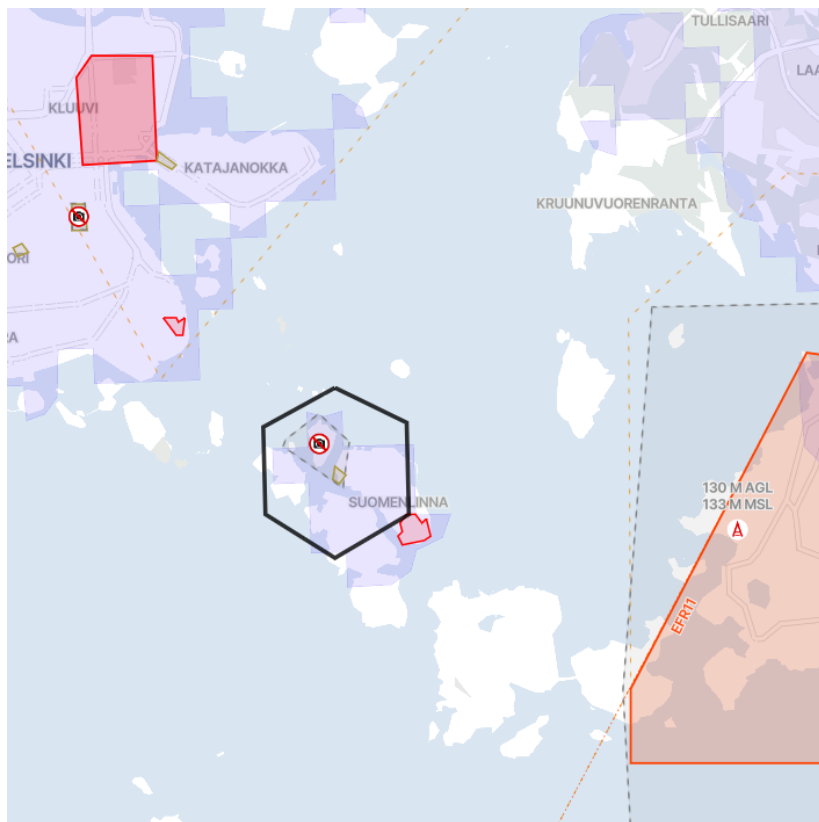

600911N 0245854E – 600903N 0245927E – 600842N 0245928E – 600832N 0245854E –
600842N 0245822E – 600902N 0245821E – 600911N 0245854E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Ilomants – Ilomants gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

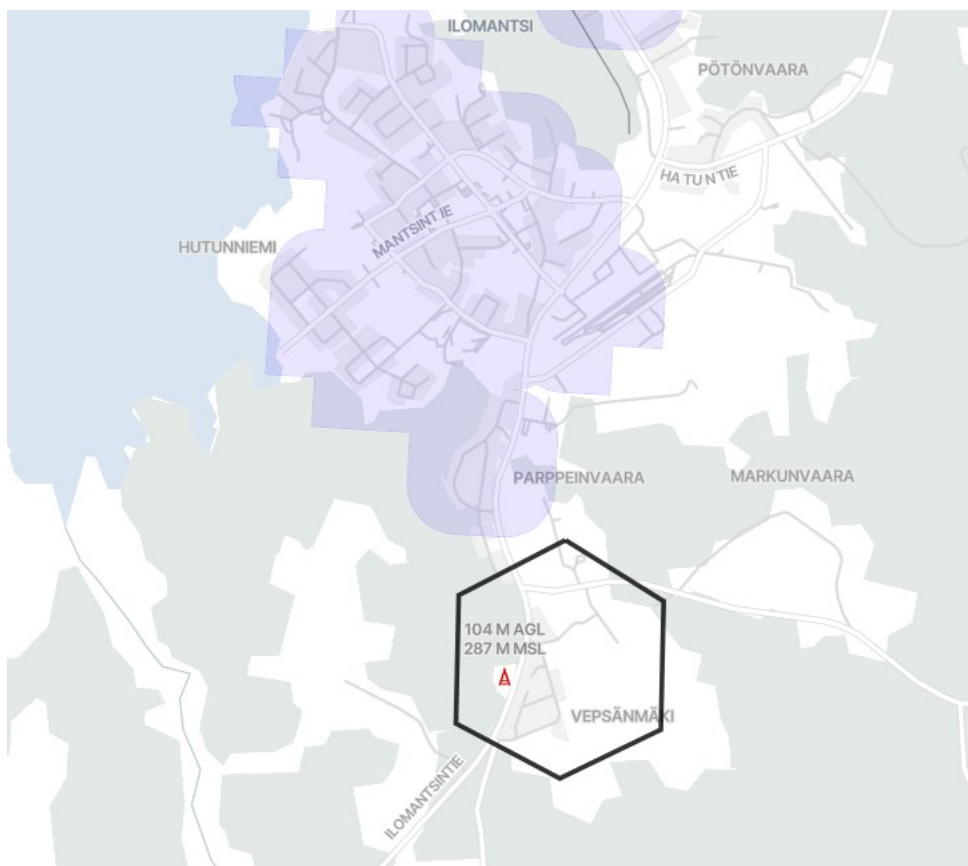

623924N 0305624E – 623914N 0305659E – 623853N 0305658E – 623845N 0305622E –
623854N 0305545E – 623915N 0305546E – 623924N 0305624E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Norra Karelen gränsbevakningssektion, tfn 0295 423 000, pohjoiskarjalanrajavartiosto(at)raja.fi


Enare – Ivalo garnisonsområde UAS, SFC - UNL

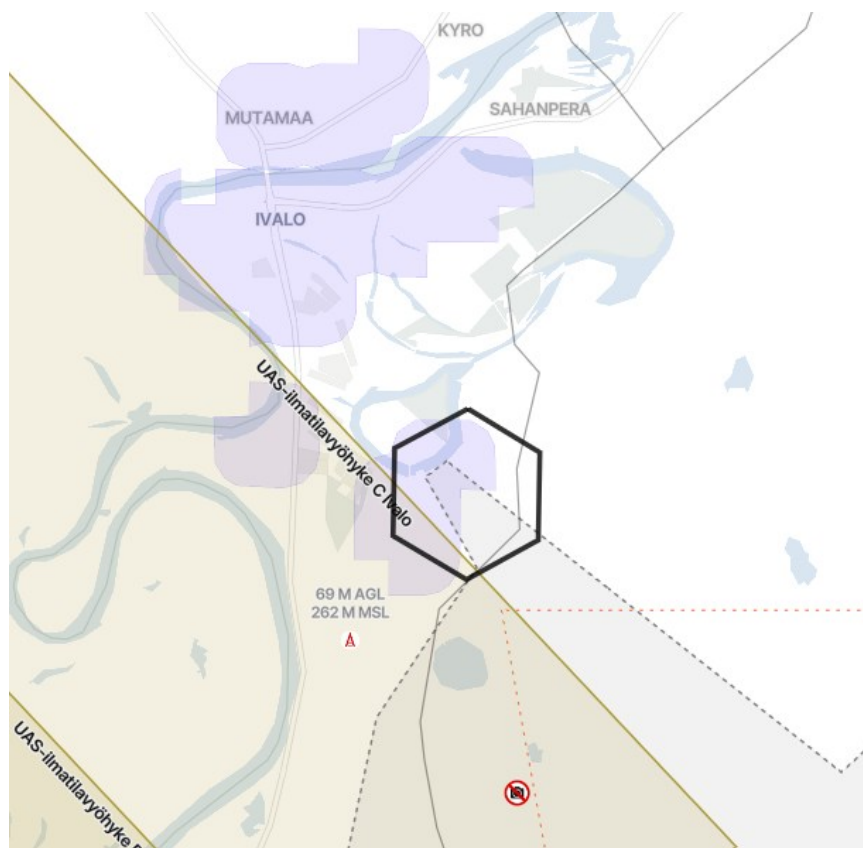

683848N 0273424E – 683838N 0273509E – 683818N 0273508E – 683809N 0273423E –
683819N 0273337E – 683839N 0273338E – 683848N 0273424E

- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).
- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, [lapinrajavartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lapinrajavartiosto(at)raja.fi)


Enare - Raja-Jooseppi gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

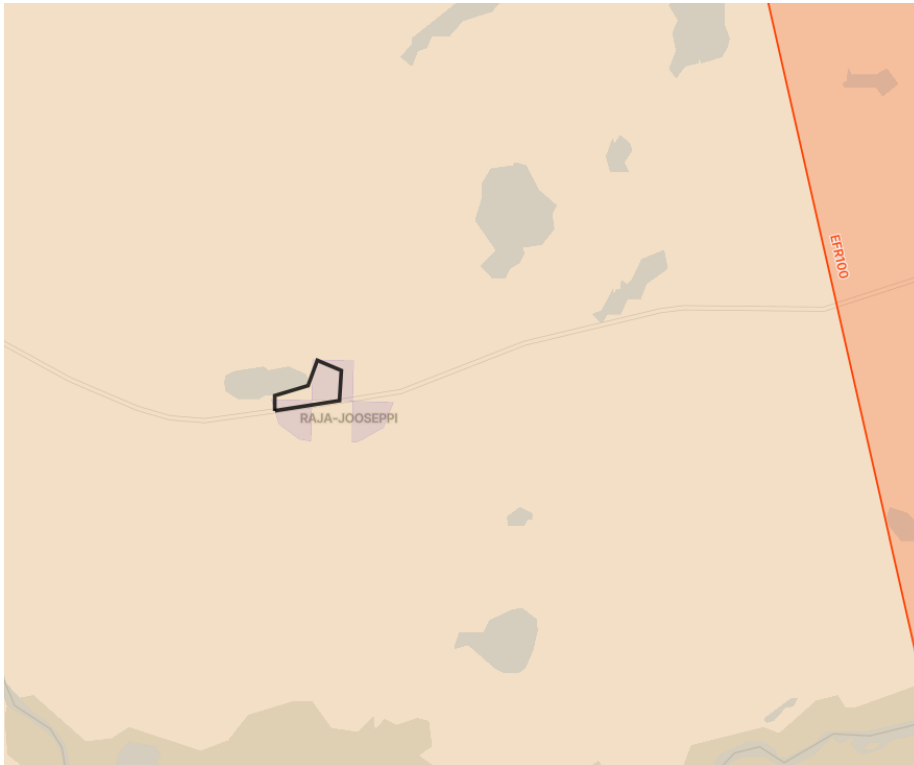

682815N 0281847E – 682818N 0281847E – 682820N 0281905E – 682825N 0281910E –
682823N 0281923E – 682817N 0281922E – 682815N 0281847E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, lapinrajavartioisto(at)raja.fi


Kajana – Staben för Kajanalands gränsbevakningssektion UAS, SFC - UNL

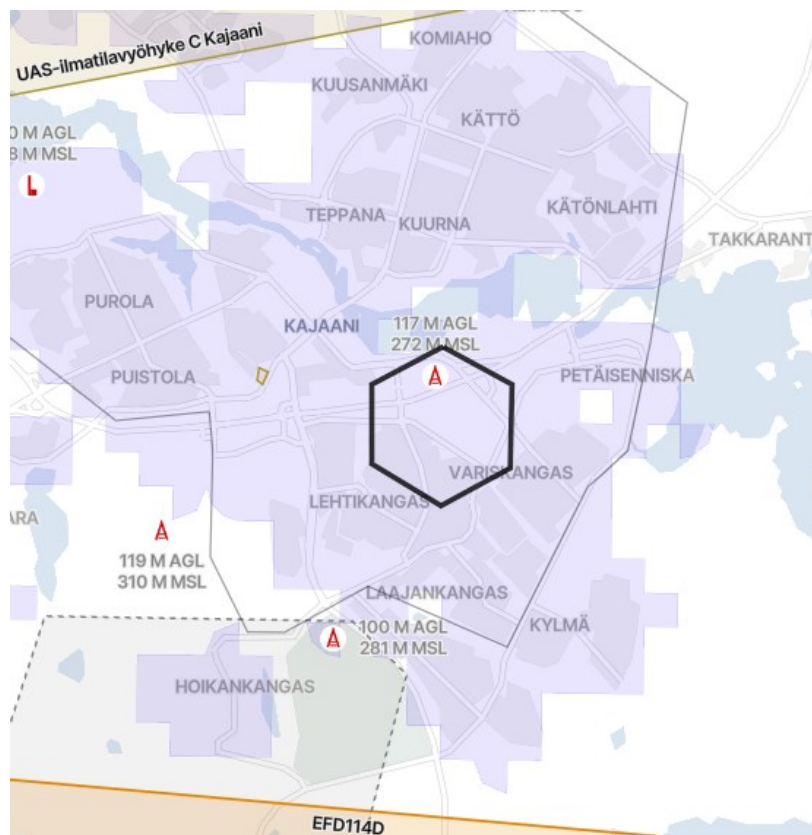

641322N 0274507E – 641313N 0274545E – 641253N 0274544E – 641244N 0274506E –
641254N 0274428E – 641313N 0274428E – 641322N 0274507E

- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).
- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 000, [kainuunrajavartiosto\(at\)raja.fi](mailto:kainuunrajavartiosto(at)raja.fi)


Kimitoön – Hitis sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

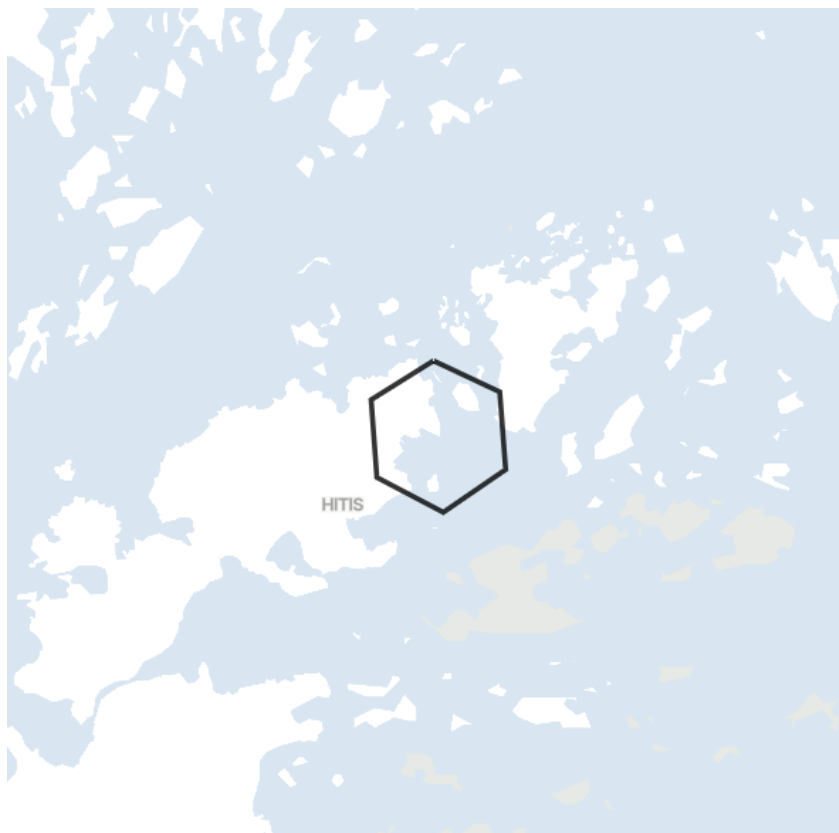

595402N 0223153E – 595354N 0223227E – 595334N 0223230E – 595323N 0223158E –
595332N 0223124E – 595352N 0223121E – 595402N 0223153E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)

Kyrkslätt – Porkkala sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

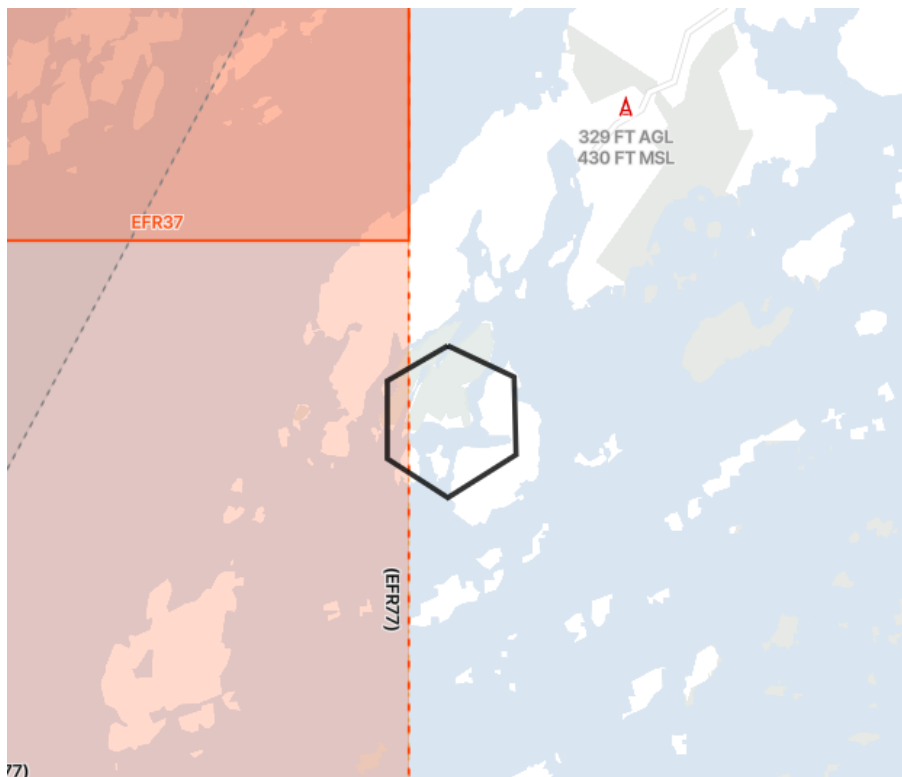

595825N 0242433E – 595817N 0242507E – 595757N 0242508E – 595746N 0242433E –
595756N 0242402E – 595816N 0242402E – 595825N 0242433E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Karleby - Karleby sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL



635045N 0230204E – 635043N 0230218E – 635038N 0230212E – 635041N 0230157E –
635045N 0230204E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)
- Beakta även begränsande geografiska UAS-zonen Kokkola Industrial Park UAS.


Karleby – Karleby myndighetshamn UAS, SFC - UNL

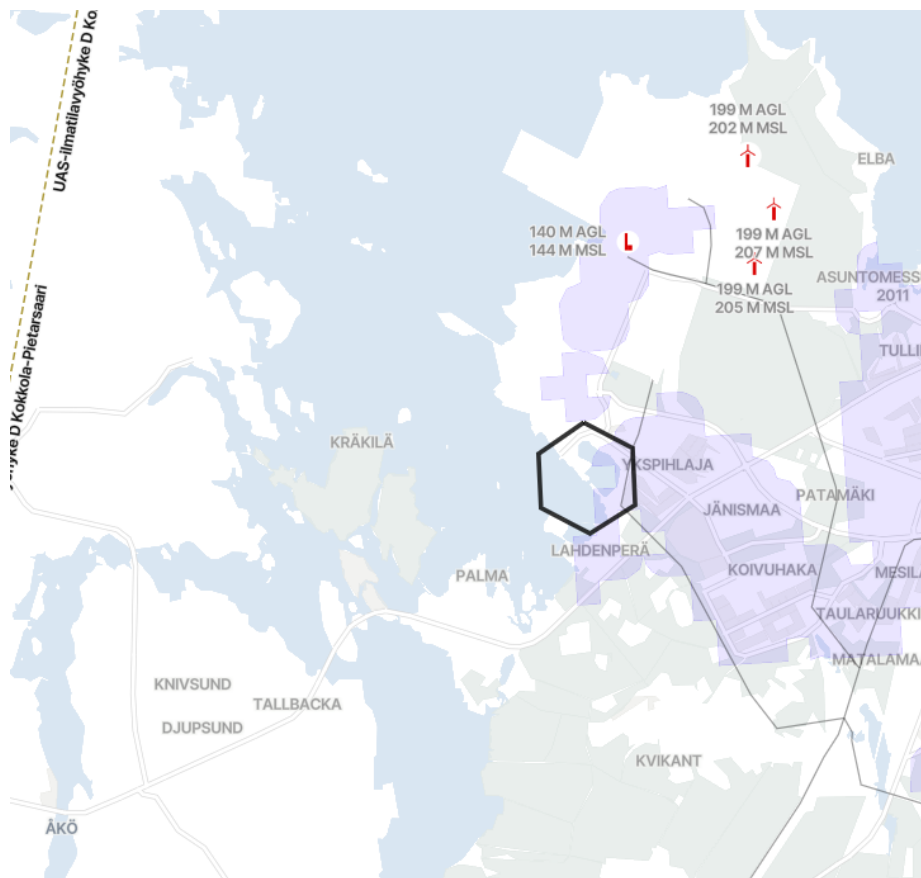

635032N 0230215E – 635023N 0230254E – 635003N 0230256E – 634953N 0230220E –
635002N 0230141E – 635021N 0230139E – 635032N 0230215E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi
- Beakta även begränsande geografiska UAS-zonen Kokkola Industrial Park UAS.


Kontiolax - Norra karelens gränsbevakningssektion UAS, SFC - UNL

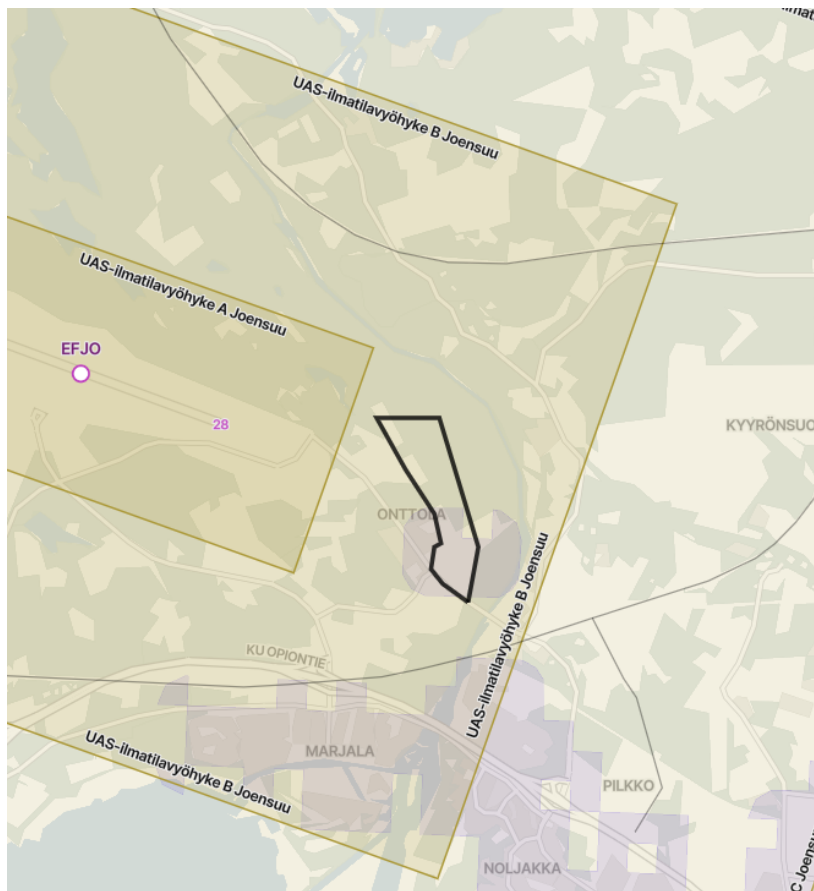

623836N 0294102E – 623841N 0294047E – 623845N 0294040E – 623851N 0294042E –
623852N 0294046E – 623900N 0294042E – 623912N 0294025E – 623926N 0294008E –
623926N 0294045E – 623851N 0294108E – 623836N 0294102E

- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).
- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Norra Karelens gränsbevakningssektion, tfn 0295 423 000, pohjoiskarjalanrajavartiosto(at)raja.fi


Kotka - Aspö sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

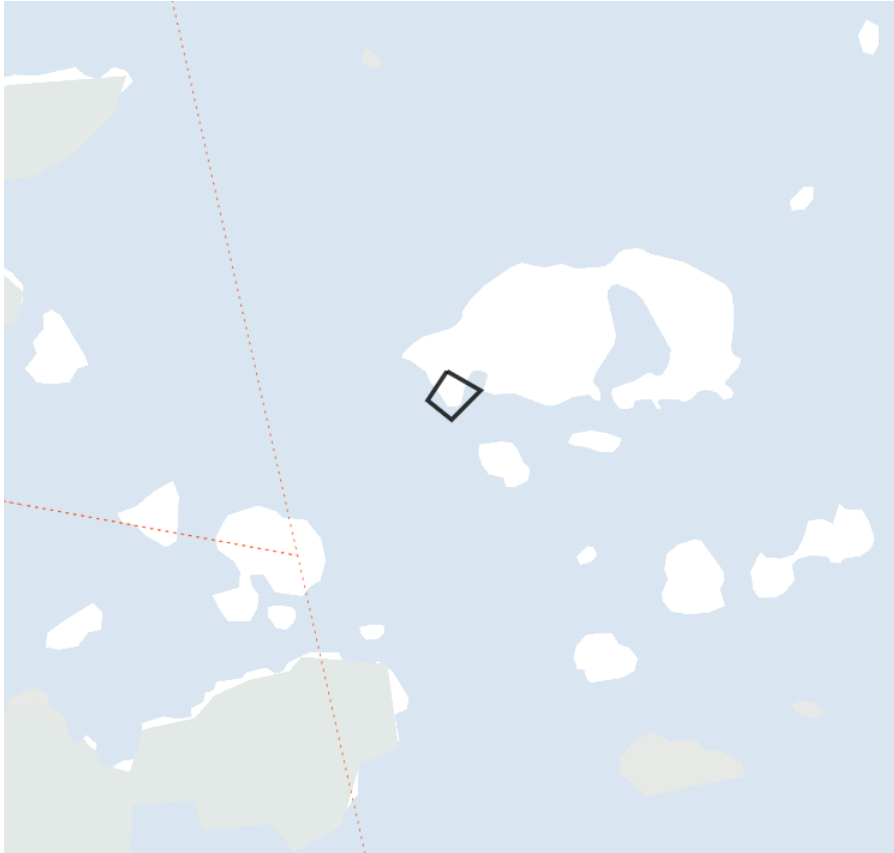

601714N 0271107E - 601712N 0271114E - 601709N 0271108E - 601711N 0271103E -
601714N 0271107E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska Vikens och Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Kotka – Kotka sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

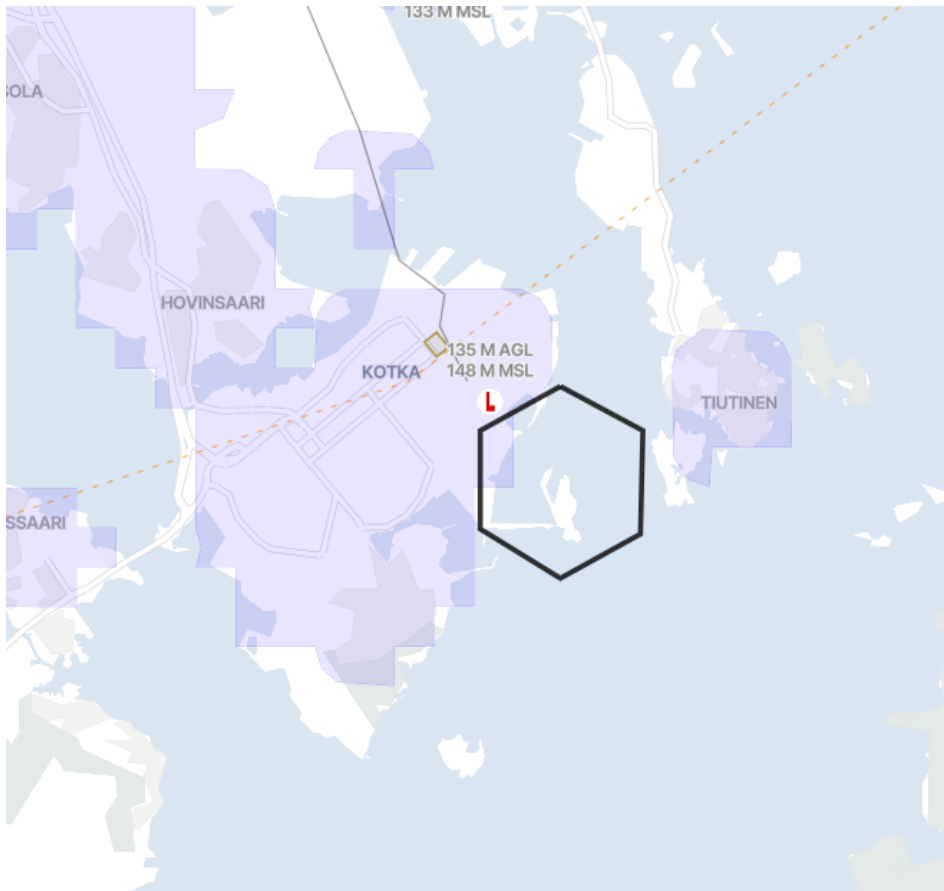

602800N 0265752E – 602751N 0265826E – 602730N 0265825E – 602721N 0265752E –
602731N 0265719E – 602751N 0265719E – 602800N 0265752E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)

Kuhmo – Kuhmo gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

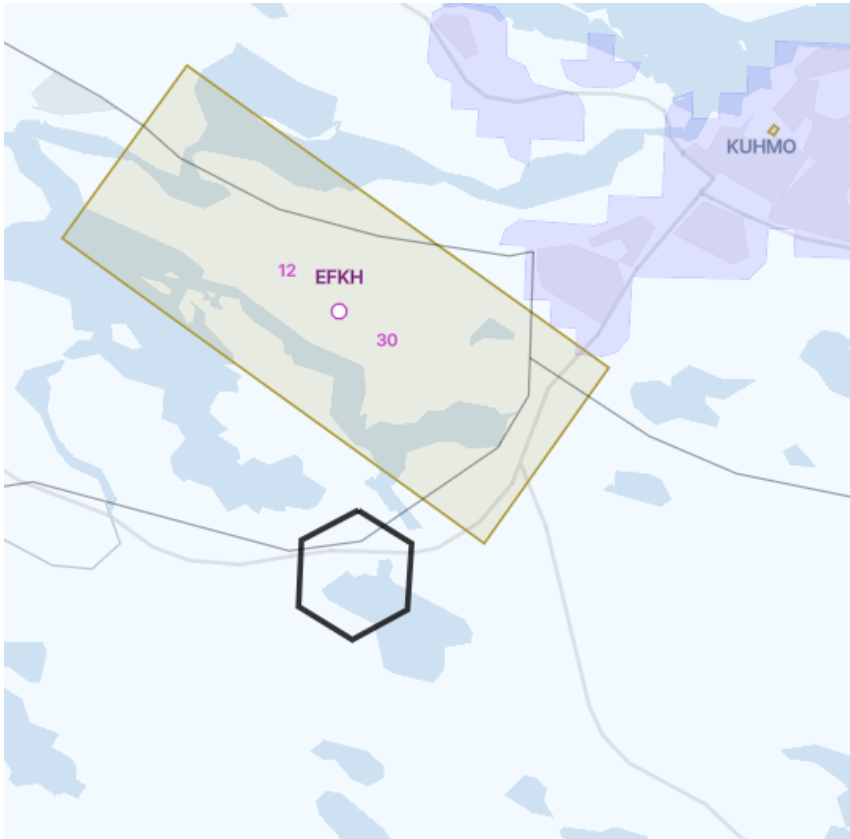

640545N 0292632E – 640535N 0292709E – 640515N 0292706E – 640506N 0292628E –
640516N 0292551E – 640536N 0292553E – 640545N 0292632E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 000, kainuunrajavartioisto(at)raja.fi


Gustavs – Susiluoto sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL



603845N 0211302E – 603837N 0211337E – 603817N 0211341E – 603807N 0211309E –
603815N 0211233E – 603834N 0211230E – 603845N 0211302E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Kuusamo – Kuusamo gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

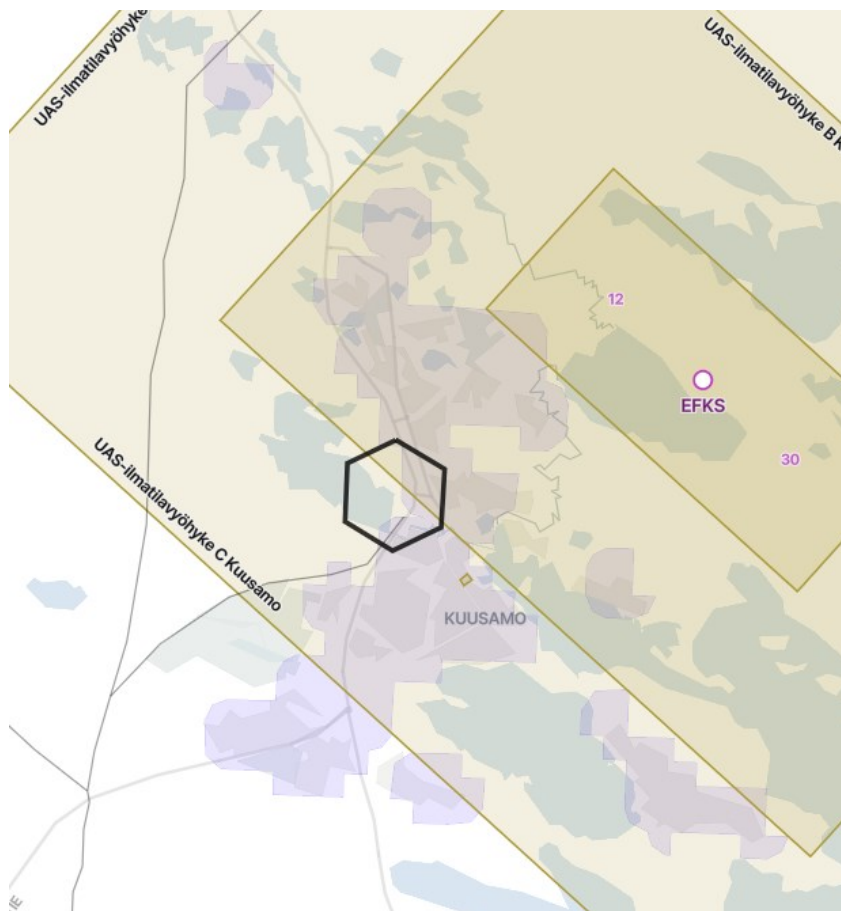

655854N 0291003E – 655844N 0291044E – 655824N 0291041E – 655816N 0291000E –
655826N 0290920E – 655846N 0290922E – 655854N 0291003E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 000, kainuunrajavartiosto(at)raja.fi


Kökar – Kökars sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

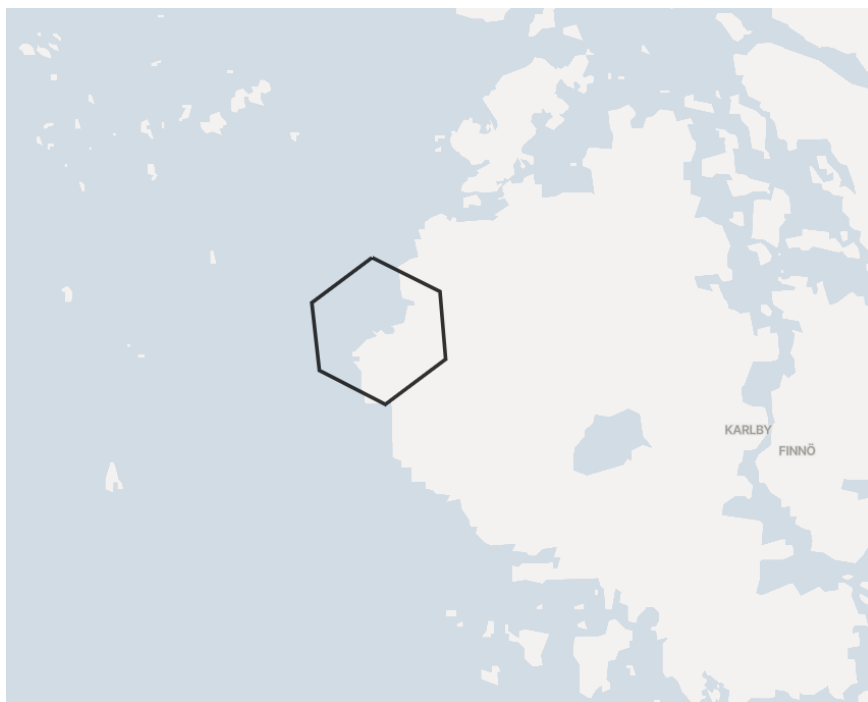

595607N 0205125E – 595558N 0205201E – 595540N 0205204E – 595528N 0205132E –
595537N 0205057E – 595555N 0205053E – 595607N 0205125E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Lieksa – Lieksa gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

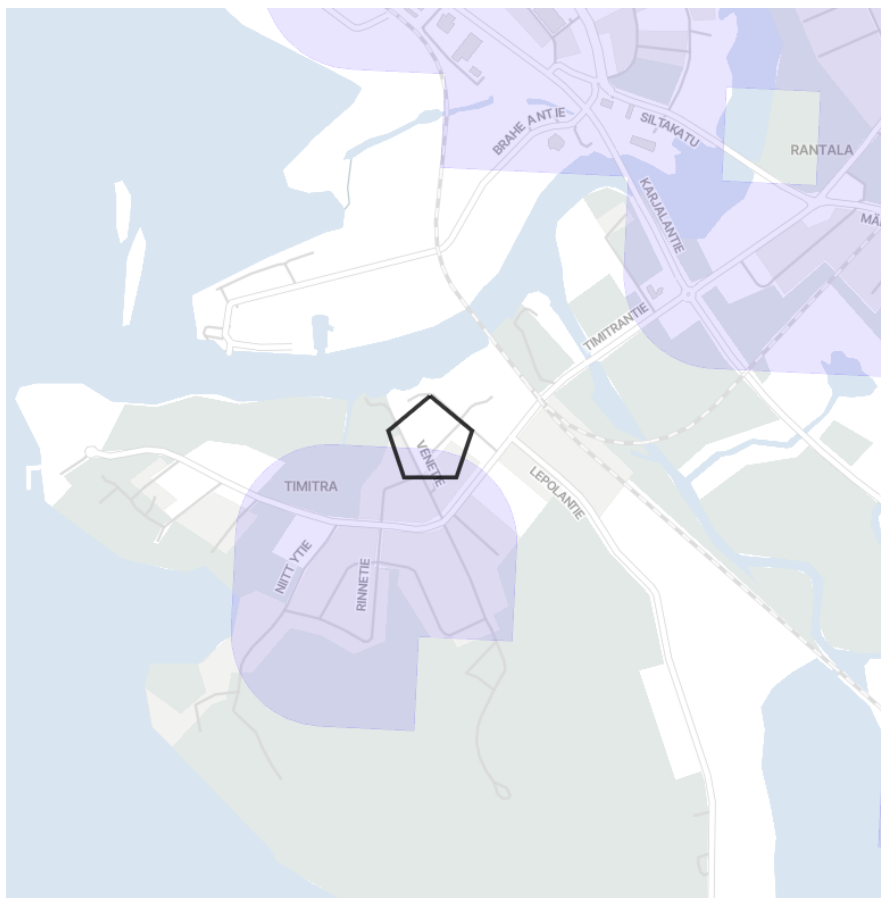

631826N 0300125E - 631823N 0300133E - 631819N 0300130E - 631819N 0300120E -
631823N 0300117E - 631826N 0300125E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Norra Karelens gränsbevakningssektion, tfn 0295 423 000, pohjoiskarjalanrajavartiosto(at)raja.fi


Mariehamn - Ålands sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

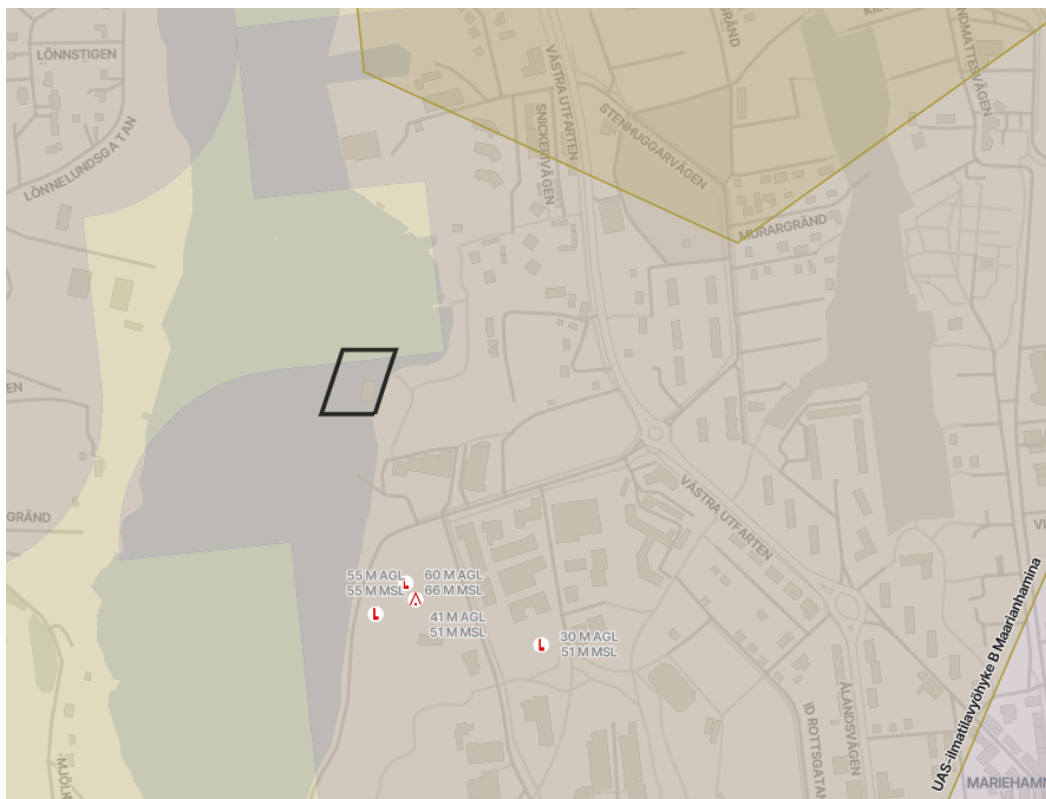

600626N 0195529E – 600626N 0195524E – 600629N 0195526E – 600629N 0195531E –
600626N 0195529E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter provning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Muonio - Muonio gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

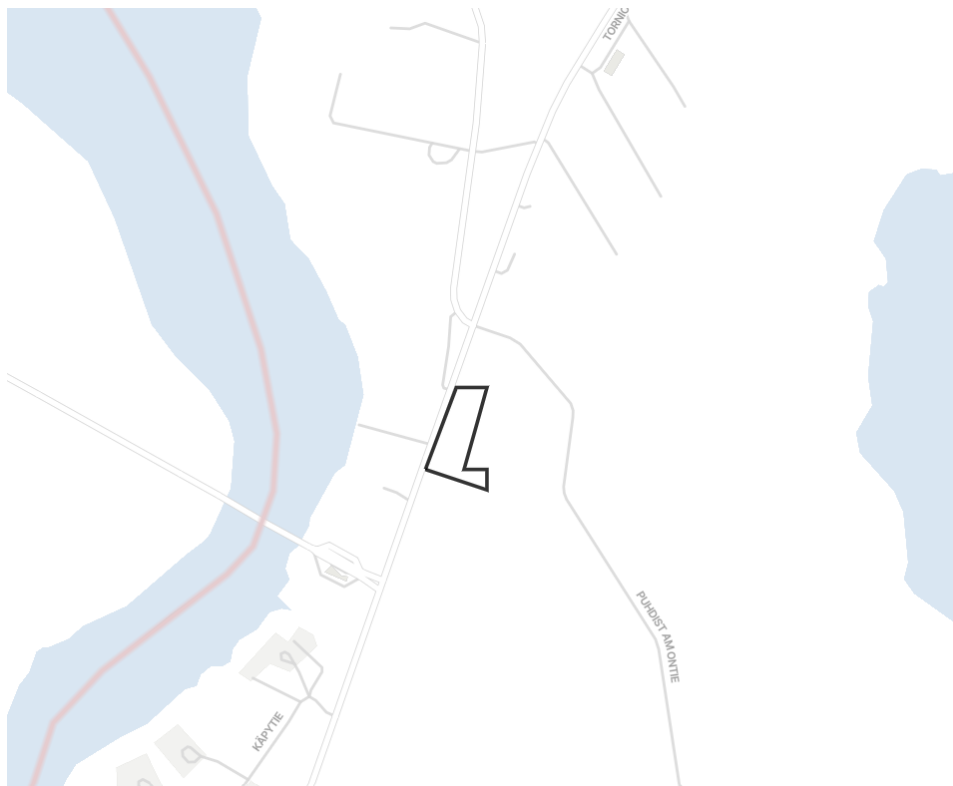

675626N 0234009E – 675630N 0234013E – 675630N 0234017E – 675626N 0234014E –
675626N 0234017E – 675625N 0234017E – 675626N 0234009E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, lapinrajavartiosto(at)raja.fi


Uleåborg – Virpiniemi sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

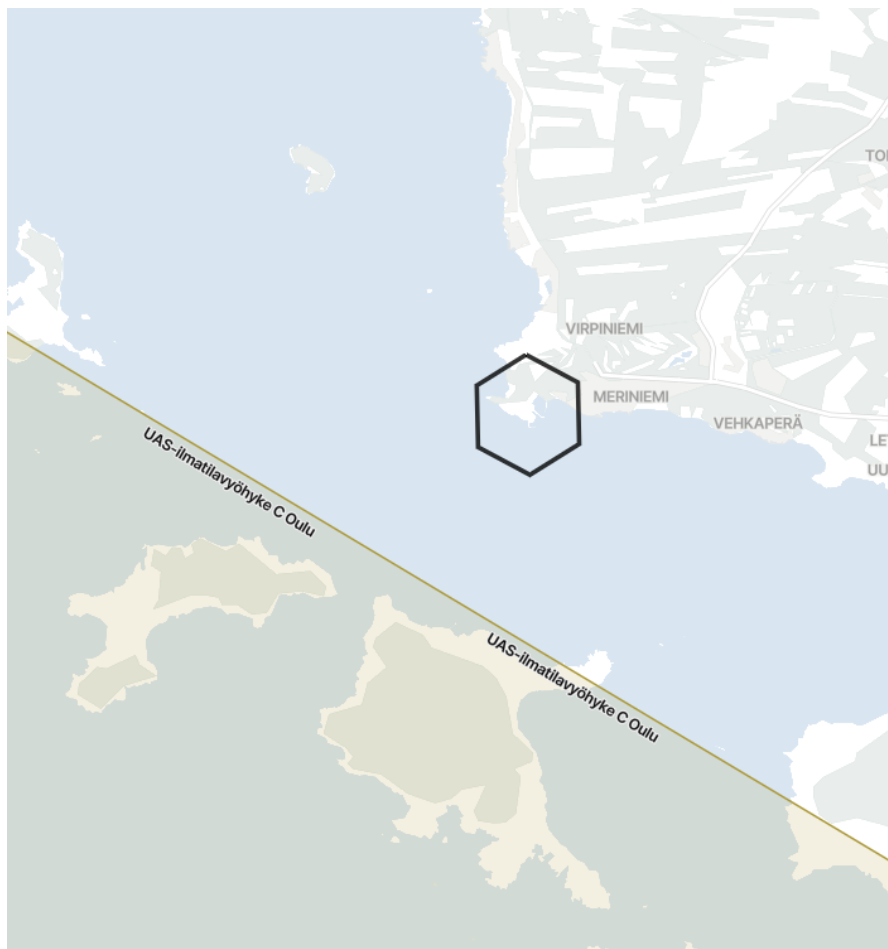

650753N 0251408E – 650744N 0251448E – 650724N 0251449E – 650714N 0251411E –
650723N 0251331E – 650743N 0251330E – 650753N 0251408E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi


Pargas – Nagu sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

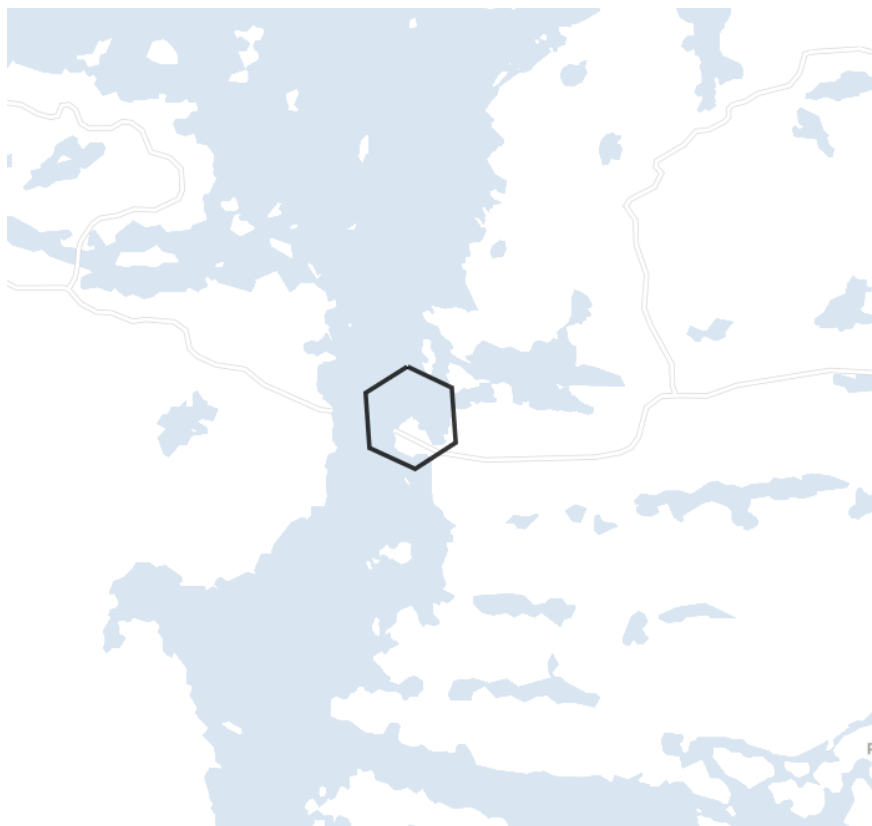

601014N 0214227E – 601006N 0214301E – 600945N 0214304E – 600935N 0214233E –
600943N 0214158E – 601004N 0214155E – 601014N 0214227E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Björneborg – Björneborgs sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

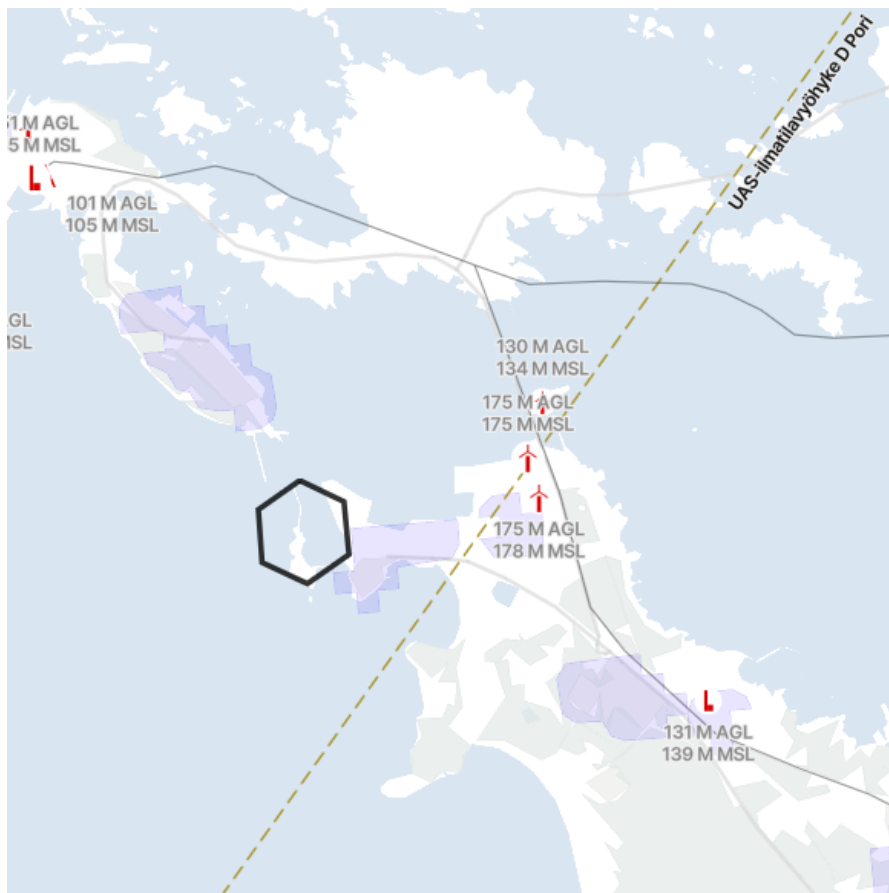

613600N 0212747E – 613552N 0212822E – 613532N 0212826E – 613521N 0212753E –
613529N 0212717E – 613549N 0212714E – 613600N 0212747E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi


Borgå - Borgå sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

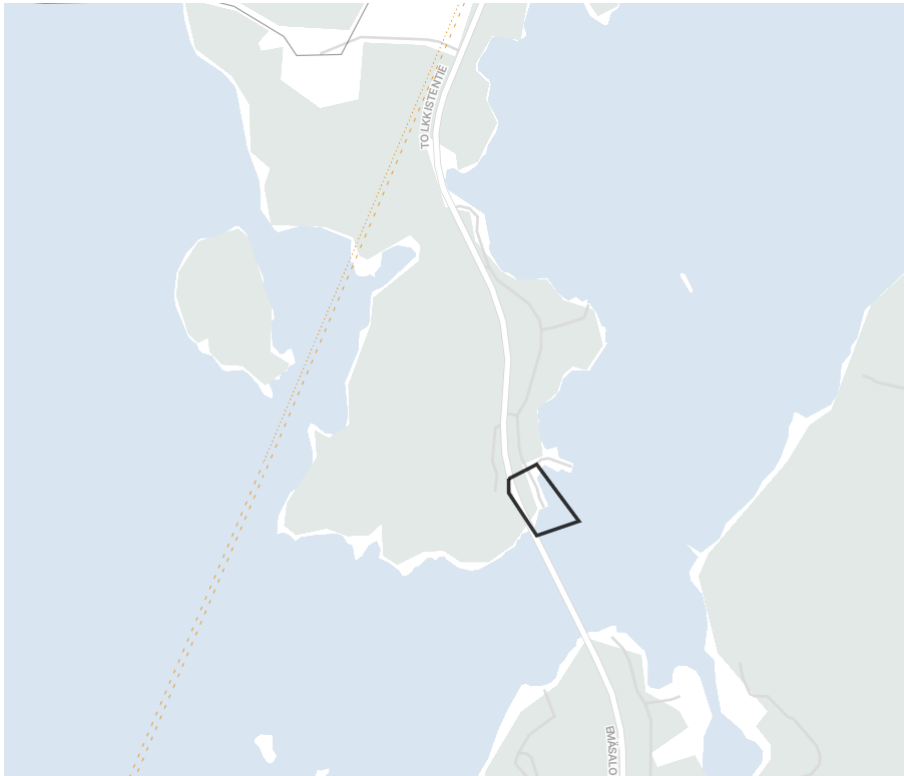

601845N 0253509E – 601846N 0253513E – 601842N 0253519E – 601841N 0253513E –
601844N 0253509E – 601845N 0253509E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 000, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Raumo - Raumo sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

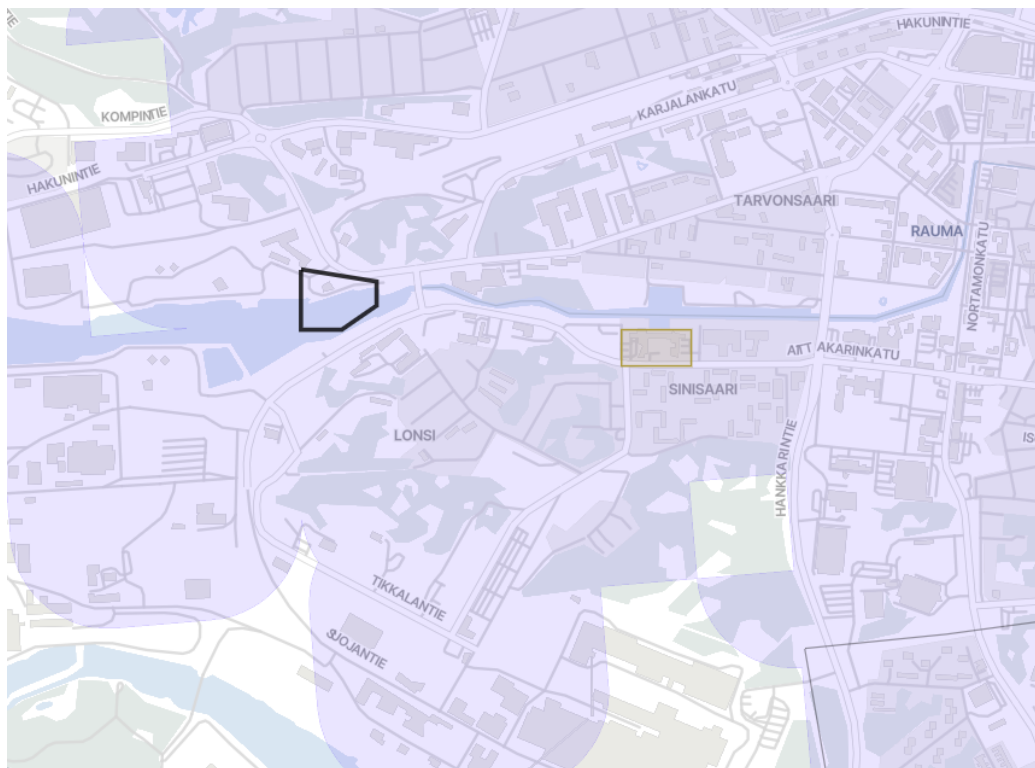

610741N 0212825E – 610736N 0212825E – 610736N 0212832E – 610738N 0212838E –
610740N 0212838E – 610742E 0212830E – 610741N 0212825E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Rovaniemi – Staben för Lapplands gränsbevakningssektion UAS, SFC - UNL

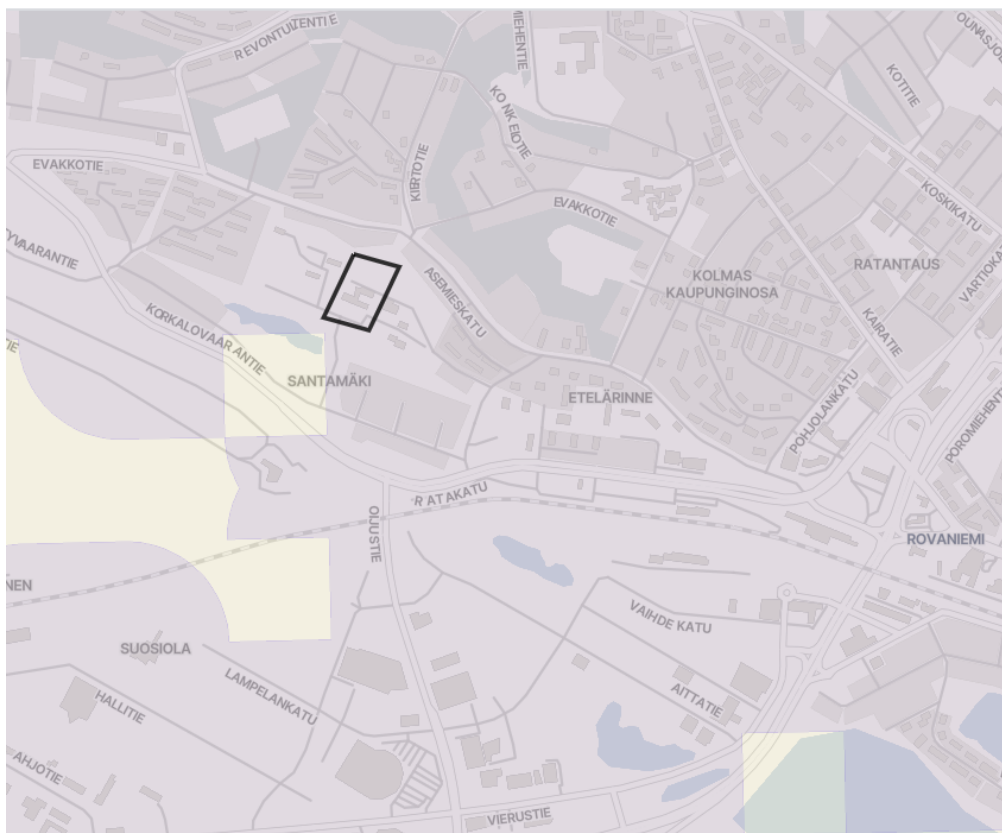

663014N 0254112E - 663009N 0254106E - 663008N 0254115E - 663013N 0254121E -
663014N 0254112E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, lapinrajavartiosto@raja.fi


Suomussalmi – Suomussalmi gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

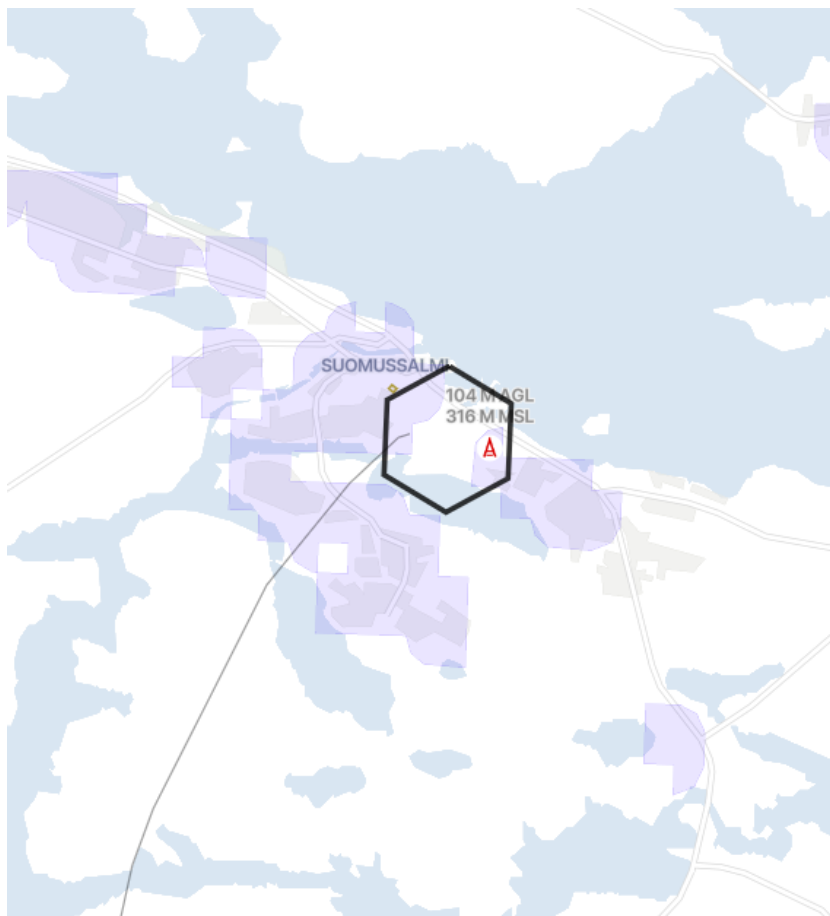

645305N 0285521E – 645255N 0285560E – 645235N 0285558E – 645226N 0285519E –
645236N 0285440E – 645256N 0285442E – 645305N 0285521E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 000, kainuunrajavartiosto(at)raja.fi

Vasa – Vallgrunds sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

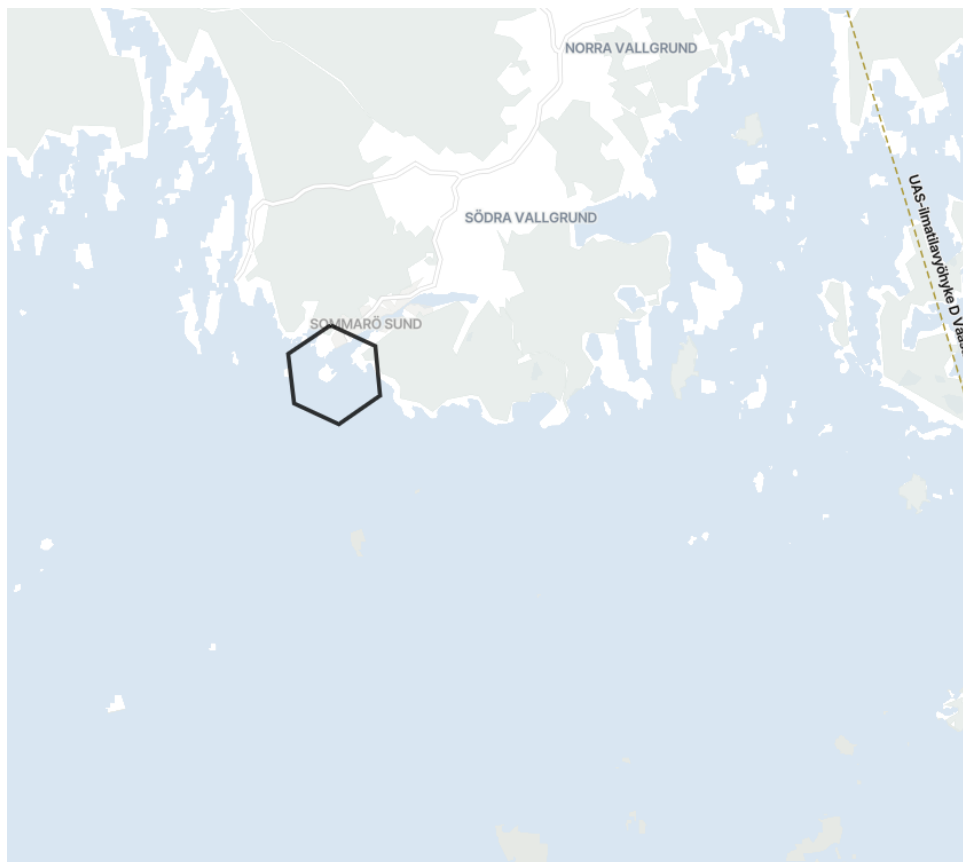


631001N 0211506E – 630953N 0211544E – 630934N 0211548E – 630923N 0211513E –
630931N 0211435E – 630950N 0211430E – 631001N 0211506E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)

f) Statsledningens verksamhetsställen

Helsingfors - Riksdagens UAS, SFC - 150m AGL

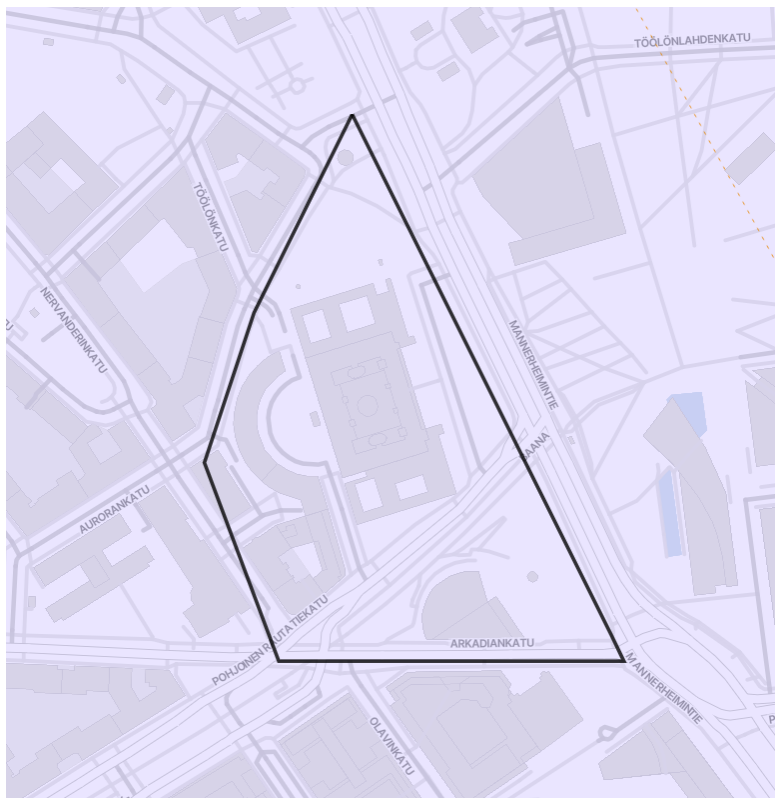

601027N 0245558E - 601016N 0245609E - 601016N 0245555E - 601020N 0245552E -
601023N 0245554E - 601027N 0245558E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av riksdagens säkerhetschef.
- Dispens: lasse.jartti@eduskunta.fi, tfn +358 50 341 6745, aleksi.hosioja@eduskunta.fi, tfn +358 46 923 0539

g) Sjukhus och verksamhetsställen för hälsovård


Villmanstrand - Södra Karelens centralsjukhus UAS, SFC - 150m AGL



610401N 0281237E - 610358N 0281243E - 610349N 0281248E - 610349N 0281235E -
610356N 0281229E - 610358N 0281232E - 610401N 0281237E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om flygningarna med säkerhetsenheten för Södra Karelens välfärdsområde eller med iakttagande av verksamhetsanvisningar som publicerats av säkerhetsenheten på regional nivå.
- Kontaktinformation: Jari Saari, säkerhets- och beredskapschef, Södra Karelens välfärdsområde: 040 651 1791, jari.saari(at)ekhva.fi

Vasa - Gamla Vasa sjukhus UAS, SFC - 50M

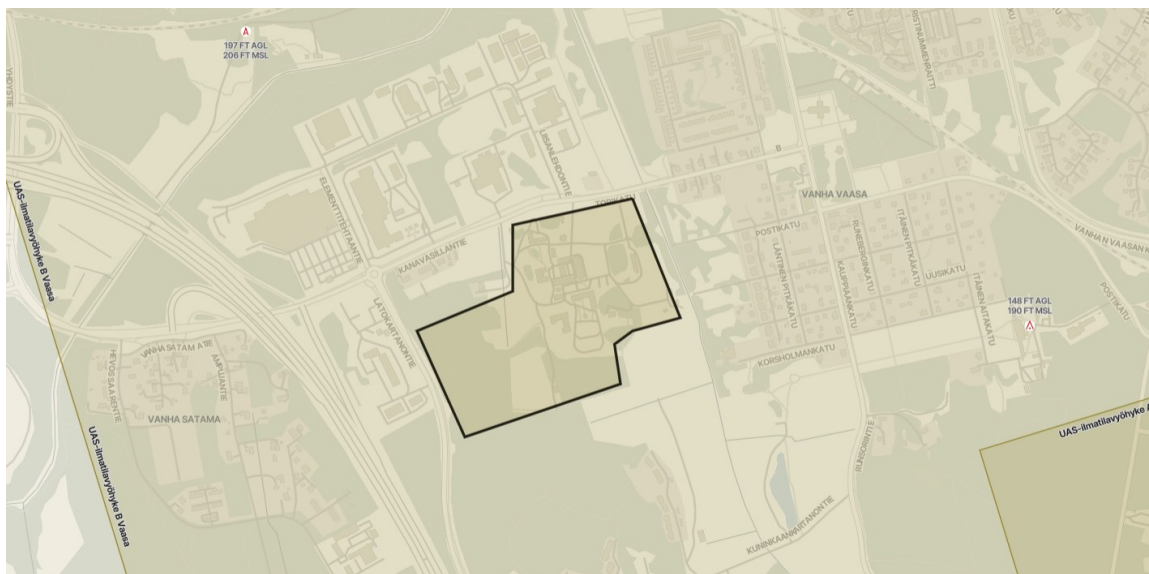


630424N 0214249E - 630415N 0214257E - 630414N 0214249E - 630413N 0214246E -
630410N 0214247E - 630406N 0214221E - 630414N 0214213E - 630417N 0214229E -
630422N 0214229E - 630424N 0214249E

- UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten om man separat kommer överens om flygningarna med Gamla Vasa Sjukhus.
- Kontaktinformation: jussi.makisalo(at)vvs.fi, tfn 029 524 3117

h) Hamnar


Fredrikshamn - Fredrikshamns hamn UAS, SFC - 150m AGL

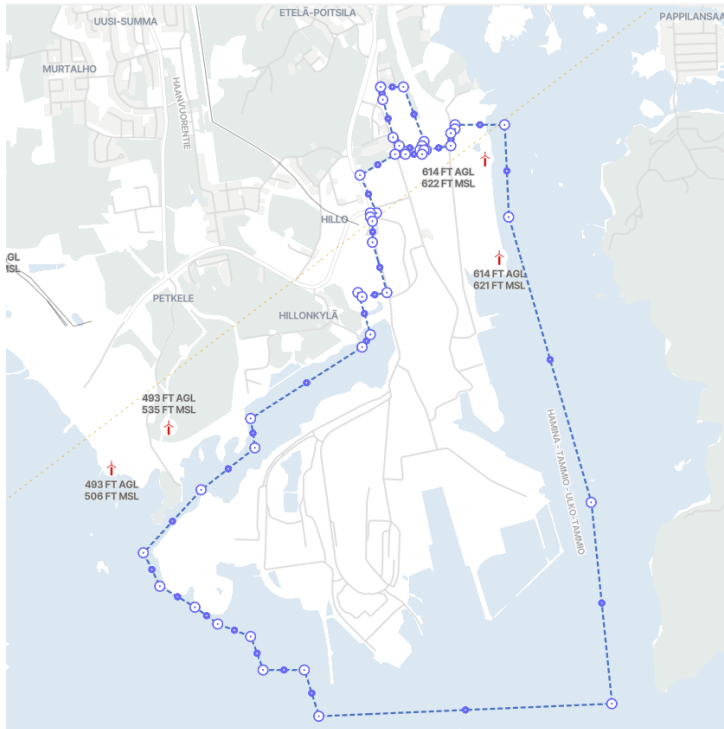

603319N 0270936E - 603319N 0270947E - 603306N 0270957E - 603305N 0270956E -
 603304N 0270957E - 603304N 0270958E - 603304N 0270958E - 603305N 0271010E -
 603308N 0271010E - 603309N 0271012E - 603310N 0271012E - 603310N 0271036E -
 603248N 0271038E - 603140N 0271118E - 603052N 0271128E - 603049N 0270906E -
 603100N 0270859E - 603100N 0270839E - 603108N 0270833E - 603111N 0270817E -
 603115N 0270806E - 603120N 0270749E - 603128N 0270741E - 603143N 0270809E -
 603153N 0270835E - 603200N 0270833E - 603217N 0270927E - 603220N 0270931E -
 603230N 0270925E - 603229N 0270927E - 603230N 0270939E - 603242N 0270932E -
 603247N 0270932E - 603248N 0270931E - 603249N 0270931E - 603249N 0270934E -
 603258N 0270926E - 603303N 0270943E - 603303N 0270948E - 603303N 0270956E -
 603304N 0270955E - 603305N 0270945E - 603307N 0270942E - 603316N 0270937E -
 603319N 0270936E

Dispens för flygningar i zonen beviljas av hamnens säkerhetsenhet.
 Dispensansökningarna skickas till adressen [safety\(at\)haminakotka.fi](mailto:safety(at)haminakotka.fi)

Hangö - Hangö Västra Hamn UAS, SFC - 150m AGL

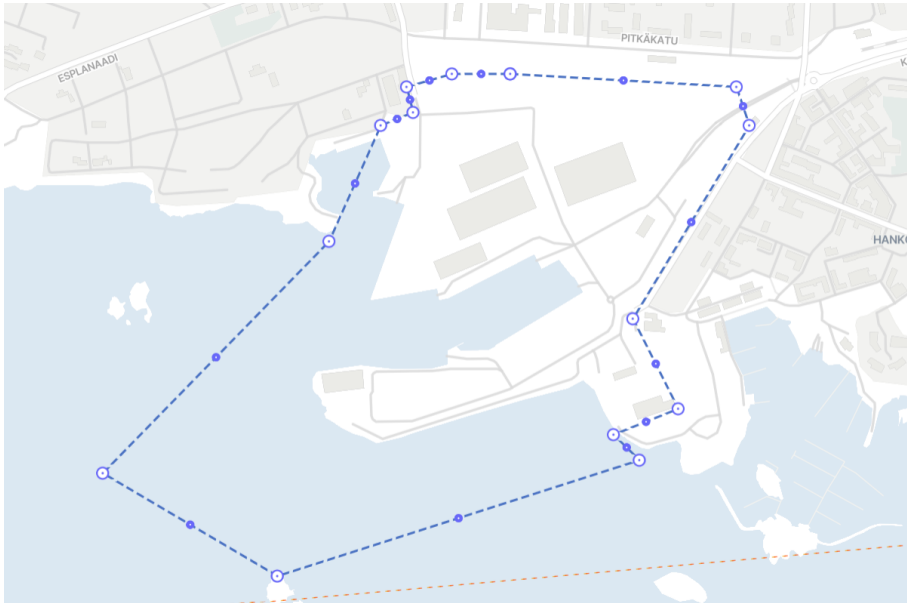


594935N 0225711E - 594934N 0225746E - 594931N 0225748E - 594916N 0225730E -
594909N 0225737E - 594907N 0225727E - 594905N 0225731E - 594856N 0225635E -
594904N 0225608E - 594922N 0225643E - 594931N 0225651E - 594932N 0225656E -
594934N 0225655E - 594935N 0225702E - 594935N 0225711E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Hangö Hamn Ab.

Kontaktinformation: Timo Sjösten, timo.sjosten(at)portofhanko.fi, tfn 010 235 5010

Hangö - Hangö Yttre Hamn UAS, SFC - 150m AGL

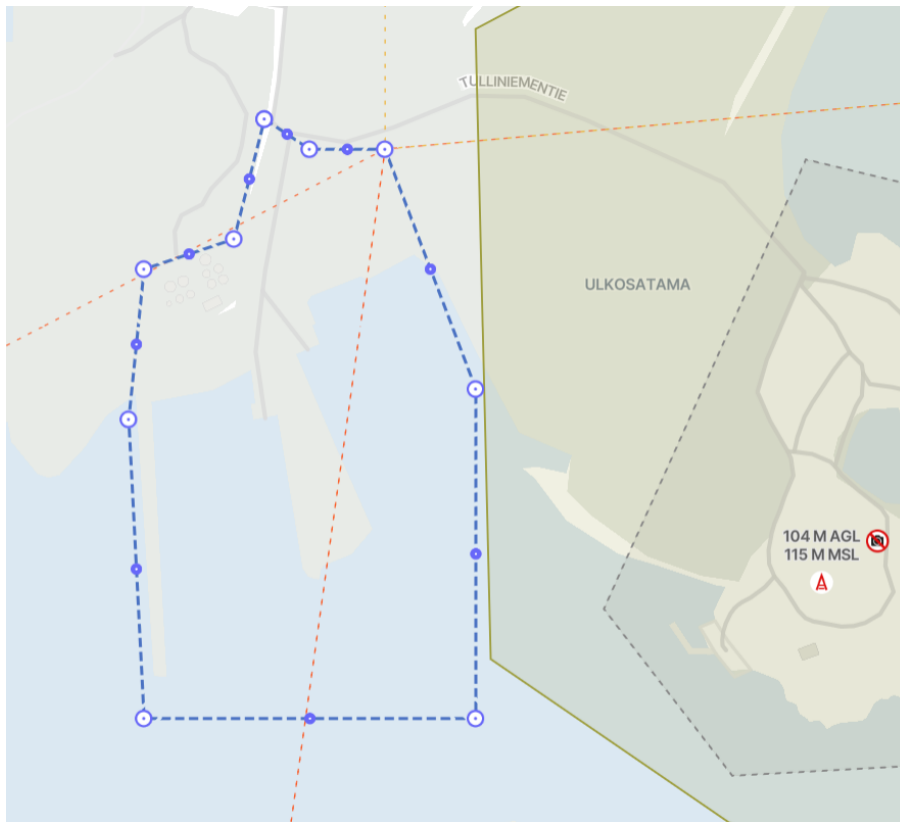


594849N 0225410E - 594848N 0225413E - 594848N 0225418E - 594840N 0225424E -
594829N 0225424E - 594829N 0225402E - 594839N 0225401E - 594844N 0225402E -
594845N 0225408E - 594849N 0225410E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Hangö Hamn Ab.

Kontaktinformation: Timo Sjösten, timo.sjosten(at)portofhanko.fi, tfn 010 235 5010

Hangö - Koverhar hamn UAS, SFC - 150m AGL

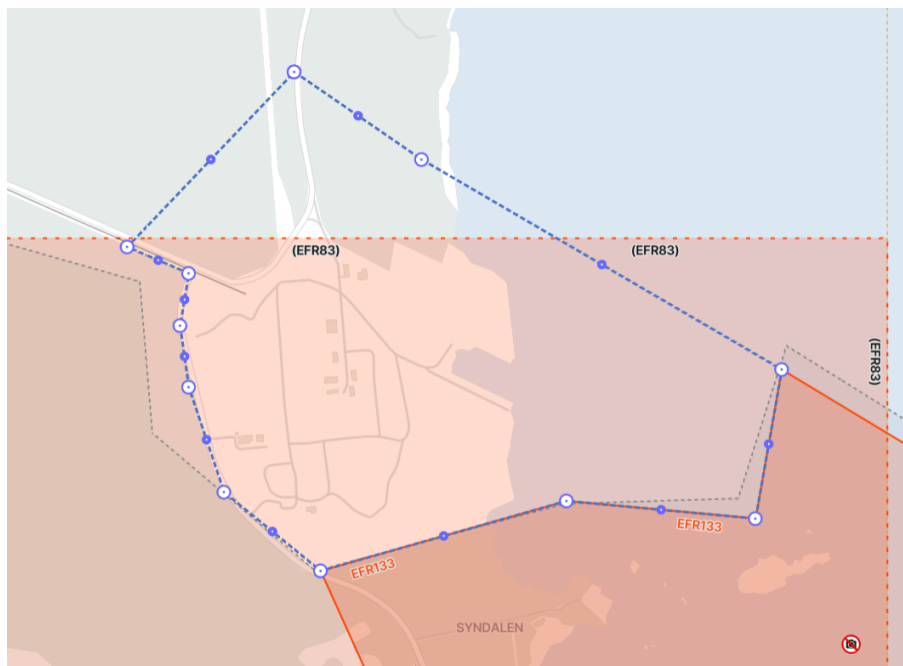


595319N 0231245E - 595309N 0231314E - 595245N 0231436E - 595228N 0231430E -
595230N 0231347E - 595222N 0231251E - 595231N 0231229E - 595243N 0231221E -
595250N 0231219E - 595256N 0231221E - 595259N 0231207E - 595319N 0231245E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Hangö Hamn Ab.

Kontaktinformation: Timo Sjösten, timo.sjosten(at)portofhanko.fi, tfn 010 235 5010.

Helsingfors - Helsingfors södra hamn UAS, SFC - 200m AGL

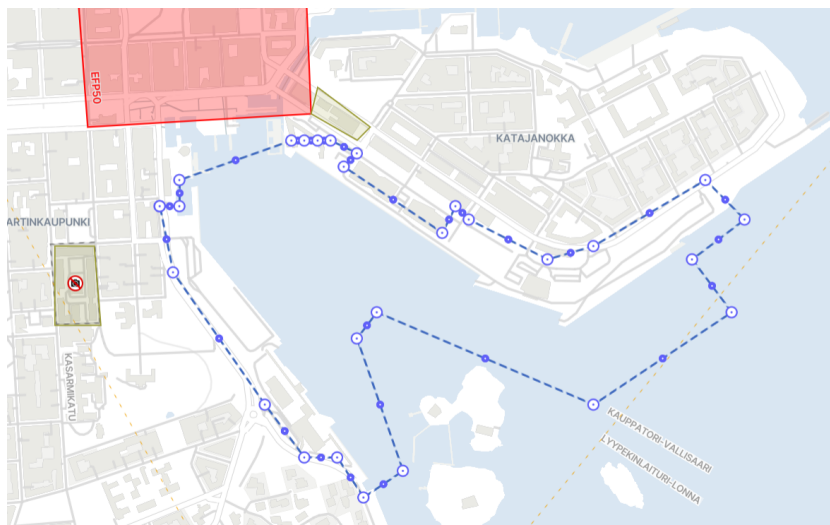

600956N 0245709E - 600956N 0245712E - 600958N 0245712E - 601001N 0245729E -
601001N 0245731E - 601001N 0245733E - 601001N 0245735E - 601000N 0245739E -
600959N 0245737E - 600954N 0245752E - 600956N 0245754E - 600955N 0245756E -
600952N 0245808E - 600953N 0245815E - 600958N 0245832E - 600955N 0245838E -
600952N 0245830E - 600948N 0245836E - 600941N 0245815E - 600948N 0245742E -
600946N 0245739E - 600936N 0245746E - 600934N 0245740E - 600937N 0245736E -
600937N 0245731E - 600941N 0245725E - 600951N 0245711E - 600956N 0245709E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall med tillstånd av och särskilda villkor som ställs av Helsingfors Hamn.

Kontaktinformation: port.luvat(at)portofhelsinki.fi

Helsingfors - Helsingfors västra hamn UAS, SFC - 200m AGL



600928N 0245522E - 600928N 0245527E - 600925N 0245532E - 600923N 0245535E -
600913N 0245532E - 600913N 0245531E - 600911N 0245529E - 600911N 0245530E -
600907N 0245526E - 600906N 0245529E - 600857N 0245520E - 600858N 0245516E -
600854N 0245512E - 600844N 0245528E - 600840N 0245519E - 600846N 0245509E -
600850N 0245419E - 600858N 0245432E - 600905N 0245443E - 600902N 0245455E -
600909N 0245504E - 600925N 0245521E - 600928N 0245522E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall med tillstånd av och särskilda villkor som ställs av Helsingfors Hamn.

Kontaktinformation: [port.luvat\(at\)portofhelsinki.fi](mailto:port.luvat(at)portofhelsinki.fi)

Helsingfors - Skatuddens isbrytarbas UAS, SFC - 150m AGL



601024N 0245839E - 601013N 0245848E - 601005N 0245813E - 601008N 0245802E -
601017N 0245803E - 601024N 0245839E

Dispens för flygningar i zonen beviljas av Arctia Management Services Ab. Kontaktinformation:
växel, tfn 030 620 7000.

Helsingfors - Nordsjö hamn UAS, SFC - 200m AGL




601331N 0251031E - 601329N 0251037E - 601332N 0251044E - 601327N 0251109E -
601315N 0251207E - 601312N 0251207E - 601242N 0251240E - 601231N 0251148E -
601229N 0251128E - 601244N 0251102E - 601240N 0251022E - 601246N 0251020E -
601245N 0251016E - 601248N 0251008E - 601254N 0250959E - 601305N 0250950E -
601307N 0251006E - 601310N 0251028E - 601324N 0251023E - 601331N 0251031E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall med tillstånd av och särskilda villkor som ställs av Helsingfors Hamn.

Kontaktinformation: [port.luvat\(at\)portofhelsinki.fi](mailto:port.luvat(at)portofhelsinki.fi)

Ingå - Ingå hamn UAS, SFC - 150m AGL

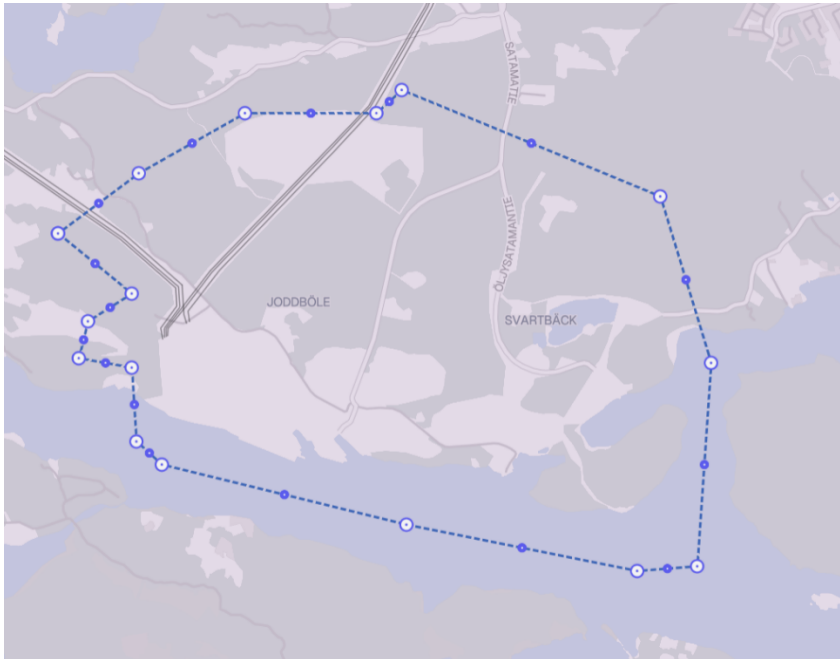

600141N 0235335E - 600128N 0235407E - 600122N 0235348E - 600114N 0235344E -
600112N 0235407E - 600056N 0235409E - 600051N 0235420E - 600038N 0235606E -
600028N 0235746E - 600029N 0235812E - 600113N 0235818E - 600149N 0235756E -
600212N 0235604E - 600207N 0235553E - 600207N 0235456E - 600154N 0235410E -
600141N 0235335E

Dispens för flygning i området ges av områdets säkerhetskoordinator. Dispensansökningar skickas till adressen: [turvakoordinaattori.inkoo\(at\)section.fi](mailto:turvakoordinaattori.inkoo(at)section.fi)

Kemi - Kemi hamn UAS, SFC - 150m AGL



654016N 0243042E - 654016N 0243049E - 654018N 0243052E - 654017N 0243053E -
654020N 0243100E - 654023N 0243137E - 654017N 0243120E - 654011N 0243135E -
654014N 0243148E - 654016N 0243158E - 654011N 0243215E - 654013N 0243245E -
653951N 0243210E - 653940N 0243256E - 653920N 0243216E - 653915N 0243041E -
654015N 0243021E - 654016N 0243042E

Dispens för flygning söks hos Kemi hamn, hamnövervakare, tfn 040 548 2065.


Kotka - Halla Hietanen Sunila Hamn UAS, SFC - 150m AGL



602936N 0265550E - 602936N 0265610E - 602930N 0265616E - 602935N 0265639E -
602926N 0265652E - 602927N 0265656E - 602921N 0265704E - 602921N 0265705E -
602920N 0265706E - 602921N 0265706E - 602916N 0265712E - 602916N 0265711E -
602908N 0265722E - 602850N 0265713E - 602834N 0265736E - 602820N 0265750E -
602818N 0265734E - 602820N 0265728E - 602818N 0265725E - 602819N 0265724E -
602820N 0265725E - 602824N 0265718E - 602822N 0265712E - 602823N 0265711E -
602820N 0265705E - 602820N 0265705E - 602819N 0265703E - 602820N 0265701E -
602821N 0265702E - 602822N 0265701E - 602822N 0265701E - 602822N 0265701E -
602828N 0265712E - 602829N 0265658E - 602828N 0265640E - 602816N 0265633E -
602815N 0265632E - 602814N 0265631E - 602815N 0265626E - 602815N 0265626E -
602814N 0265624E - 602814N 0265623E - 602814N 0265621E - 602813N 0265620E -
602813N 0265619E - 602813N 0265619E - 602813N 0265618E - 602813N 0265618E -
602813N 0265617E - 602814N 0265609E - 602815N 0265604E - 602816N 0265603E -
602817N 0265600E - 602817N 0265558E - 602818N 0265554E - 602818N 0265553E -
602819N 0265554E - 602821N 0265559E - 602825N 0265559E - 602840N 0265626E -
602856N 0265623E - 602919N 0265606E - 602936N 0265550E

Dispens för flygning i zonen ges av hamnens säkerhetsenhet.
Dispensansökningarna skickas till adressen [safety\(at\)haminakotka.fi](mailto:safety(at)haminakotka.fi)

Kotka - Mussalo hamn UAS, SFC - 150m AGL

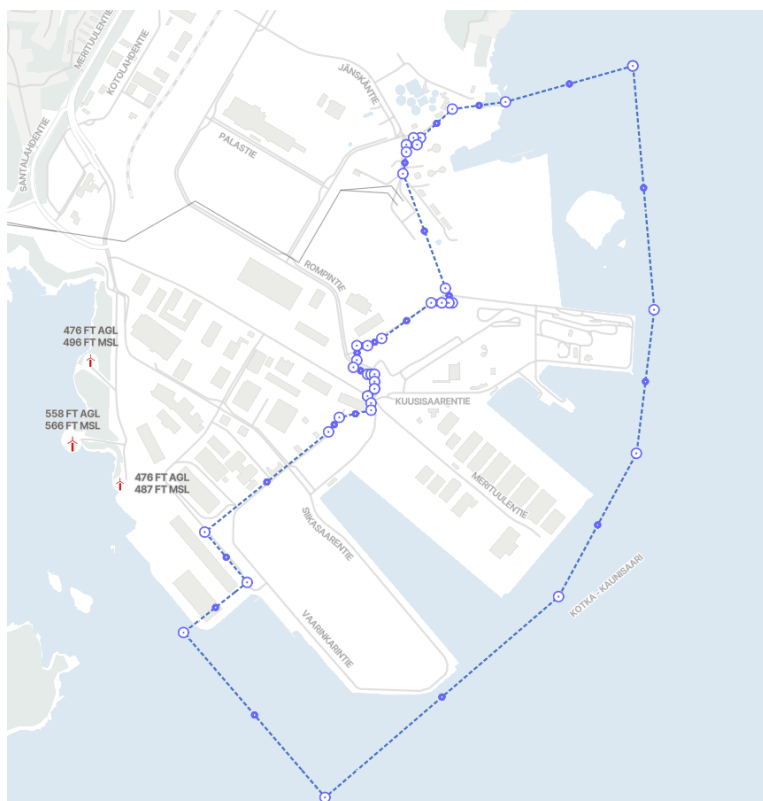

602628N 0265543E - 602554N 0265549E - 602534N 0265544E - 602514N 0265522E -
 602446N 0265416E - 602509N 0265336E - 602516N 0265354E - 602523N 0265342E -
 602537N 0265417E - 602539N 0265420E - 602540N 0265429E - 602541N 0265429E -
 602542N 0265428E - 602542N 0265428E - 602543N 0265430E - 602543N 0265430E -
 602544N 0265430E - 602545N 0265430E - 602545N 0265429E - 602545N 0265429E -
 602545N 0265428E - 602546N 0265424E - 602547N 0265425E - 602549N 0265425E -
 602549N 0265428E - 602550N 0265432E - 602555N 0265446E - 602555N 0265449E -
 602555N 0265451E - 602555N 0265452E - 602557N 0265450E - 602613N 0265438E -
 602616N 0265439E - 602617N 0265439E - 602617N 0265442E - 602618N 0265441E -
 602618N 0265443E - 602622N 0265452E - 602623N 0265507E - 602628N 0265543E

Dispens för flygning i zonen ges av hamnens säkerhetsenhet.
 Dispensansökningarna skickas till adressen [safety\(at\)haminakotka.fi](mailto:safety(at)haminakotka.fi)

Uleåborg - Nuottasaari-Oritkari-Vihreäsaari hamn UAS, SFC - 120M



650043N 0252347E - 650037N 0252347E - 650029N 0252344E - 650021N 0252327E -
650007N 0252257E - 645948N 0252250E - 645934N 0252424E - 645925N 0252500E -
645926N 0252512E - 645930N 0252518E - 645934N 0252526E - 645925N 0252607E -
645930N 0252627E - 645934N 0252645E - 645938N 0252627E - 645942N 0252614E -
645948N 0252620E - 645944N 0252640E - 645948N 0252646E - 645948N 0252703E -
650011N 0252621E - 650024N 0252648E - 650026N 0252639E - 650030N 0252636E -
650033N 0252612E - 650047N 0252526E - 650043N 0252347E


Om UAS-verksamhet ska man komma överens om med Stora Enso Oulu i Nuottasaari-området och med Uleåborg hamn på hamnområdet.

Kontaktinformation:

Nuottasaari fabriksområde, tfn 040 507 3919 (Säkerhetsövervakning 24/7)

Uleåborg hamn, Oritkari och Vihreäsaari hamnområden, tfn 044 703 2759 (Hamnövervakare 24/7)

Brahestad - Brahestad hamn UAS, SFC - 120M

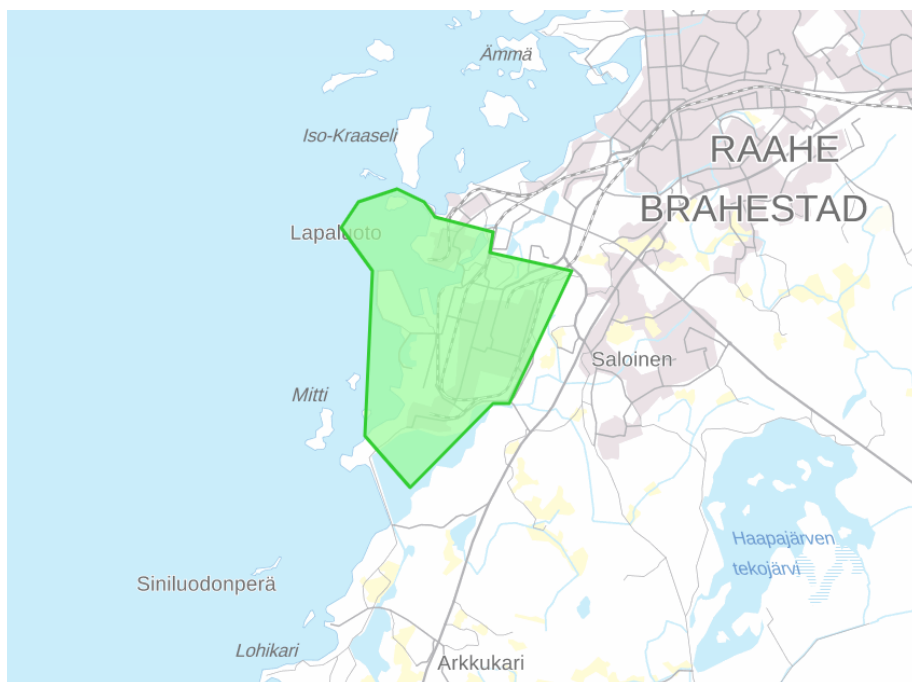

643952N 0242246E - 644005N 0242303E - 644012N 0242346E - 644006N 0242417E -
643959N 0242430E - 643953N 0242535E - 643943N 0242533E - 643936N 0242705E -
643831N 0242602E - 643831N 0242543E - 643749N 0242414E - 643813N 0242321E -
643932N 0242323E - 643952N 0242246E


UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med SSAB Europe Ab och Brahestad Hamn Ab.

Kontaktinformation:

SSAB Europe Ab: Arto Viirret, arto.viirret(at)ssab.com, tfn 040 844 3056

Brahestads Hamn Ab: Pauli Sarpola, pauli.sarpola(at)raahe.fi, tfn 0400 265 507

Raumo - Raumo hamn UAS, SFC - 150m AGL

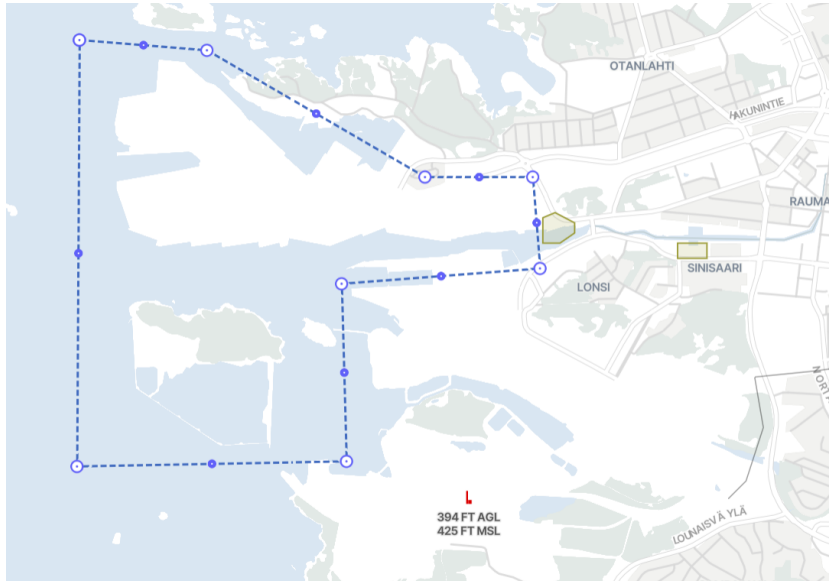


610816N 0212516E - 610814N 0212608E - 610749N 0212737E - 610749N 0212821E -
610731N 0212824E - 610728N 0212703E - 610653N 0212705E - 610652N 0212515E -
610816N 0212516E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall med tillstånd av Raumo Hamn Ab.

Kontaktinformation: Juhani Laiho, [juhani.laiho\(at\)portofrauma.com](mailto:juhani.laiho(at)portofrauma.com), tfn 040 763 6985


Åbo - Meyer Åbo UAS, SFC - 150m AGL

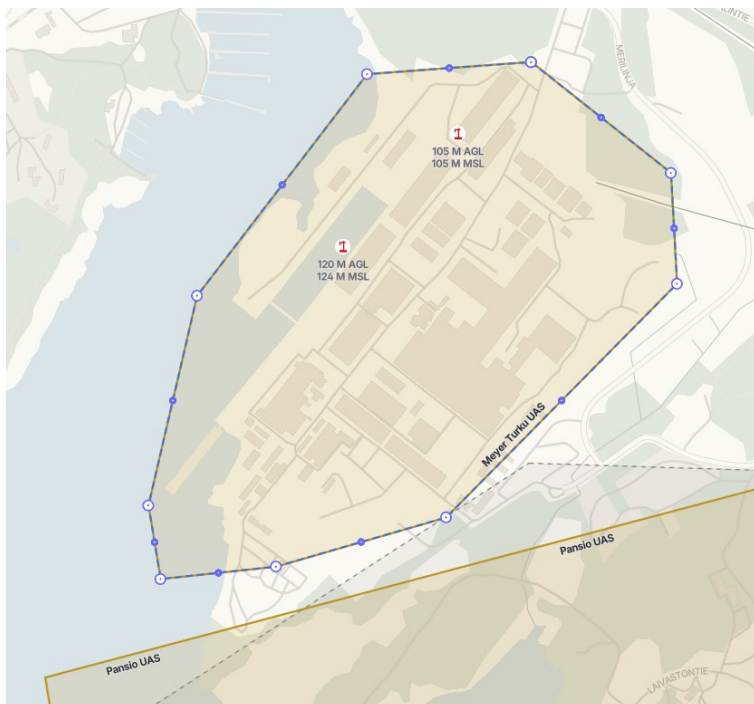

602743N 0220800E - 602734N 0220823E - 602725N 0220824E - 602706N 0220746E -
602702N 0220718E - 602701N 0220659E - 602707N 0220657E - 602724N 0220705E -
602742N 0220733E - 602743N 0220800E

Dispens för flygning i zonen kan beviljas av varvets HSE-chef.
Ansökningarna skickas till adressen petri.moisis@meyerturku.fi.

Nystad - Nystad hamn UAS, SFC - 150m AGL

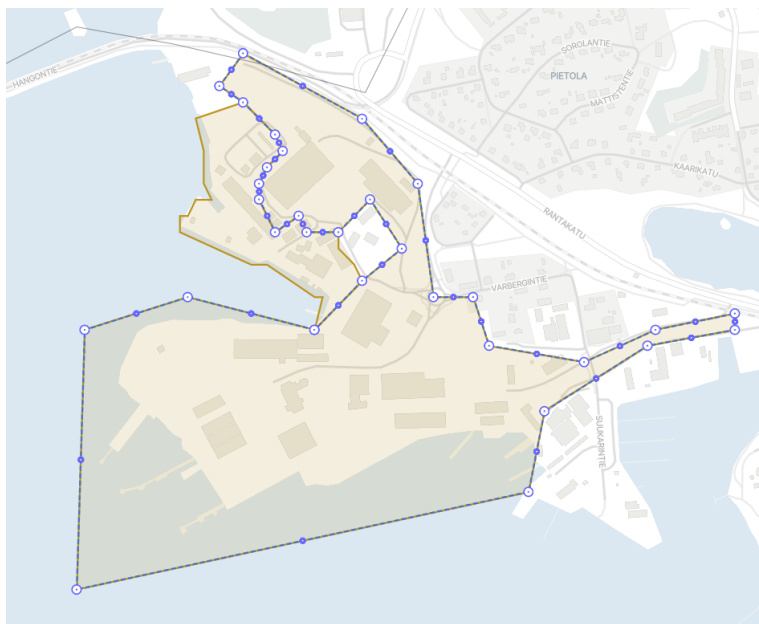

604754N 0212255E - 604756N 0212239E - 604754N 0212226E - 604738N 0212225E -
604744N 0212322E - 604749N 0212324E - 604753N 0212337E - 604754N 0212348E -
604755N 0212348E - 604754N 0212338E - 604752N 0212329E - 604753N 0212317E -
604756N 0212315E - 604756N 0212310E - 604803N 0212308E - 604807N 0212301E -
604811N 0212246E - 604809N 0212243E - 604808N 0212246E - 604806N 0212250E -
604805N 0212251E - 604804N 0212249E - 604803N 0212248E - 604802N 0212248E -
604800N 0212250E - 604801N 0212253E - 604800N 0212254E - 604800N 0212258E -
604802N 0212302E - 604759N 0212306E - 604757N 0212301E - 604754N 0212255E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall med tillstånd av Uudenkaupungin Satama Oy.

Dispens: sanni.leino(at)ukiport.fi, +358 50 3171804.

i) TFÄ-bangårdar

Fredrikshamn - Fredrikshamn bangård UAS, SFC - 120m AGL




603354N 0270936E - 603354N 0270940E - 603338N 0270941E - 603322N 0270953E -
603320N 0270957E - 603311N 0271004E - 603311N 0271001E - 603305N 0271003E -
603306N 0271007E - 603255N 0271010E - 603242N 0271009E - 603225N 0271018E -
603224N 0271015E - 603236N 0271003E - 603232N 0270958E - 603233N 0270956E -
603238N 0270960E - 603244N 0270959E - 603246N 0270958E - 603304N 0270958E -
603305N 0270960E - 603306N 0270958E - 603306N 0270957E - 603320N 0270946E -
603320N 0270943E - 603338N 0270936E - 603354N 0270936E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Joensuu - Joensuu bangård UAS, SFC - 120m AGL

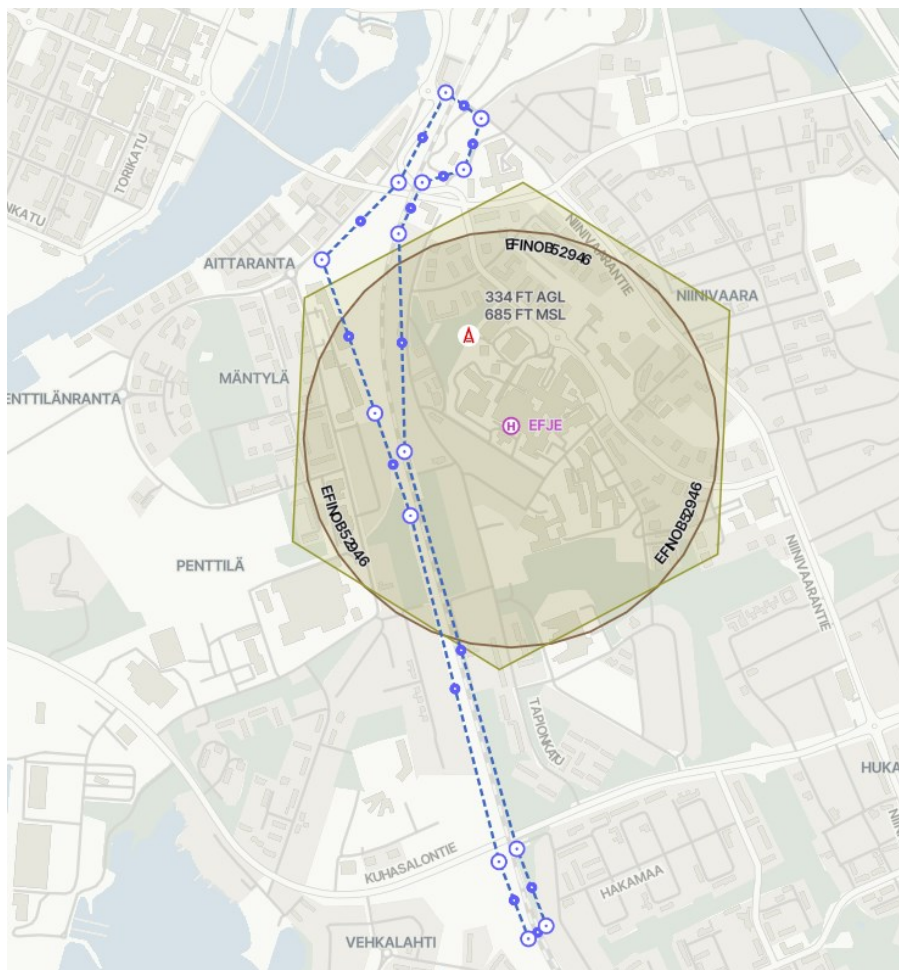


623551N 0294635E - 623547N 0294632E - 623546N 0294625E - 623542N 0294621E -
623525N 0294622E - 623454N 0294641E - 623448N 0294646E - 623447N 0294643E -
623453N 0294638E - 623520N 0294623E - 623528N 0294617E - 623540N 0294608E -
623546N 0294621E - 623553N 0294629E - 623551N 0294635E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Sköldvik - Sköldvik bangård UAS, SFC - 120m AGL

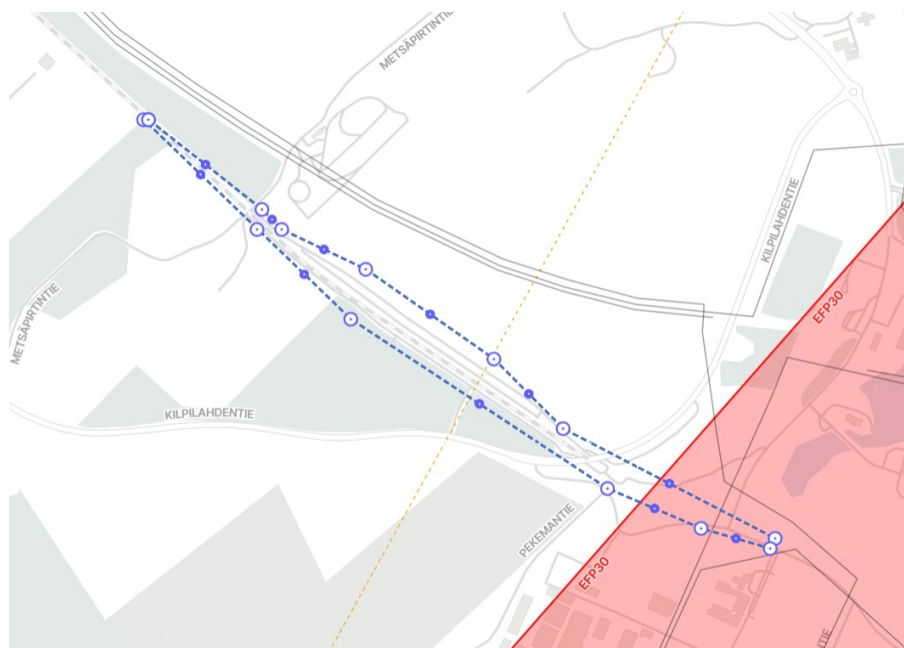


601851N 0252739E - 601842N 0252802E - 601840N 0252806E - 601836N 0252823E -
601827N 0252849E - 601820N 0252903E - 601809N 0252946E - 601808N 0252945E -
601810N 0252931E - 601814N 0252912E - 601831N 0252820E - 601840N 0252801E -
601851N 0252738E - 601851N 0252739E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Kotka - Kotka bangård UAS, SFC - 120m AGL

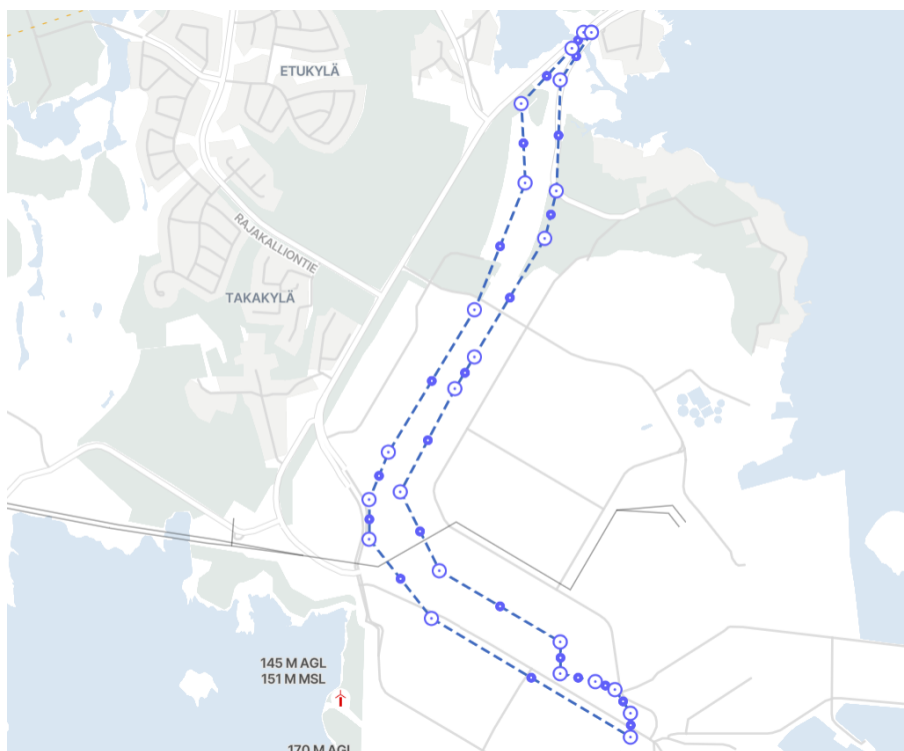


602711N 0265414E - 602705N 0265406E - 602651N 0265405E - 602645N 0265402E -
602630N 0265344E - 602626N 0265339E - 602613N 0265325E - 602603N 0265335E -
602554N 0265406E - 602550N 0265406E - 602549N 0265415E - 602548N 0265420E -
602545N 0265424E - 602542N 0265424E - 602557N 0265333E - 602607N 0265317E -
602612N 0265317E - 602618N 0265322E - 602636N 0265344E - 602652N 0265357E -
602702N 0265356E - 602709N 0265409E - 602711N 0265412E - 602711N 0265414E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Kouvola - Kouvola bangård UAS, SFC - 120m AGL

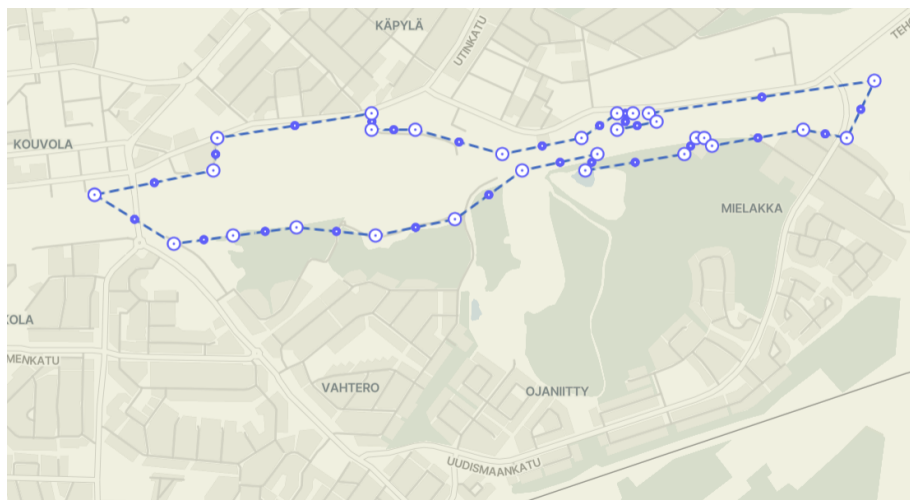


605159N 0264227E - 605202N 0264257E - 605206N 0264258E - 605209N 0264337E -
605207N 0264337E - 605207N 0264348E - 605204N 0264410E - 605206N 0264430E -
605209N 0264439E - 605209N 0264443E - 605207N 0264439E - 605208N 0264449E -
605209N 0264447E - 605213N 0264544E - 605206N 0264537E - 605207N 0264526E -
605205N 0264503E - 605206N 0264501E - 605206N 0264459E - 605204N 0264456E -
605202N 0264431E - 605204N 0264434E - 605202N 0264415E - 605156N 0264358E -
605154N 0264338E - 605155N 0264318E - 605154N 0264302E - 605153N 0264247E -
605159N 0264227E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Niirala - Niirala bangård UAS, SFC - 120m AGL

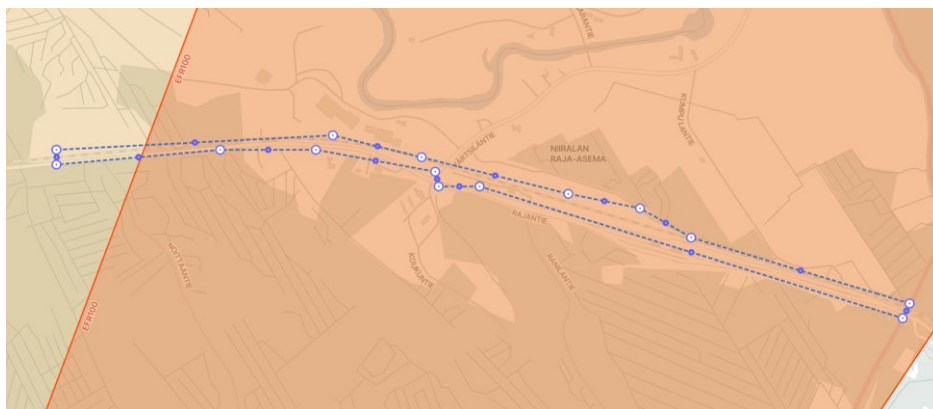


621035N 0303347E - 621037N 0303508E - 621034N 0303534E - 621029N 0303617E -
621027N 0303638E - 621023N 0303653E - 621014N 0303757E - 621012N 0303755E -
621030N 0303551E - 621030N 0303551E - 621030N 0303539E - 621032N 0303538E -
621035N 0303503E - 621035N 0303435E - 621033N 0303347E - 621035N 0303347E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Uleåborg - Uleåborg bangård UAS, SFC - 120m AGL

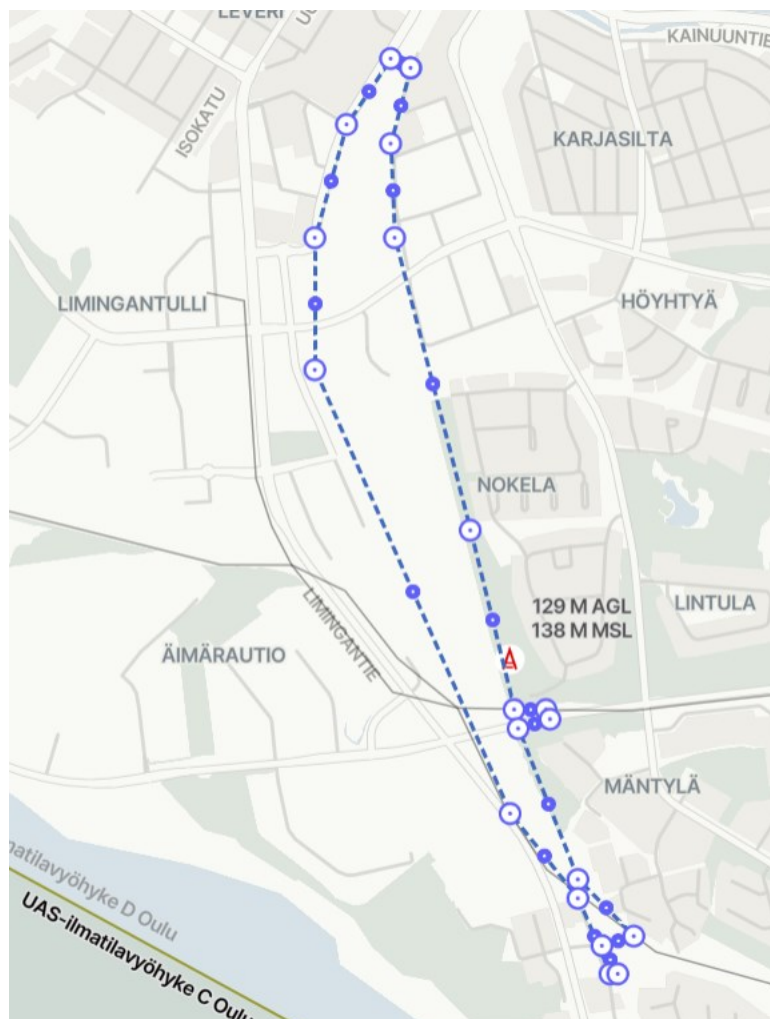


650015N 0252831E - 650007N 0252826E - 645957N 0252827E - 645926N 0252846E -
645907N 0252857E - 645907N 0252905E - 645906N 0252906E - 645905N 0252858E -
645849N 0252913E - 645843N 0252927E - 645842N 0252919E - 645839N 0252923E -
645839N 0252921E - 645847N 0252913E - 645856N 0252856E - 645943N 0252807E -
645957N 0252807E - 650009N 0252815E - 650016N 0252826E - 650015N 0252831E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Riihimäki - Riihimäki bangård UAS, SFC - 120m AGL

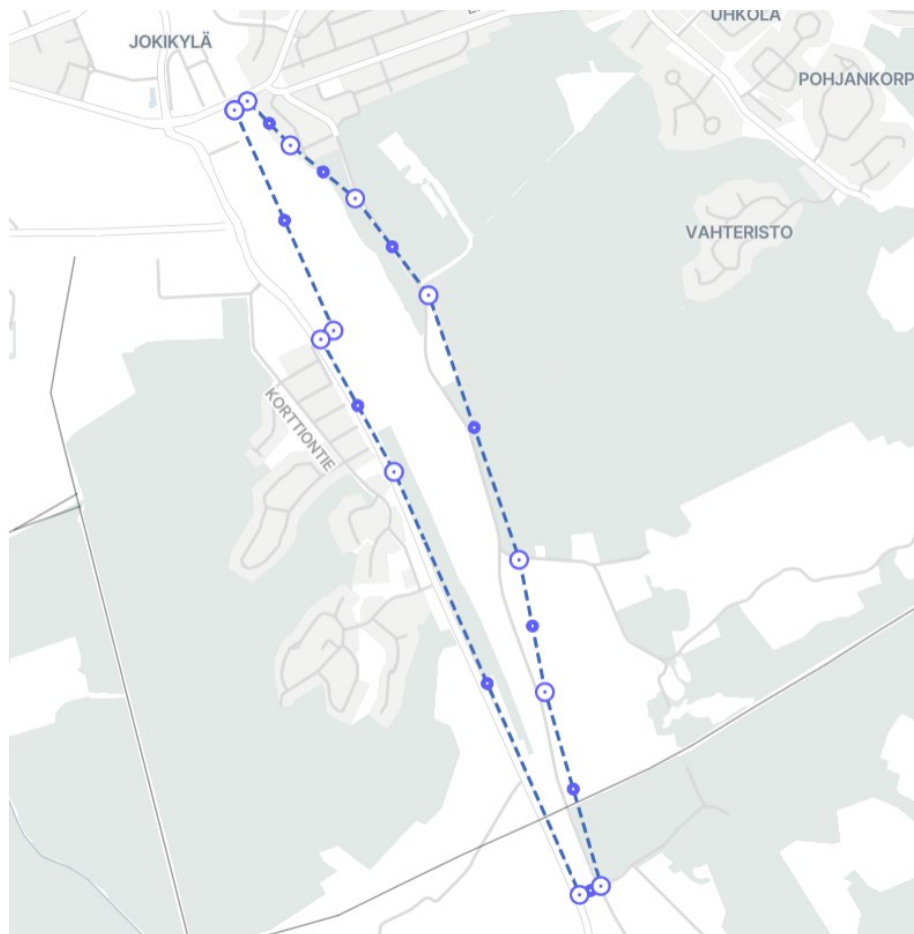


604347N 0244709E - 604348N 0244712E - 604343N 0244722E - 604337N 0244737E -
604326N 0244754E - 604256N 0244815E - 604241N 0244821E - 604219N 0244834E -
604218N 0244829E - 604306N 0244746E - 604321N 0244729E - 604322N 0244732E -
604347N 0244709E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Tammerfors - Tammerfors bangård UAS, SFC - 120m AGL

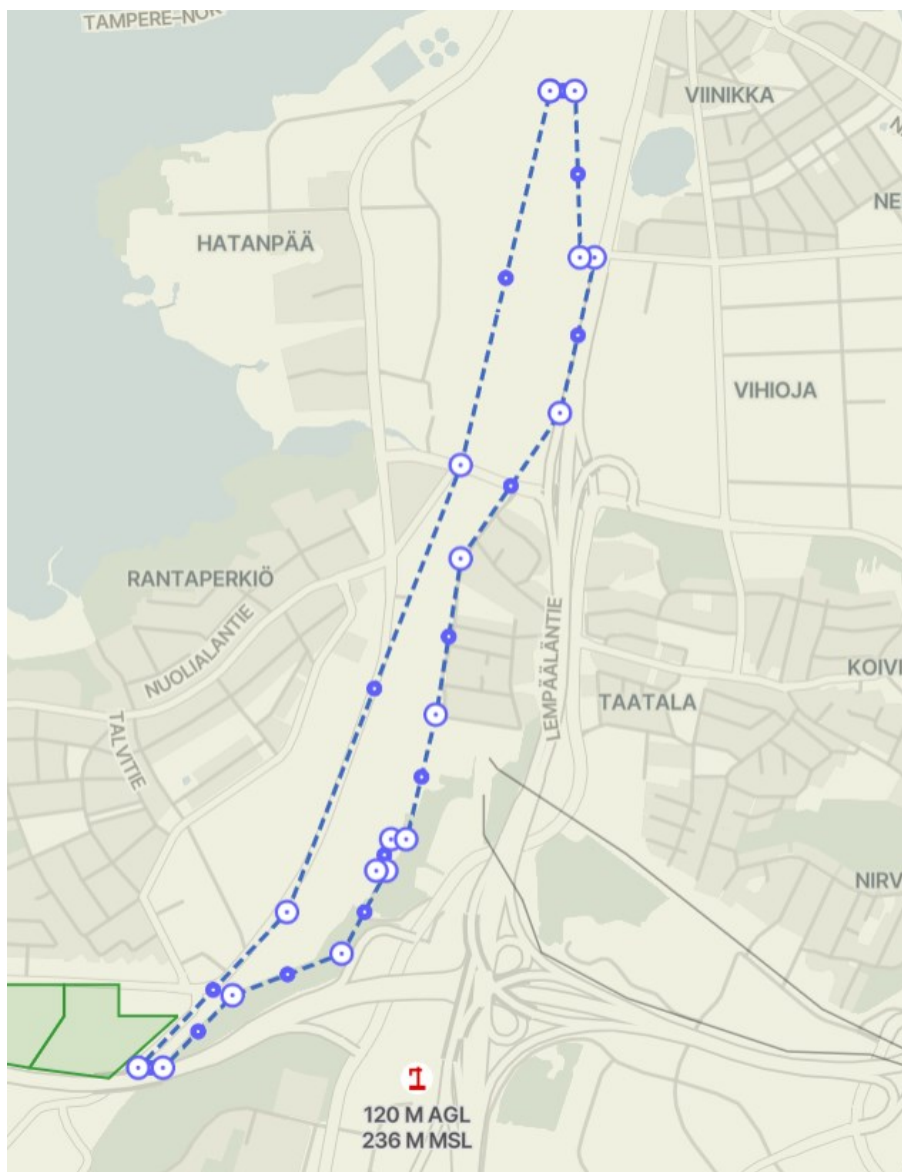


612912N 0234624E - 612912N 0234629E - 612856N 0234630E - 612856N 0234633E -
612841N 0234626E - 612827N 0234606E - 612812N 0234601E - 612800N 0234555E -
612800N 0234552E - 612757N 0234549E - 612757N 0234551E - 612749N 0234542E -
612745N 0234520E - 612738N 0234506E - 612738N 0234501E - 612753N 0234531E -
612836N 0234606E - 612912N 0234624E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Åbo - Åbo bangård UAS, SFC - 120m AGL

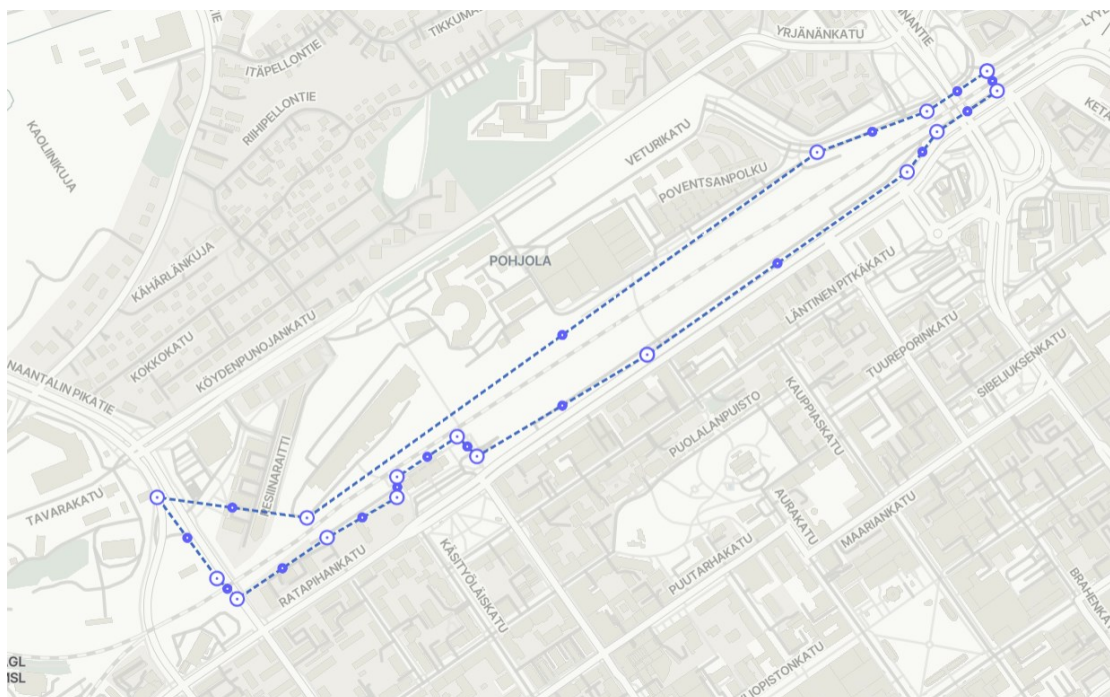


602734N 0221607E - 602733N 0221608E - 602731N 0221602E - 602729N 0221559E -
602720N 0221533E - 602720N 0221533E - 602715N 0221516E - 602716N 0221514E -
602714N 0221508E - 602713N 0221508E - 602711N 0221501E - 602708N 0221452E -
602709N 0221450E - 602713N 0221444E - 602712N 0221459E - 602730N 0221550E -
602732N 0221601E - 602734N 0221607E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

Vainikkala - Vainikkala bangård UAS, SFC - 120m AGL

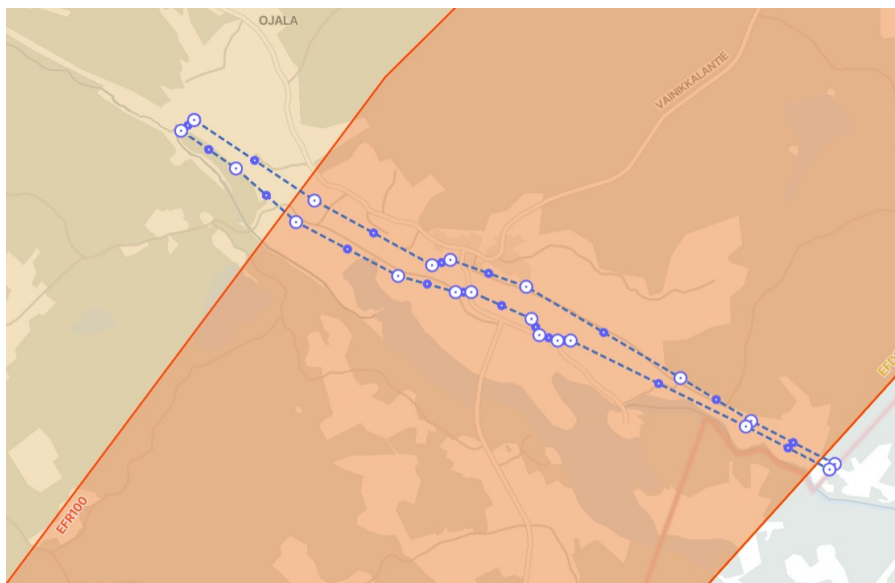


605224N 0281612E - 605209N 0281658E - 605157N 0281743E - 605158N 0281750E -
605153N 0281819E - 605136N 0281918E - 605128N 0281945E - 605120N 0282017E -
605119N 0282015E - 605127N 0281943E - 605143N 0281836E - 605143N 0281831E -
605144N 0281824E - 605147N 0281821E - 605152N 0281758E - 605152N 0281752E -
605155N 0281730E - 605205N 0281651E - 605215N 0281628E - 605222N 0281607E -
605224N 0281612E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Atte Kanerva atte.kanerva(at)vayla.fi.

j) Järnvägstunnlar

Fredrikshamn - Suurivuori järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

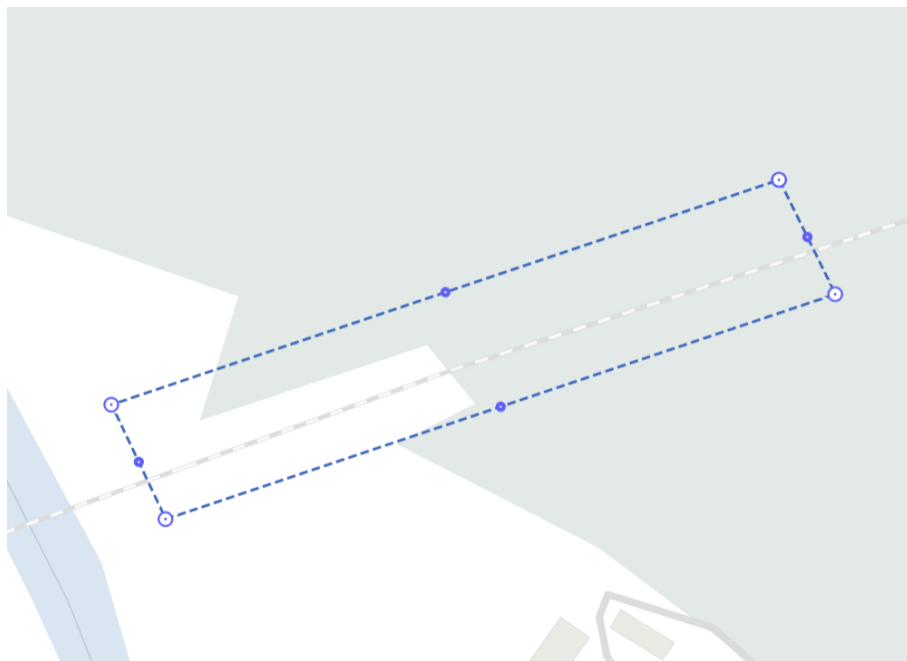


603555N 0270650E - 603554N 0270651E - 603552N 0270639E - 603553N 0270638E -
603555N 0270650E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Fredrikshamn - Suurivuori järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

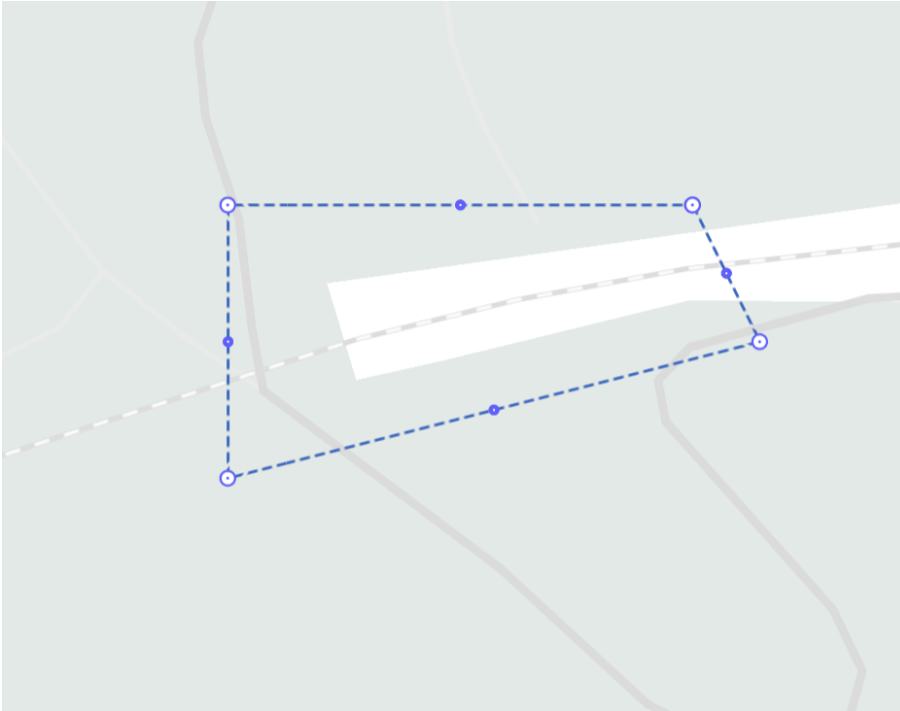


603602N 0270737E - 603601N 0270738E - 603600N 0270730E - 603602N 0270730E -
603602N 0270737E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Helsingfors - Labbacka järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

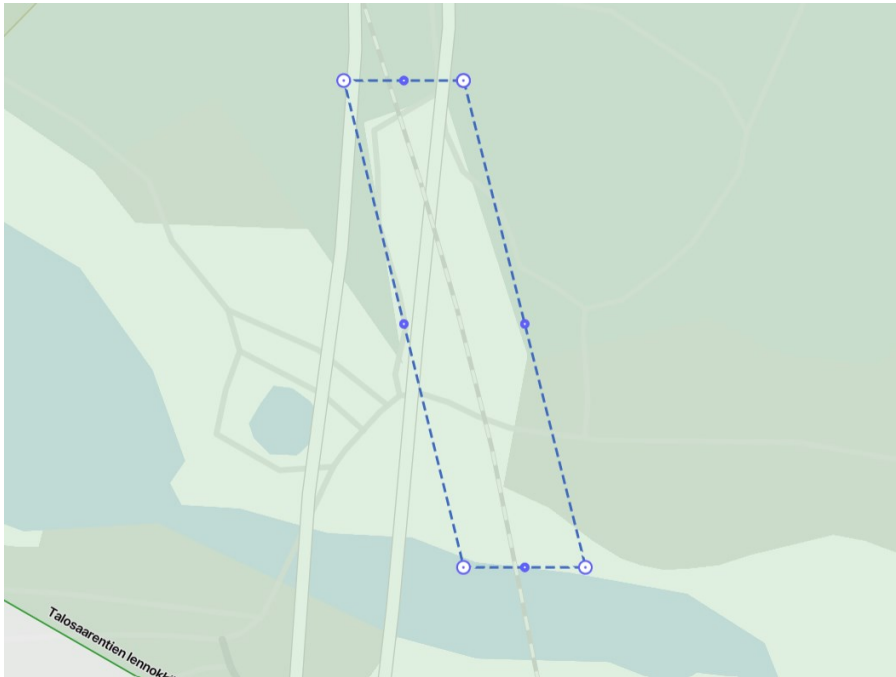


601403N 0250944E - 601359N 0250946E - 601359N 0250944E - 601403N 0250942E -
601403N 0250944E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Helsingfors - Labbacka järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

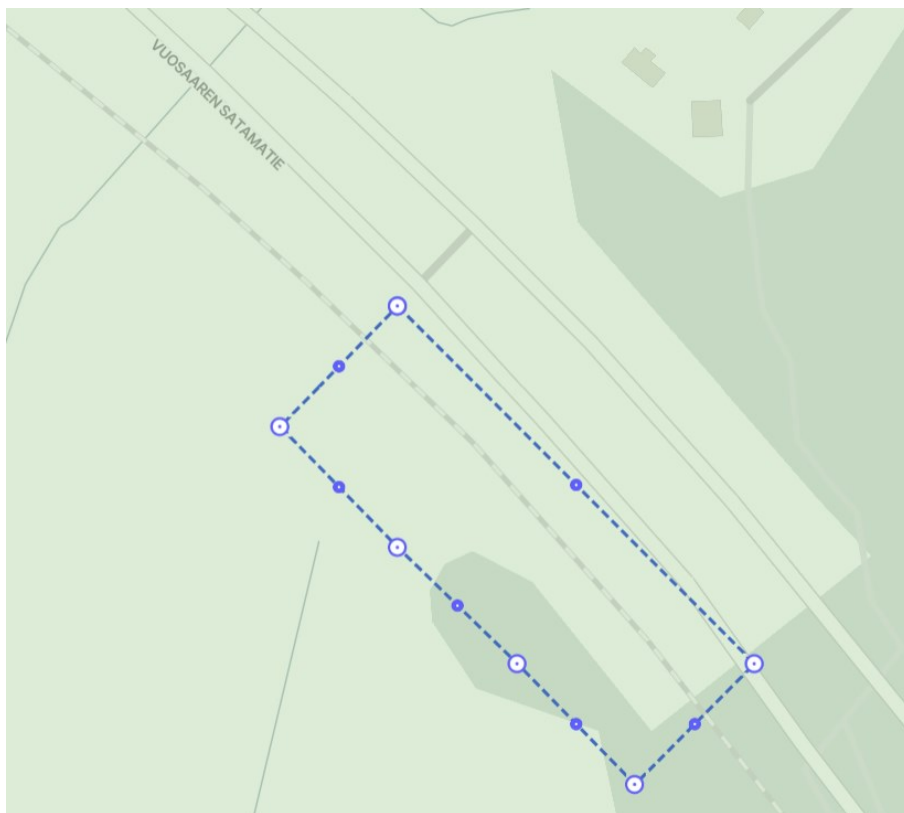


601424N 0250921E - 601421N 0250927E - 601420N 0250925E - 601421N 0250923E -
601422N 0250921E - 601423N 0250919E - 601424N 0250921E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Kangasvuori järnvägstunnel UAS Ö, SFC - 120m AGL

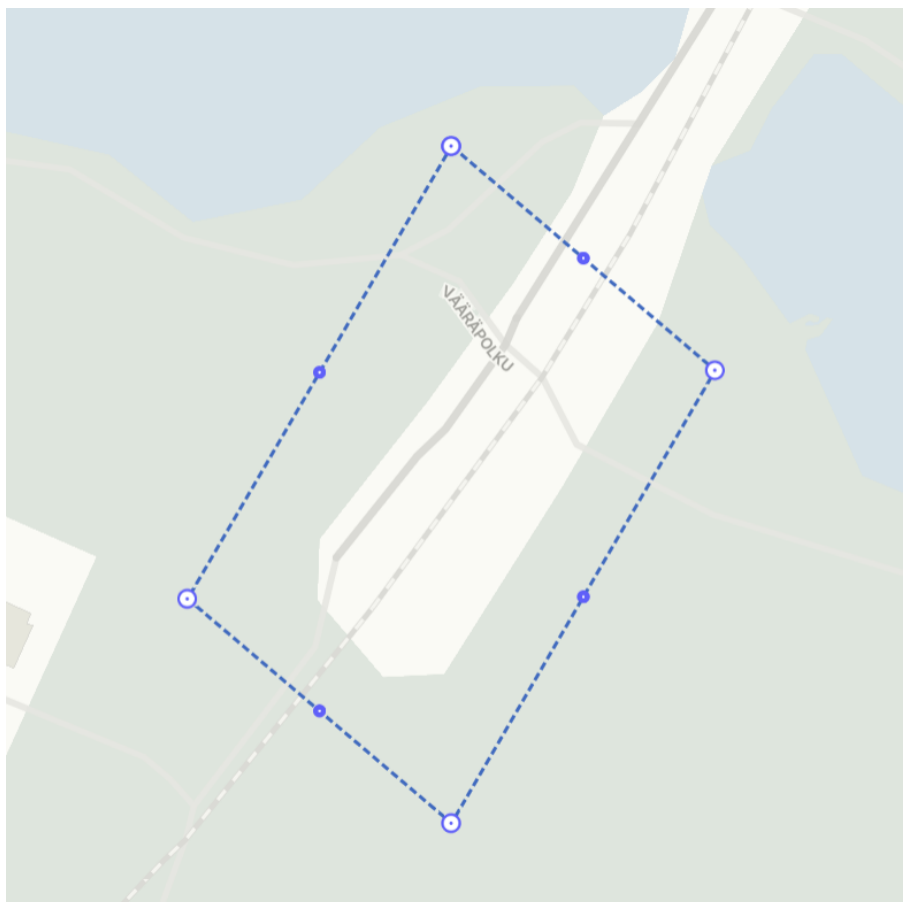

621611N 0255001E - 621609N 0255006E - 621605N 0255001E - 621607N 0254956E -
621611N 0255001E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Kangasvuori järnvägstunnel UAS V, SFC - 120m AGL



621524N 0254717E - 621522N 0254709E - 621524N 0254707E - 621526N 0254715E -
621524N 0254717E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Keljonkangas 1 järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL




621102N 0254331E - 621102N 0254335E - 621057N 0254337E - 621057N 0254332E -
621102N 0254331E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Keljonkangas 1 järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

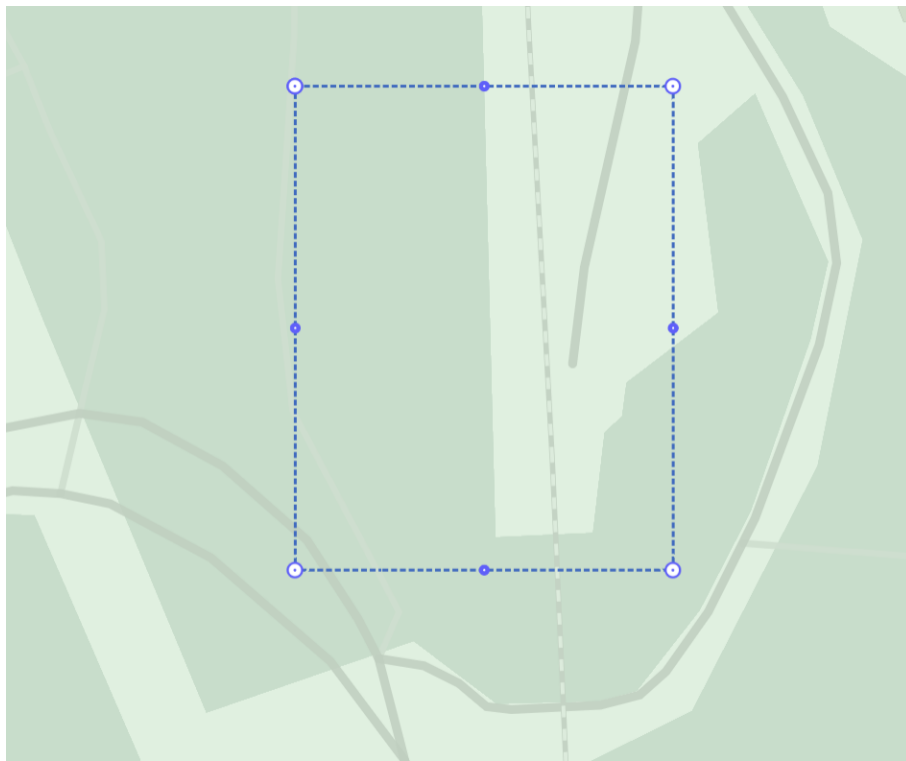


621136N 0254327E - 621136N 0254332E - 621133N 0254332E - 621133N 0254327E -
621136N 0254327E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Keljonkangas 2 järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

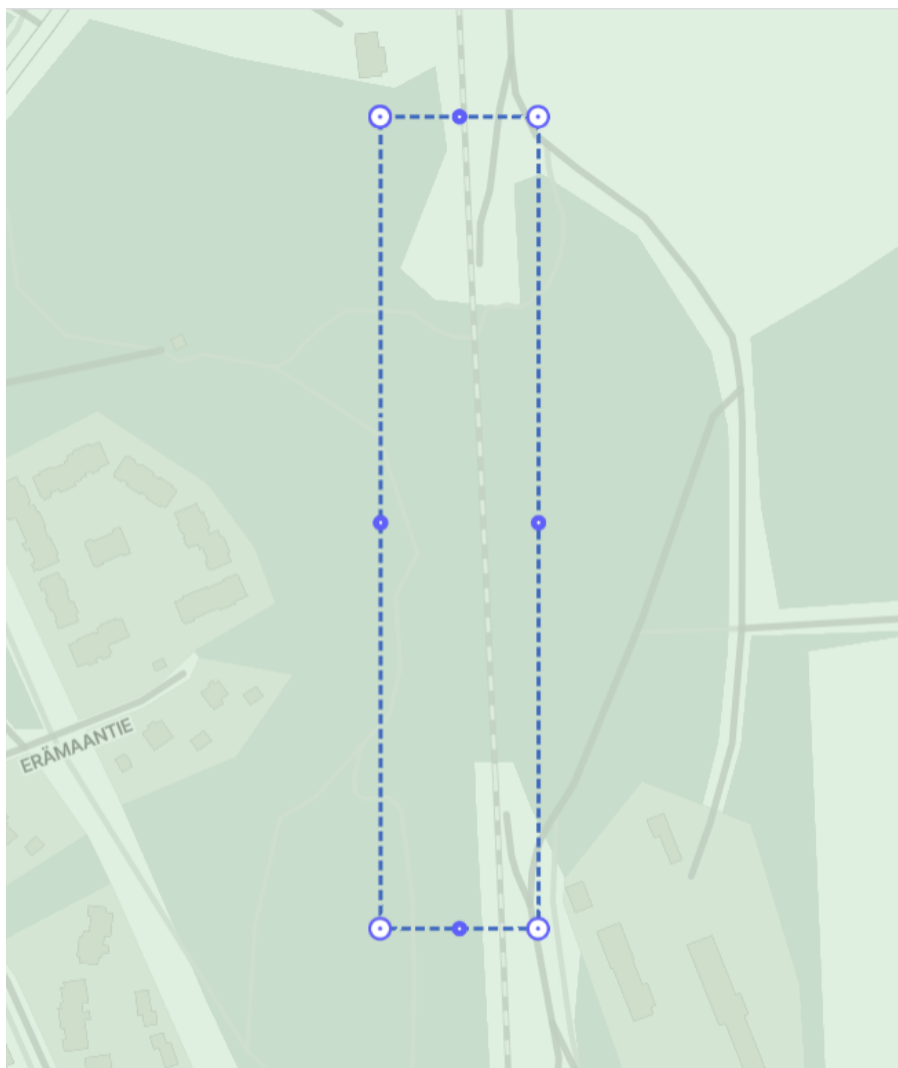


621151N 0254326E - 621151N 0254331E - 621139N 0254331E - 621139N 0254326E -
621151N 0254326E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Lahdenvuori järnvägstunnel UAS Ö, SFC - 120m AGL

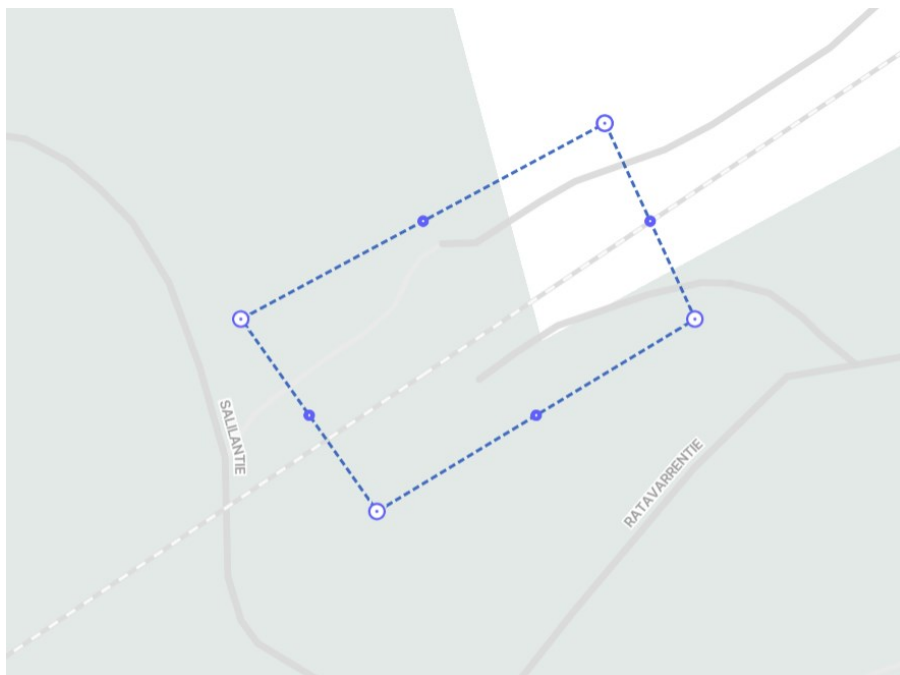


620135N 0253131E - 620133N 0253133E - 620131N 0253126E - 620133N 0253123E -
620135N 0253131E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Lahdenvuori järnvägstunnel UAS V, SFC - 120m AGL

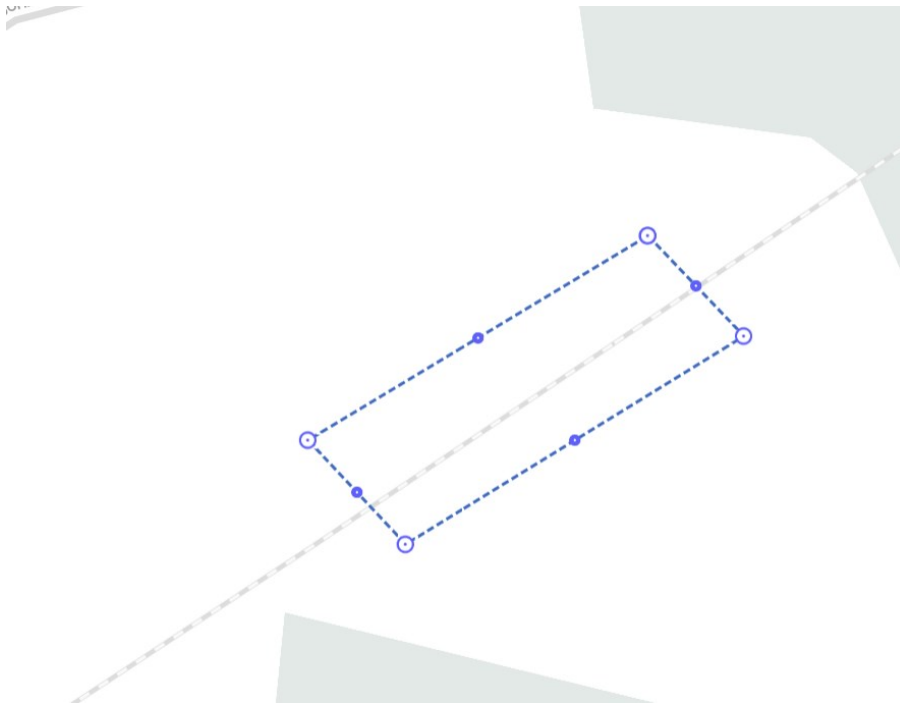


620016N 0252723E - 620015N 0252725E - 620013N 0252718E - 620014N 0252716E -
620016N 0252723E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Matomäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

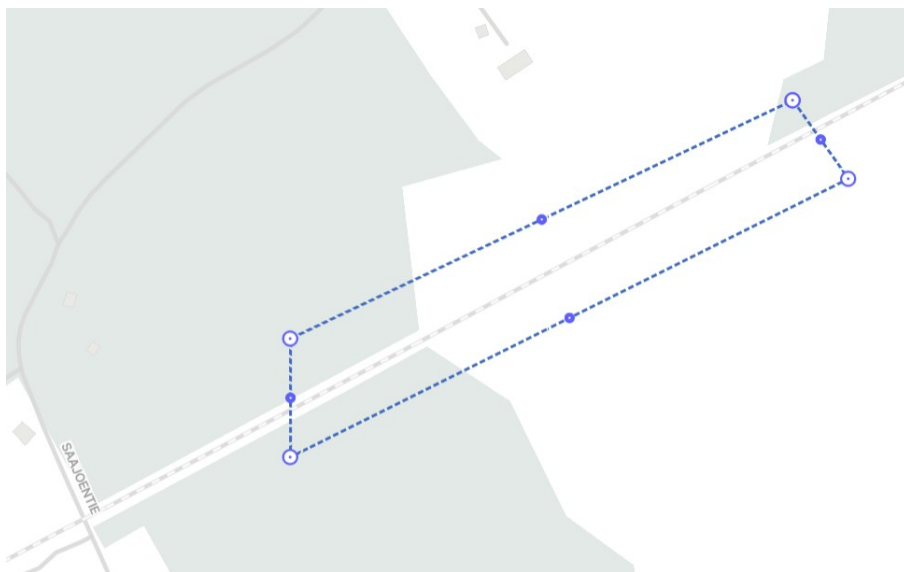


615910N 0252335E - 615908N 0252338E - 615901N 0252308E - 615904N 0252308E -
615910N 0252335E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Möykynmäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

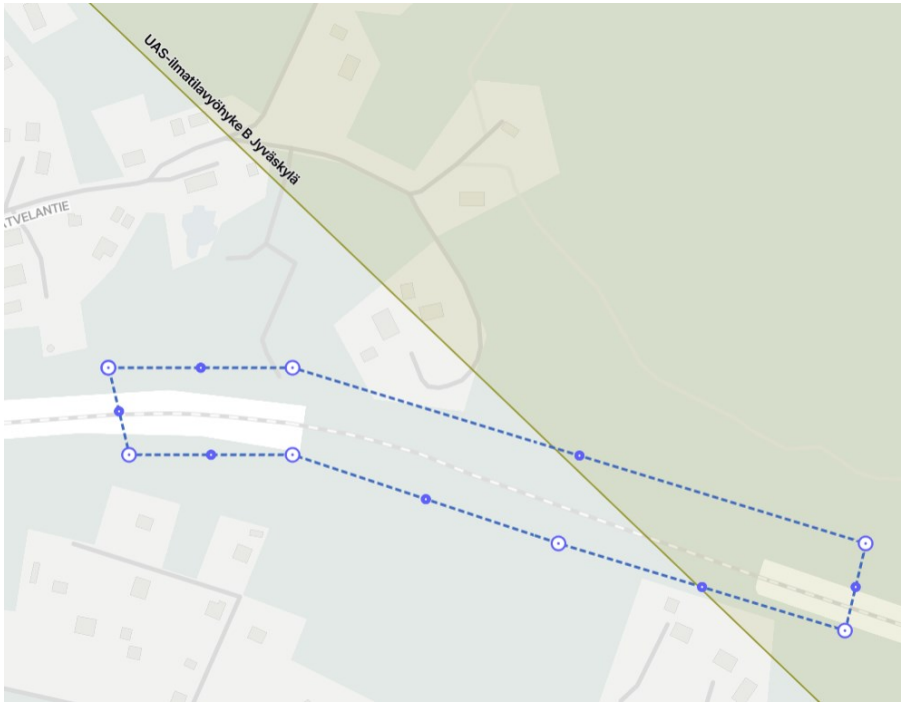


621602N 0253453E - 621602N 0253502E - 621558N 0253530E - 621556N 0253529E -
621558N 0253515E - 621600N 0253502E - 621600N 0253454E - 621602N 0253453E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Jyväskylä - Sahinmäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

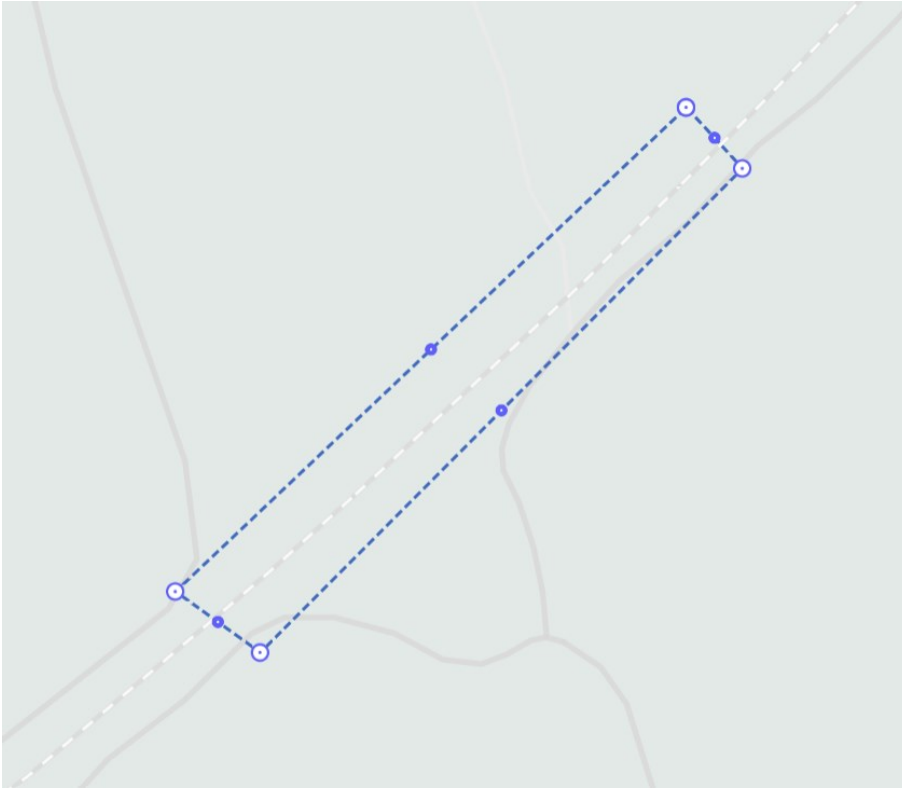


620233N 0253512E - 620232N 0253514E - 620224N 0253457E - 620225N 0253454E -
620233N 0253512E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Karis - Bäljens järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

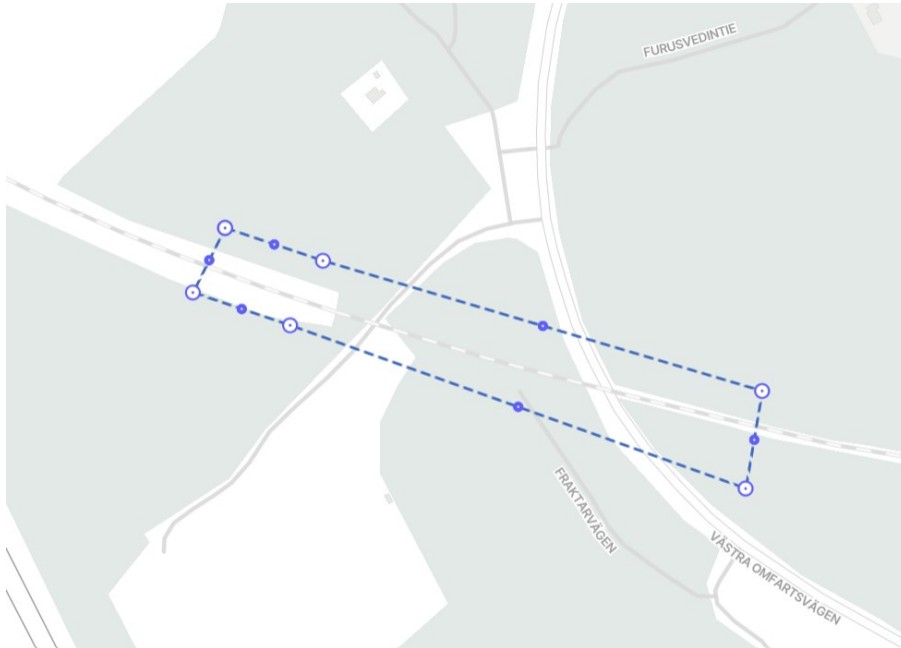


600353N 0233729E - 600352N 0233735E - 600348N 0233802E - 600345N 0233801E -
600350N 0233733E - 600351N 0233727E - 600353N 0233729E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Kervo - Savio järnvägstunnel N UAS, SFC - 120m AGL

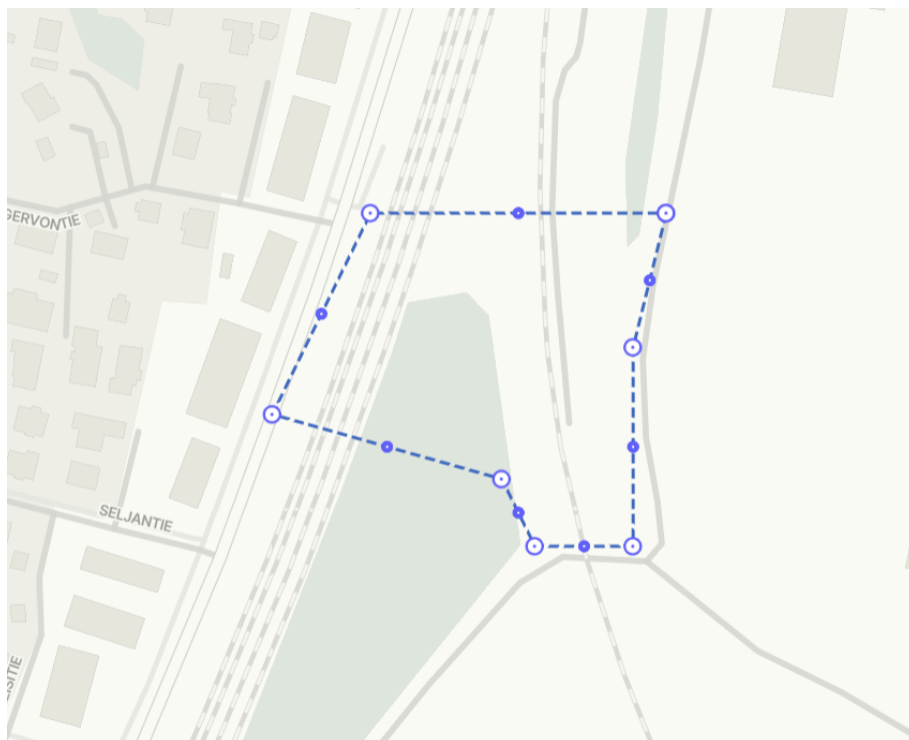

602218N 0250546E - 602216N 0250545E - 602213N 0250545E - 602213N 0250542E -
602214N 0250541E - 602215N 0250534E - 602218N 0250537E - 602218N 0250546E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Kouvola - Ring II järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL




605147N 0264636E - 605144N 0264632E - 605146N 0264627E - 605149N 0264632E -
605147N 0264636E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Kouvola - Ring II järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

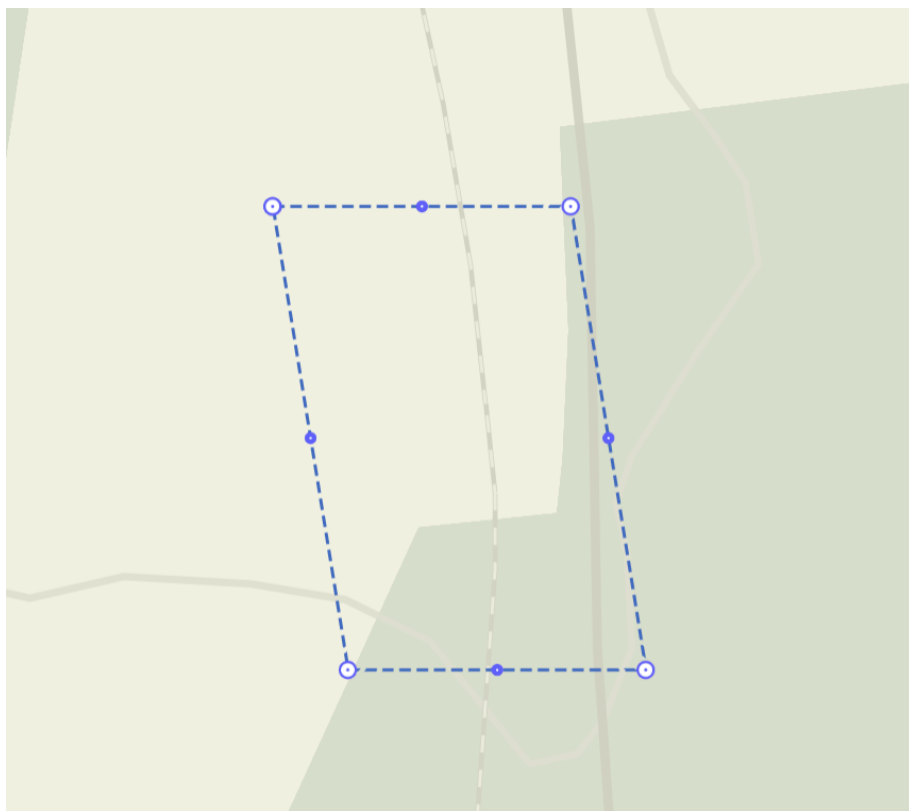


605200N 0264639E - 605200N 0264643E - 605157N 0264644E - 605157N 0264640E -
605200N 0264639E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Kouvola - Kulonpalonvuori järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

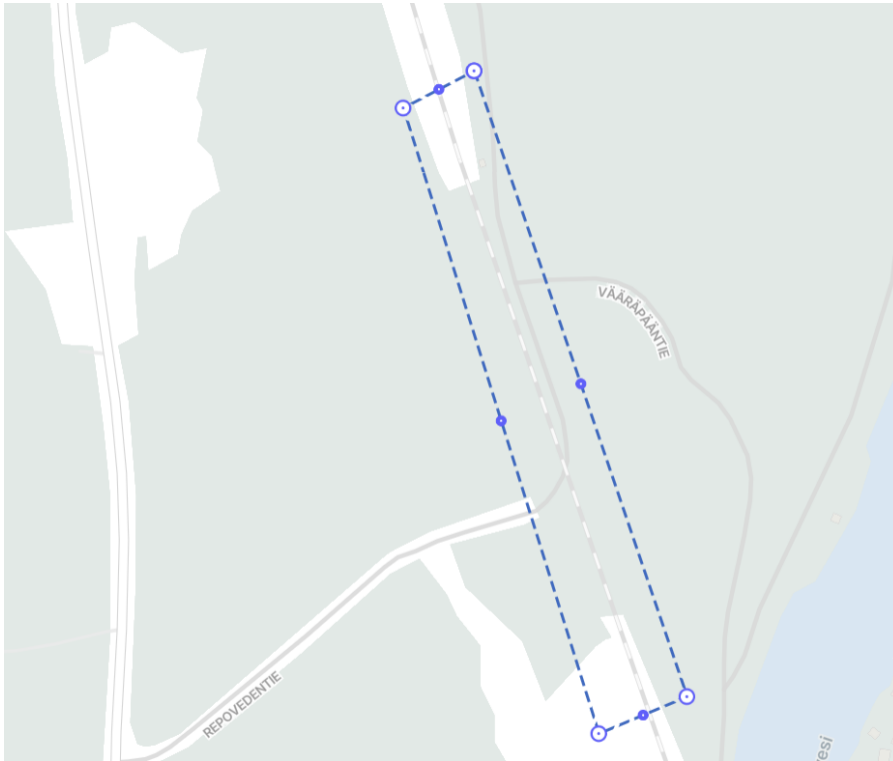


611111N 0264737E - 611054N 0264749E - 611053N 0264744E - 611110N 0264733E -
611111N 0264737E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Kouvola - Venekallio järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

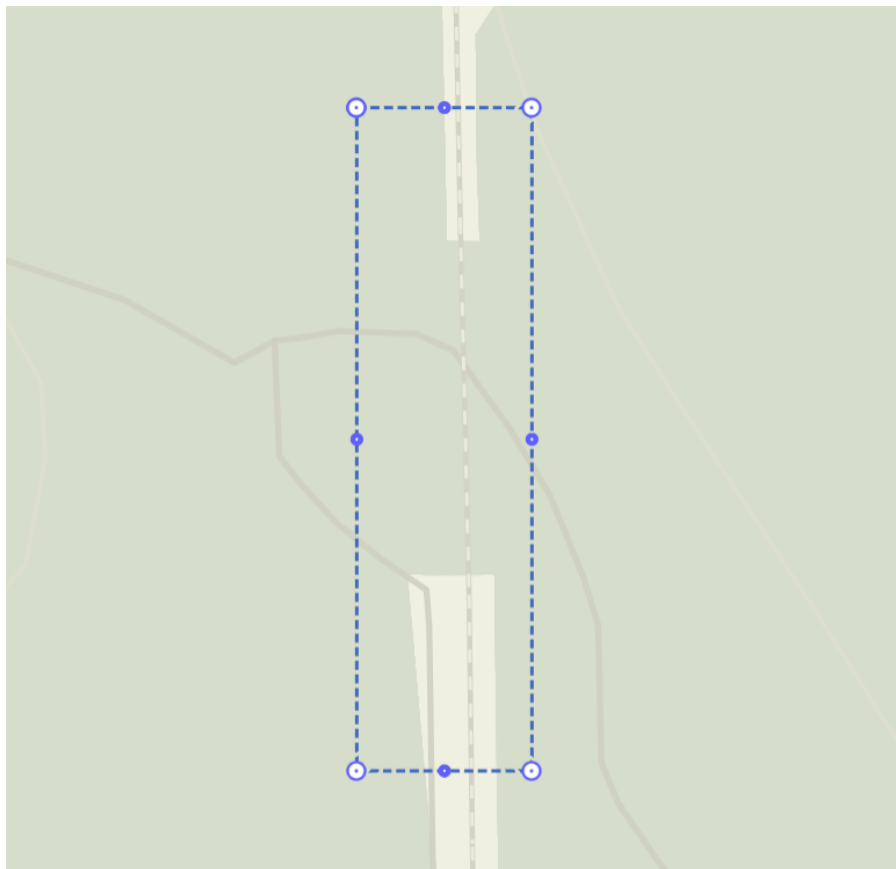


605757N 0264130E - 605757N 0264136E - 605746N 0264136E - 605746N 0264130E -
605757N 0264130E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Kouvola - Vuohijärvi järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

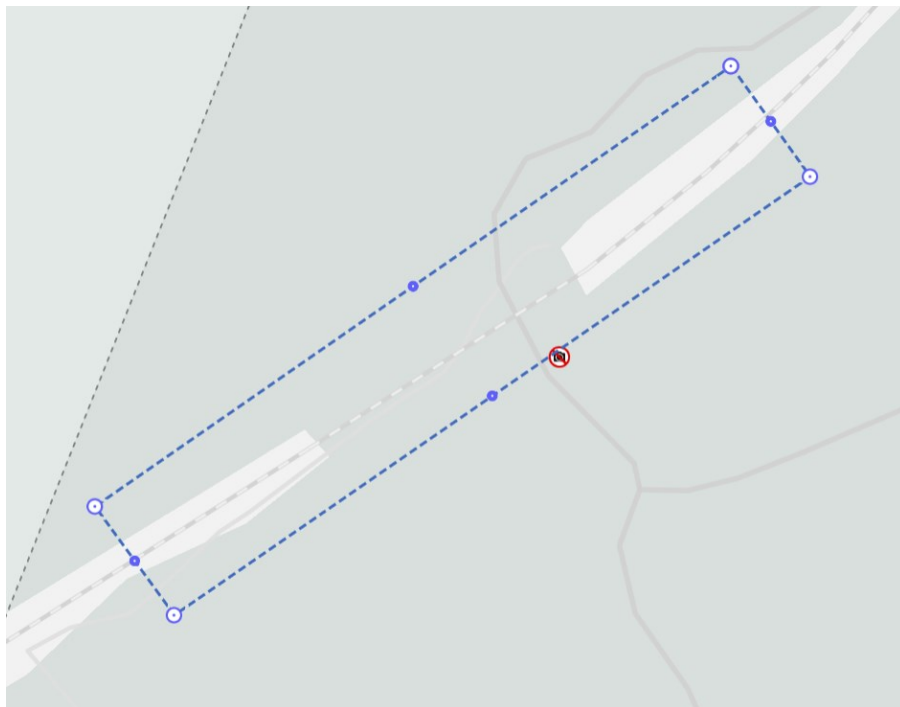


610611N 0264904E - 610609N 0264907E - 610601N 0264843E - 610603N 0264840E -
610611N 0264904E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Kuopio - Pieni Neulamäki järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

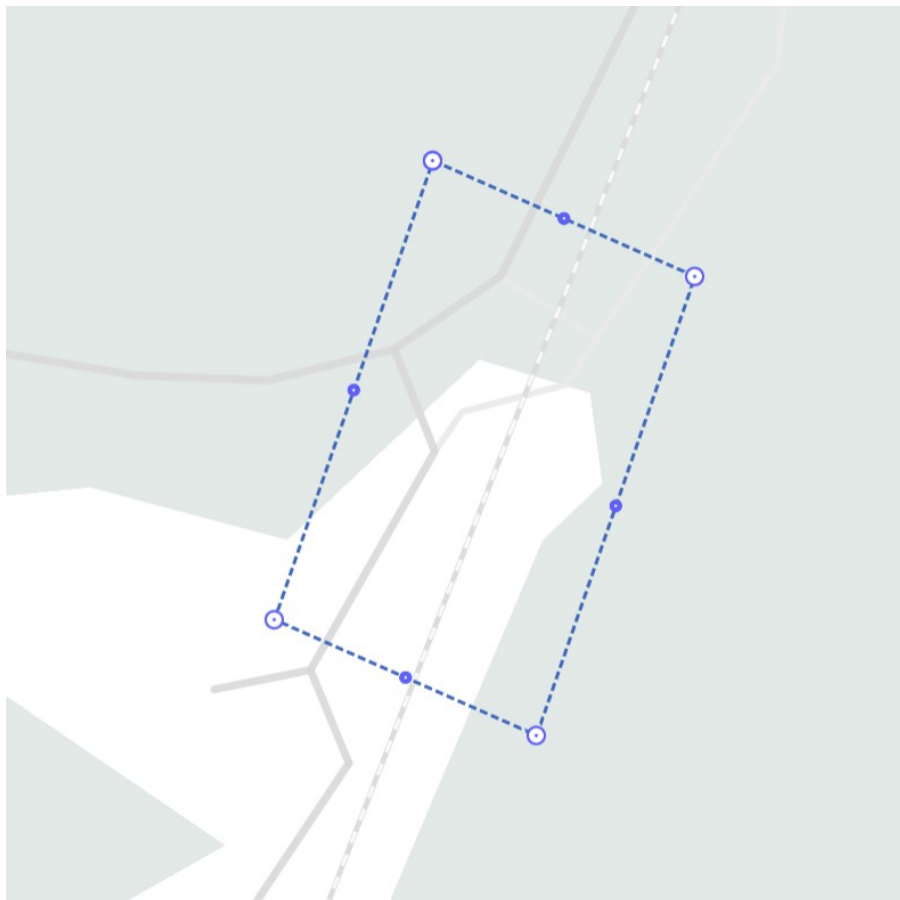


625050N 0273628E - 625049N 0273633E - 625045N 0273630E - 625046N 0273625E -
625050N 0273628E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Kuopio - Pieni Neulamäki järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

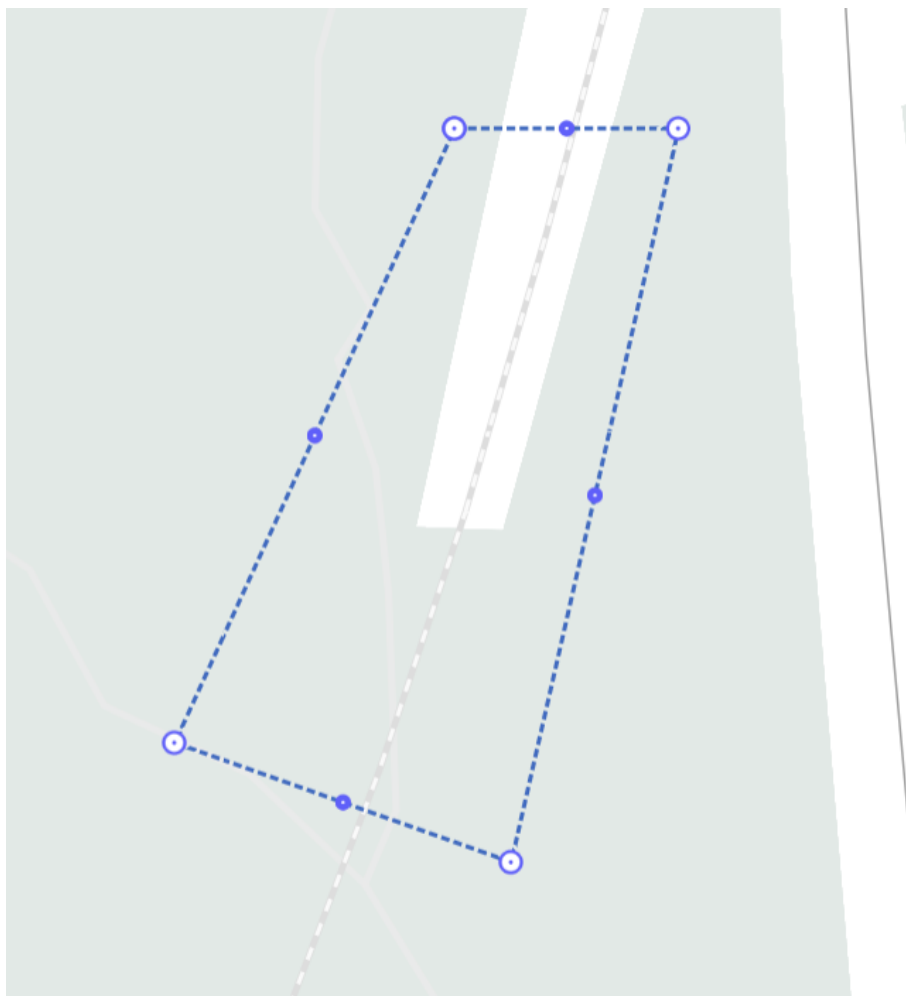


625121N 0273655E - 625121N 0273659E - 625115N 0273656E - 625116N 0273650E -
625121N 0273655E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Laukas - Pönttövuori järnvägstunnel UAS Ö, SFC - 120m AGL

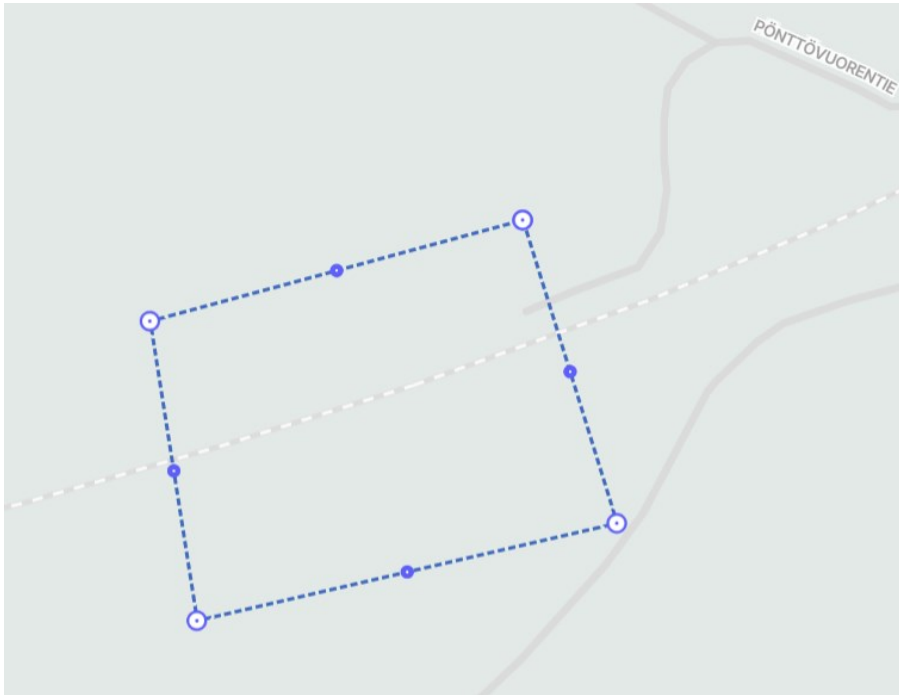


621421N 0260506E - 621418N 0260508E - 621417N 0260459E - 621420N 0260458E -
621421N 0260506E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Laukas - Pönttövuori järnvägstunnel UAS V, SFC - 120m AGL

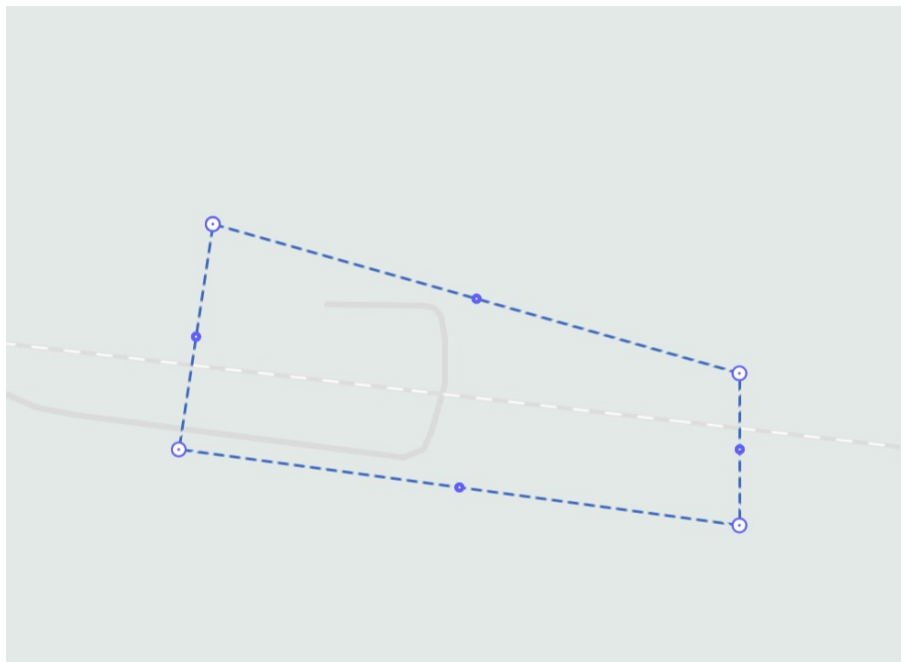


621422N 0260321E - 621420N 0260336E - 621418N 0260336E - 621419N 0260320E -
621422N 0260321E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Muurame - Lautakkomäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

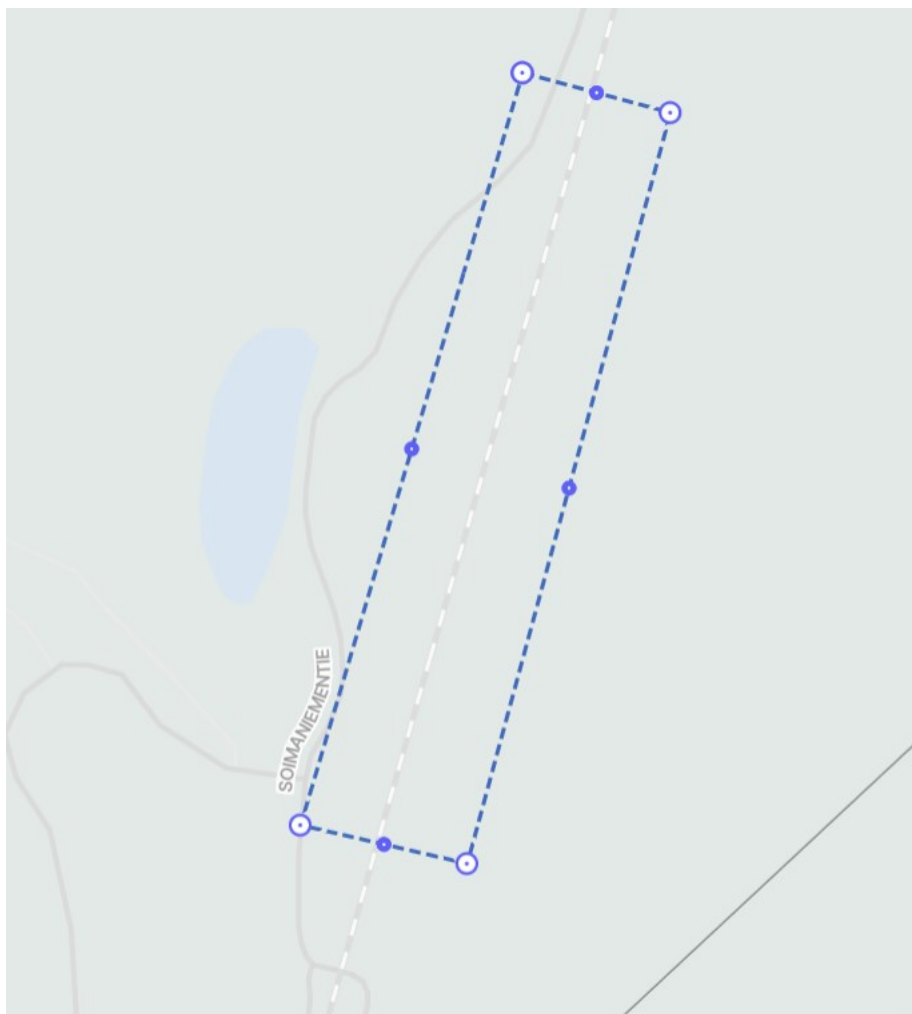


620505N 0253748E - 620504N 0253756E - 620445N 0253745E - 620446N 0253736E -
620505N 0253748E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Muurame - Paasivuori järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

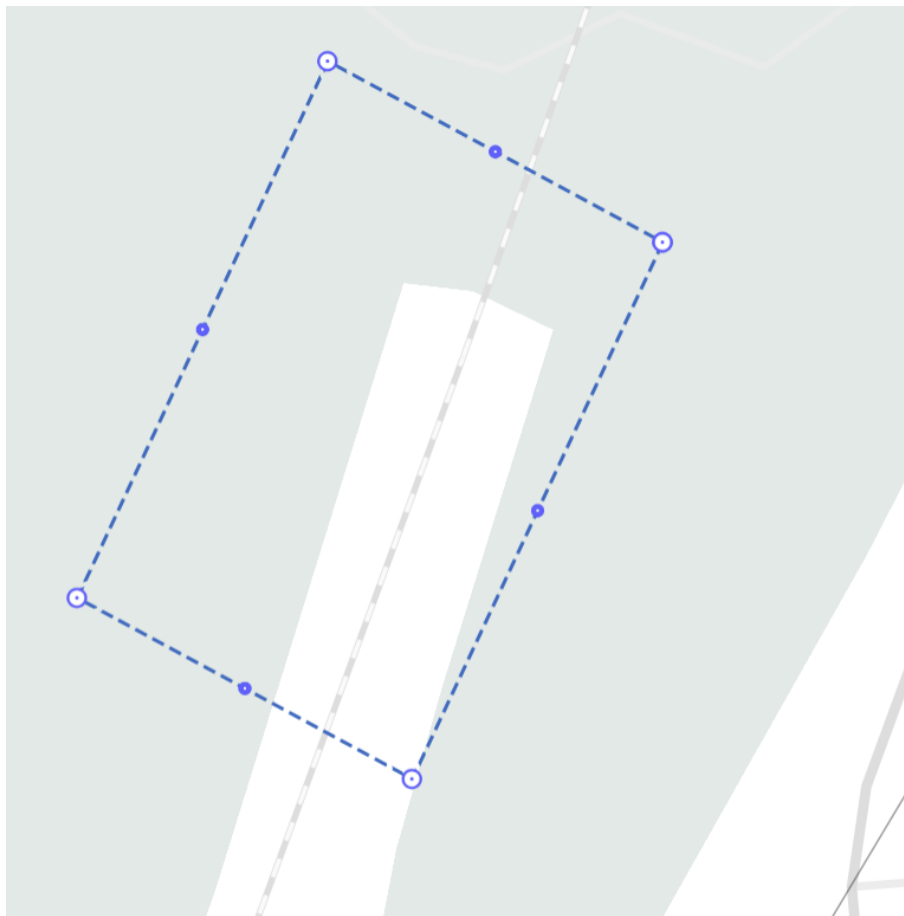


620859N 0254236E - 620856N 0254233E - 620857N 0254229E - 620900N 0254232E -
620859N 0254236E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Muurame - Paasivuori järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

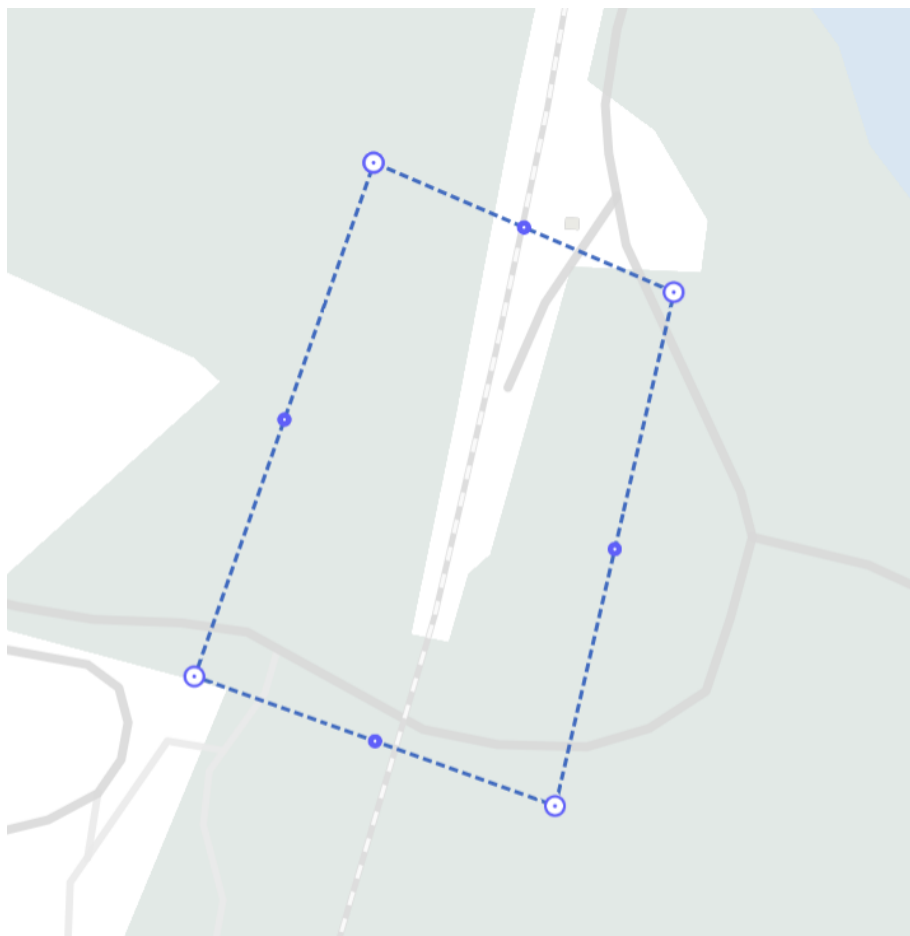


621017N 0254329E - 621016N 0254334E - 621012N 0254332E - 621013N 0254326E -
621017N 0254329E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Muurame - Paavalinvuori järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

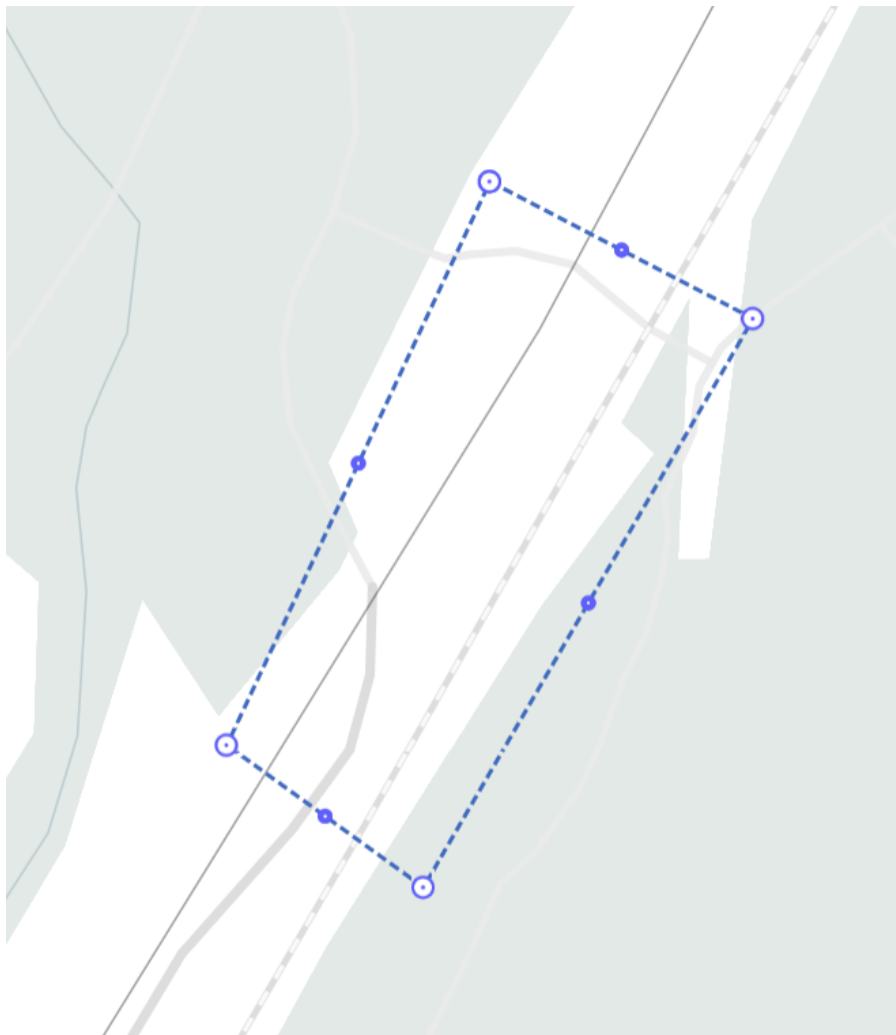

620809N 0254143E - 620808N 0254147E - 620804N 0254142E - 620805N 0254139E -
620809N 0254143E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Muurame - Paavalinvuori järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL




620832N 0254211E - 620831N 0254215E - 620828N 0254211E - 620829N 0254207E -
620832N 0254211E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Raseborg - Högbacca järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

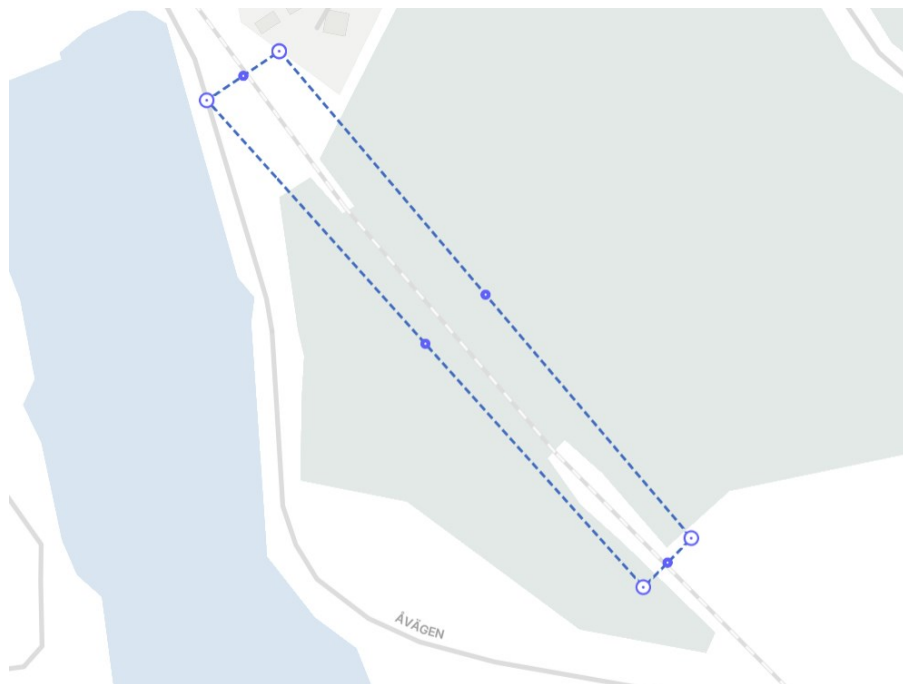


600548N 0233317E - 600538N 0233334E - 600537N 0233332E - 600547N 0233314E -
600548N 0233317E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Raseborg - Åminne järnvägstunnel UAS, SFC - 120mAGL

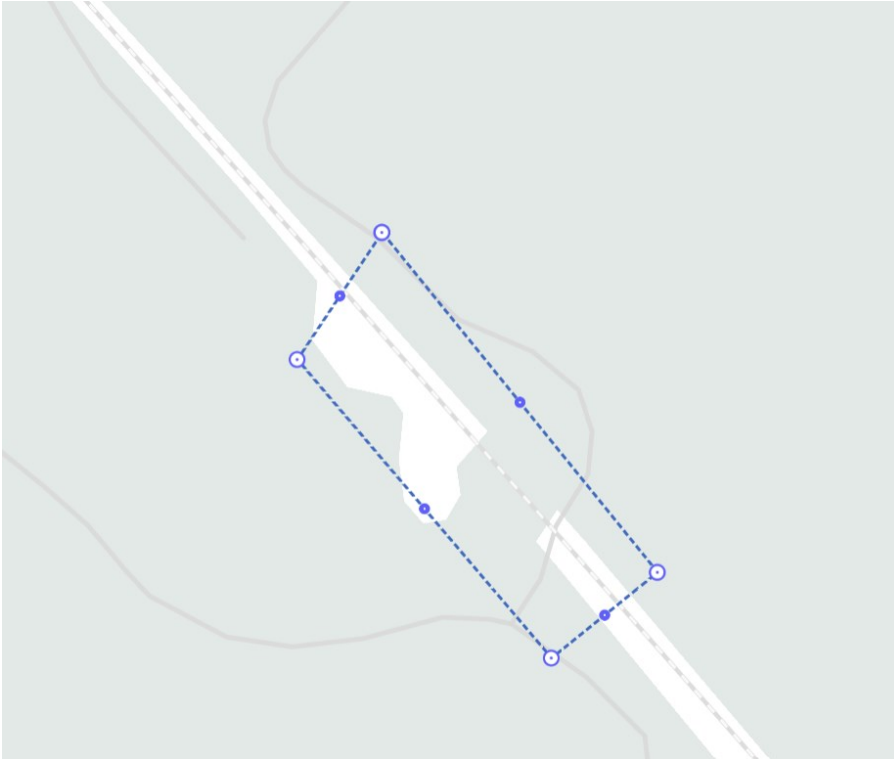


600501N 0233447E - 600453N 0233500E - 600451N 0233455E - 600458N 0233443E -
600501N 0233447E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Halikko järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

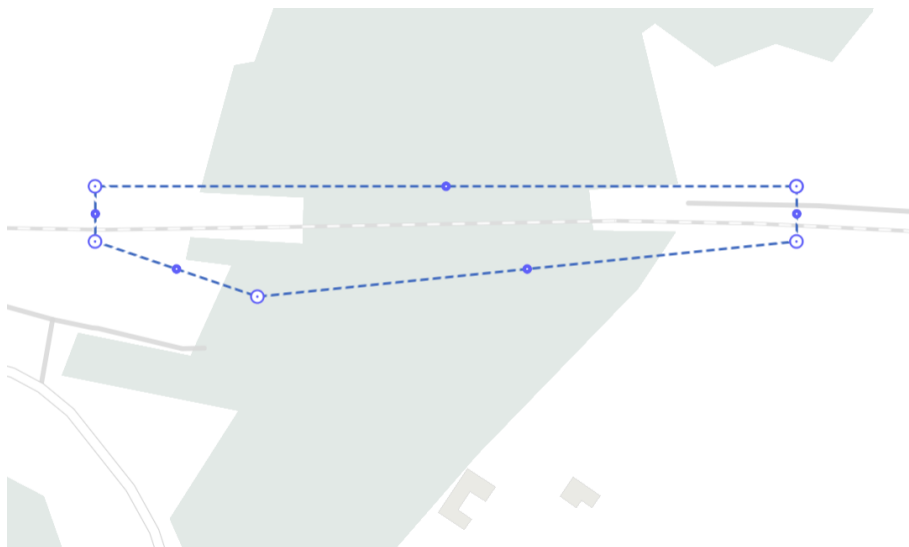


602410N 0230125E - 602409N 0230125E - 602408N 0230105E - 602409N 0230059E -
602410N 0230059E - 602410N 0230125E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Harmaamäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

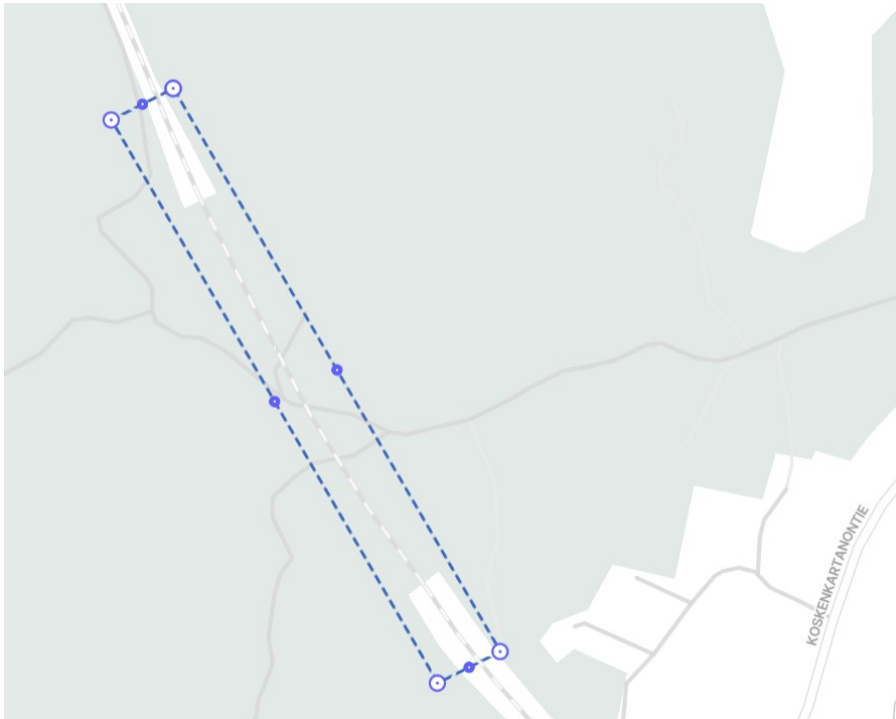


601049N 0231602E - 601031N 0231623E - 601030N 0231619E - 601048N 0231558E -
601049N 0231602E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Haukkamäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

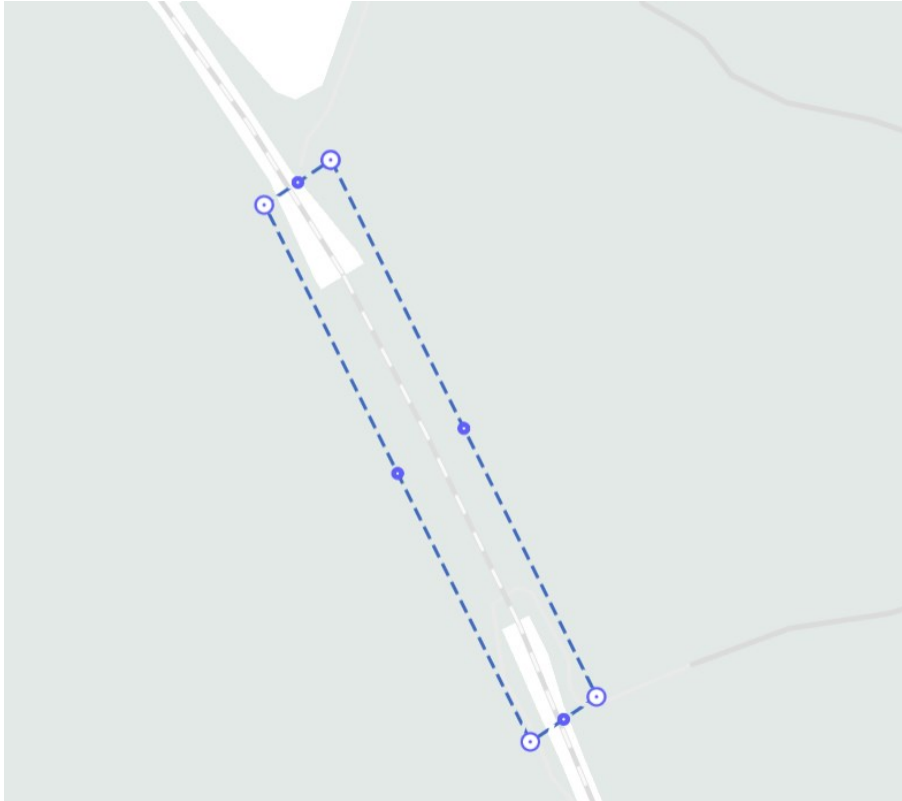


601108N 0231545E - 601056N 0231557E - 601055N 0231554E - 601107N 0231542E -
601108N 0231545E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Kaivosmäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

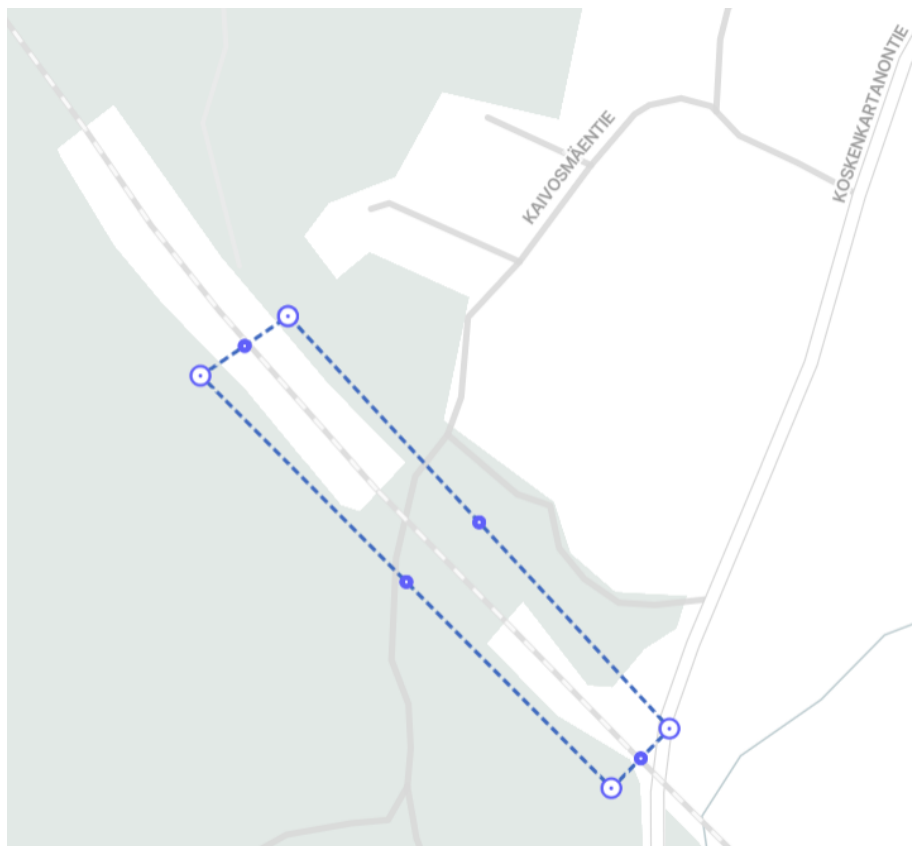


601030N 0231625E - 601023N 0231638E - 601022N 0231636E - 601029N 0231622E -
601030N 0231625E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Lavianmäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

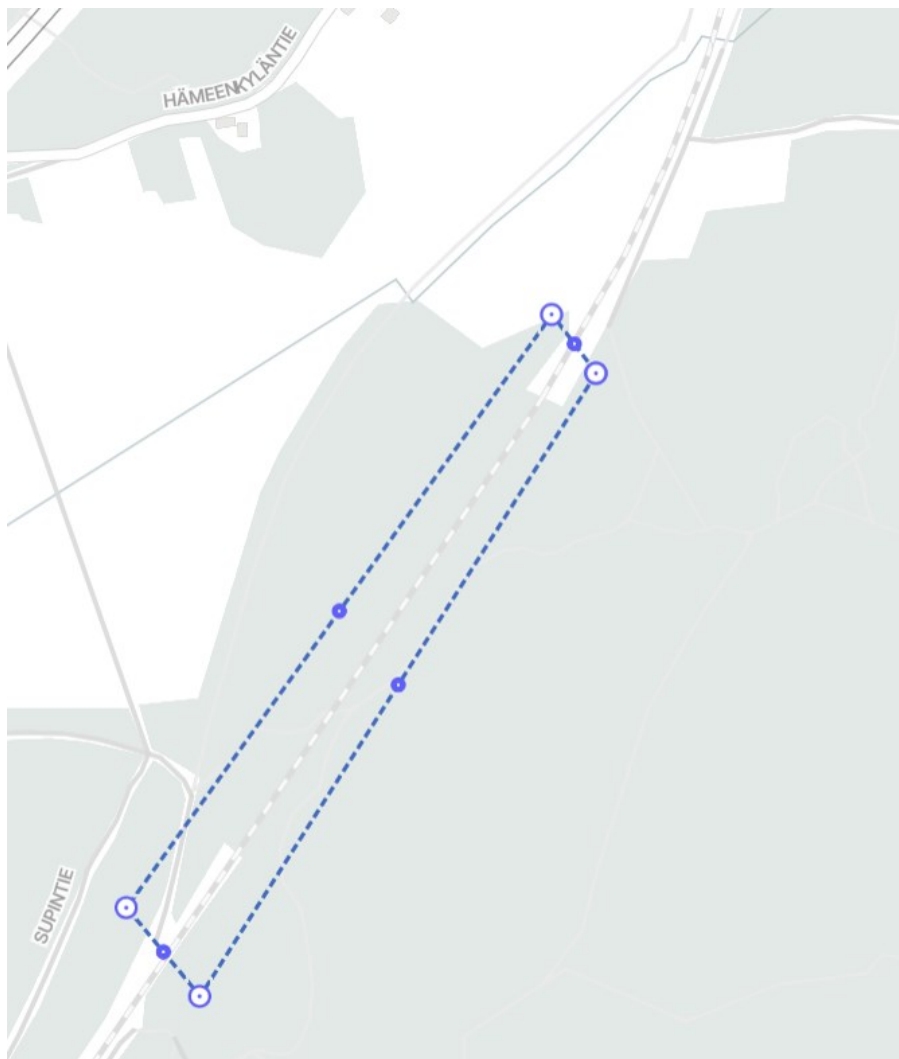


602038N 0230647E - 602017N 0230620E - 602020N 0230615E - 602040N 0230644E -
602038N 0230647E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Lemunmäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

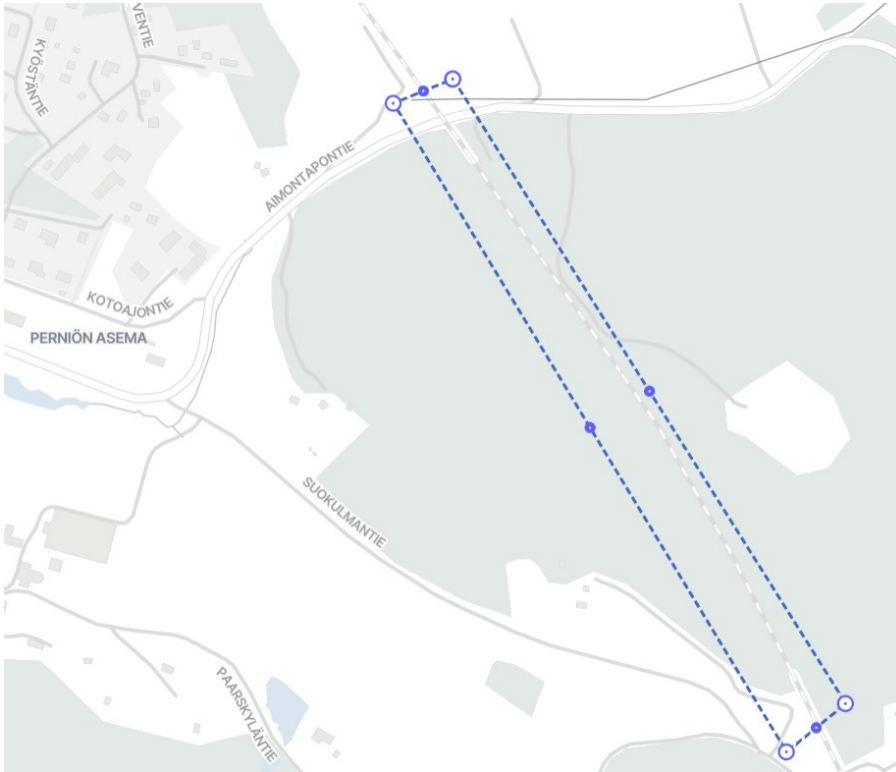


601510N 0230919E - 601444N 0230952E - 601442N 0230947E - 601509N 0230914E -
601510N 0230919E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Märjämäki järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

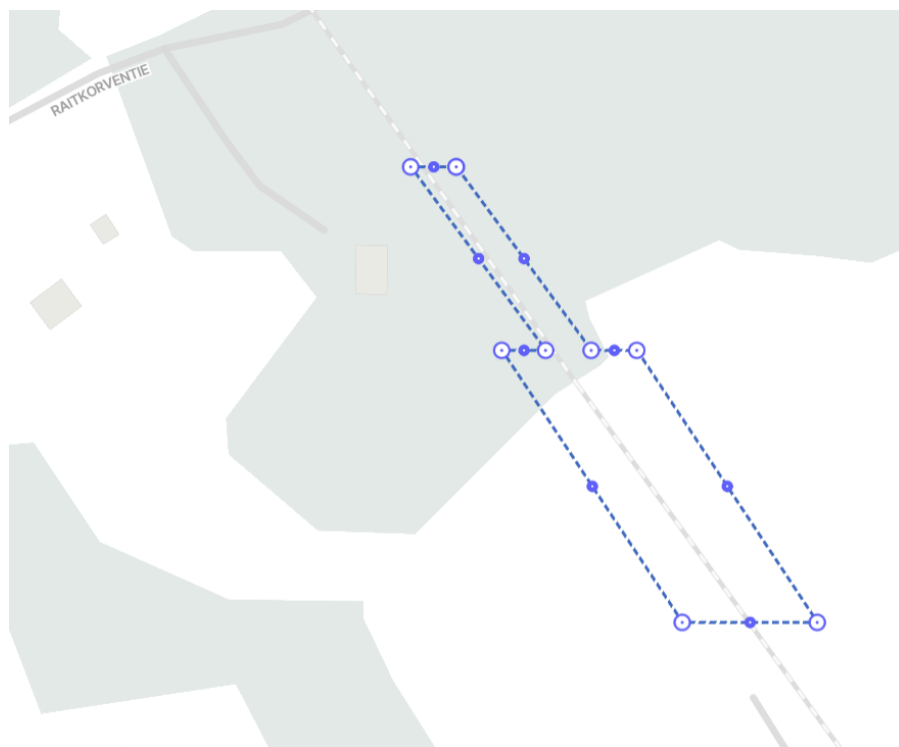


601518N 0230905E - 601516N 0230908E - 601516N 0230909E - 601513N 0230913E -
601513N 0230910E - 601516N 0230906E - 601516N 0230907E - 601518N 0230904E -
601518N 0230905E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Märjämäki järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

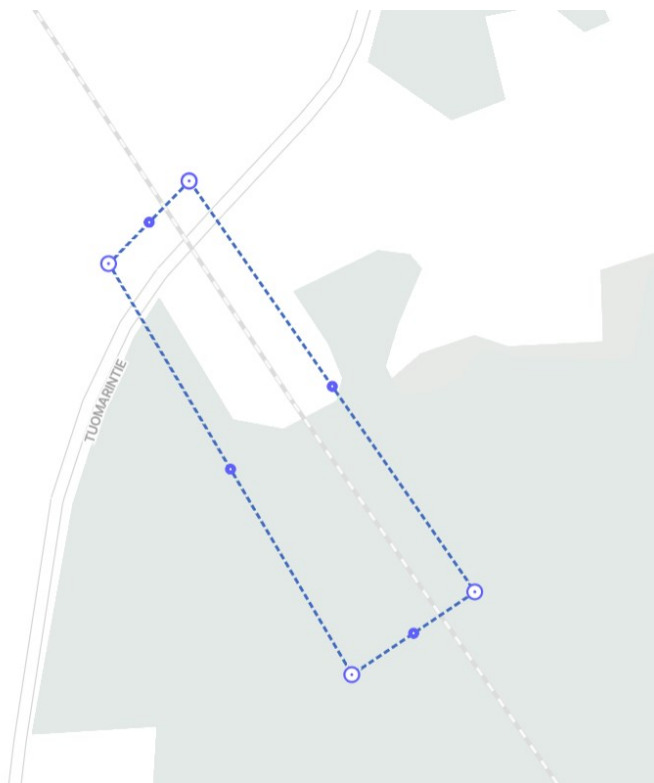


601551N 0230819E - 601546N 0230826E - 601545N 0230823E - 601550N 0230817E -
601551N 0230819E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Pepallonmäki järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

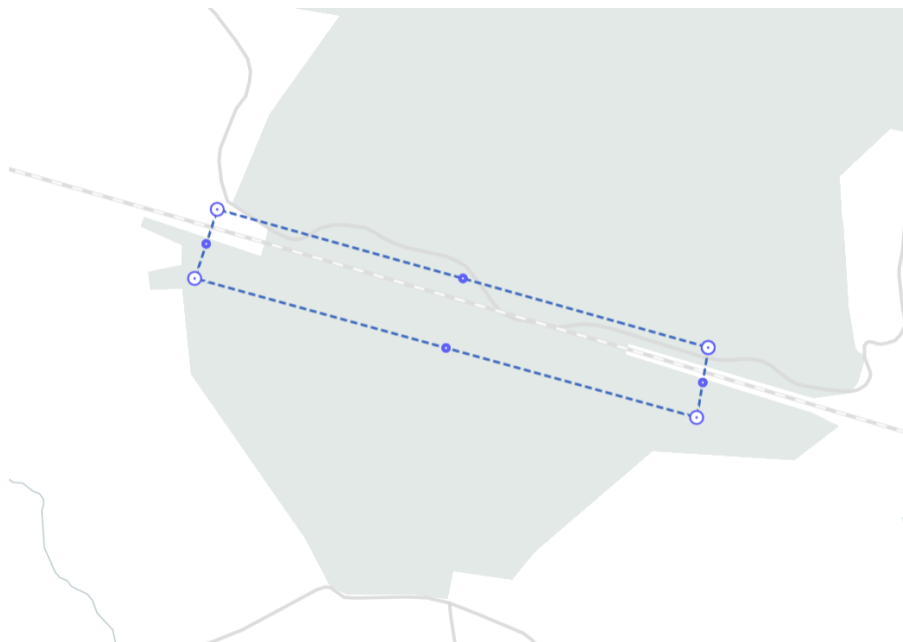


602424N 0225908E - 602421N 0225907E - 602427N 0225823E - 602430 N0225825E -
602424N 0225908E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Tottola järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

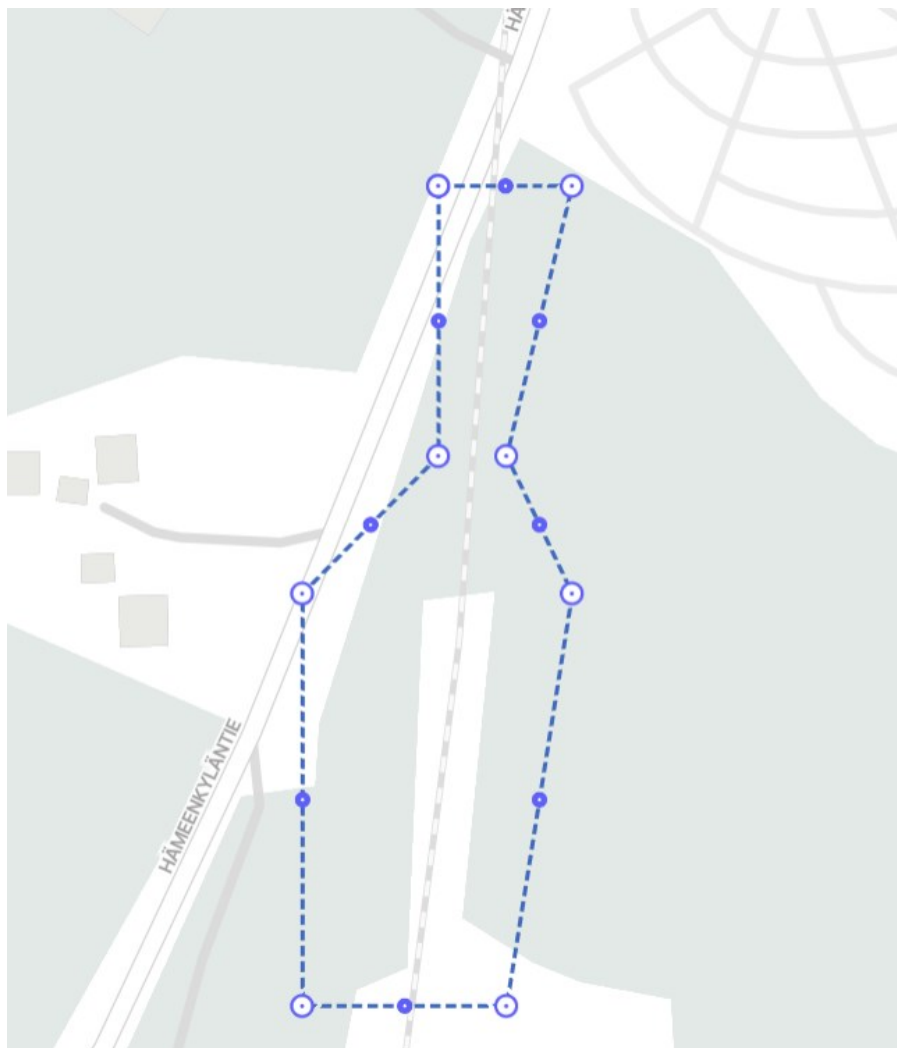


602104N 0230659E - 602104N 0230701E - 602102N 0230700E - 602101N 0230701E -
602058N 0230700E - 602058N 0230657E - 602060N 0230658E - 602101N 0230657E -
602102N 0230659E - 602104N 0230659E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Tottola järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

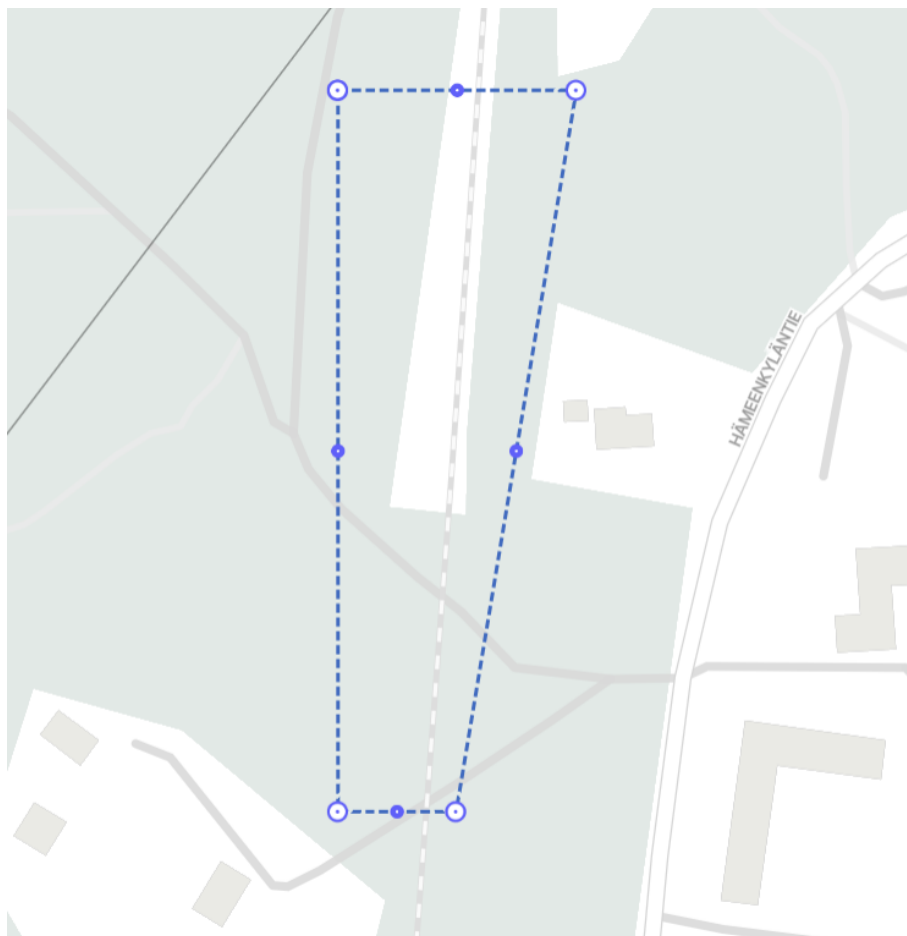


602121N 0230700E - 602121N 0230704E - 602115N 0230702E - 602115N 0230700E -
602121N 0230700E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Nyslott - Kyrönniemi järnvägstunnel UAS Ö, SFC - 120m AGL

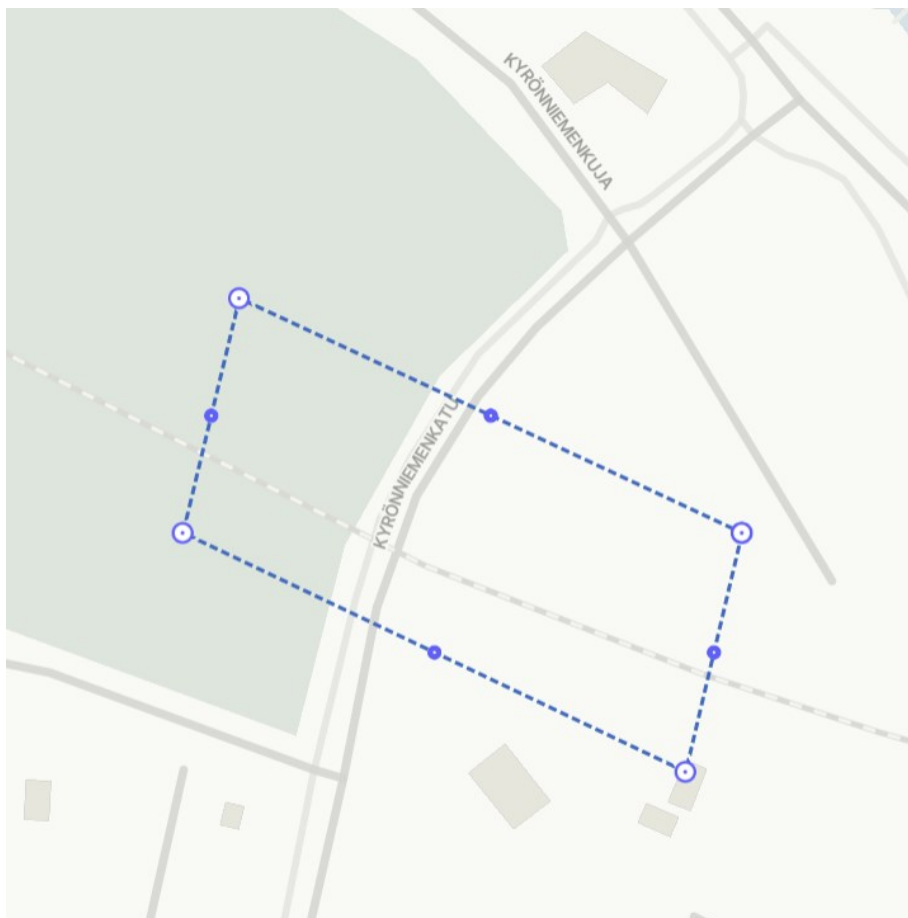


615151N 0285450E - 615149N 0285449E - 615151N 0285440E - 615153N 0285441E -
615151N 0285450E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Nyslott - Kyrönniemi järnvägstunnel UAS V, SFC - 120m AGL

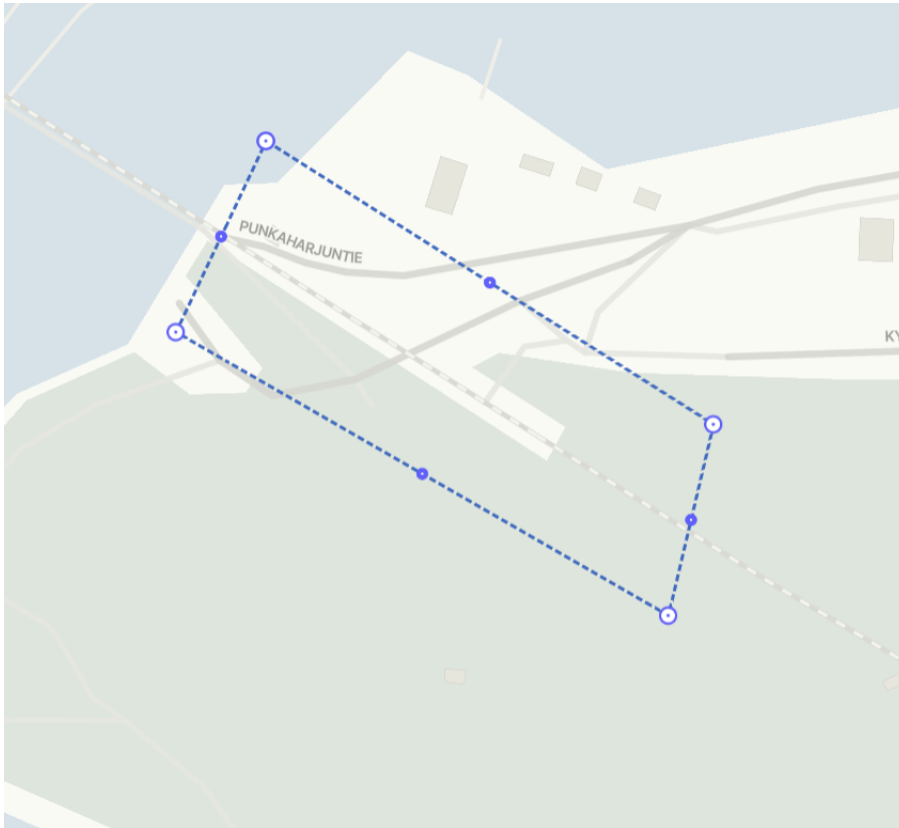


615159N 0285419E - 615156N 0285429E - 615154N 0285428E - 615157N 0285417E -
615159N 0285419E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Sjundeå - Lillgård järnvägstunnel UAS, SFC - 120m AGL

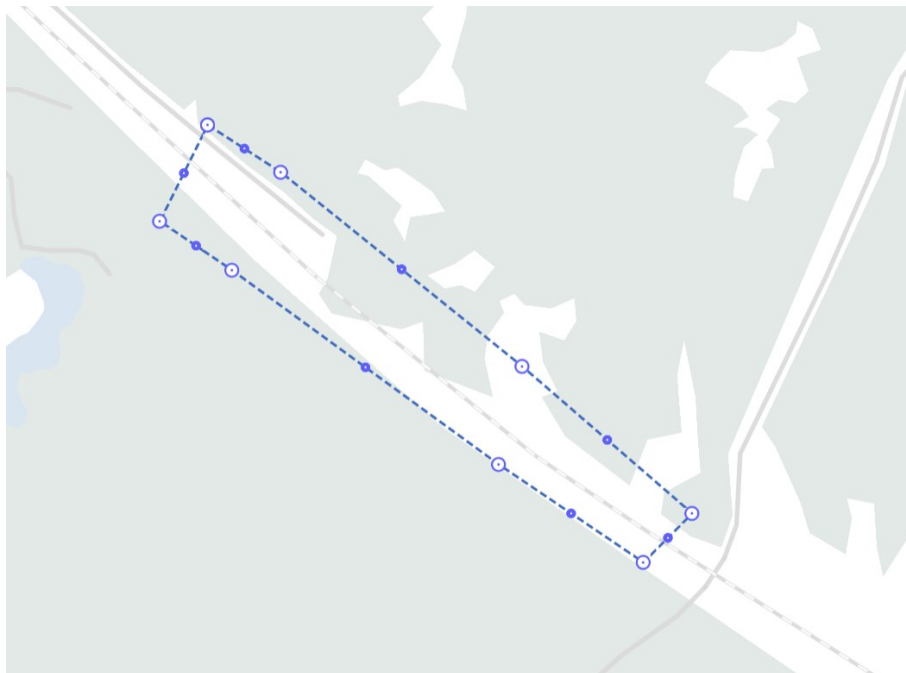


600746N 0241727E - 600745N 0241730E - 600741N 0241740E - 600738N 0241747E -
600737N 0241745E - 600739N 0241739E - 600743N 0241728E - 600744N 0241725E -
600746N 0241727E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Sjundeå - Riddarbackens järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

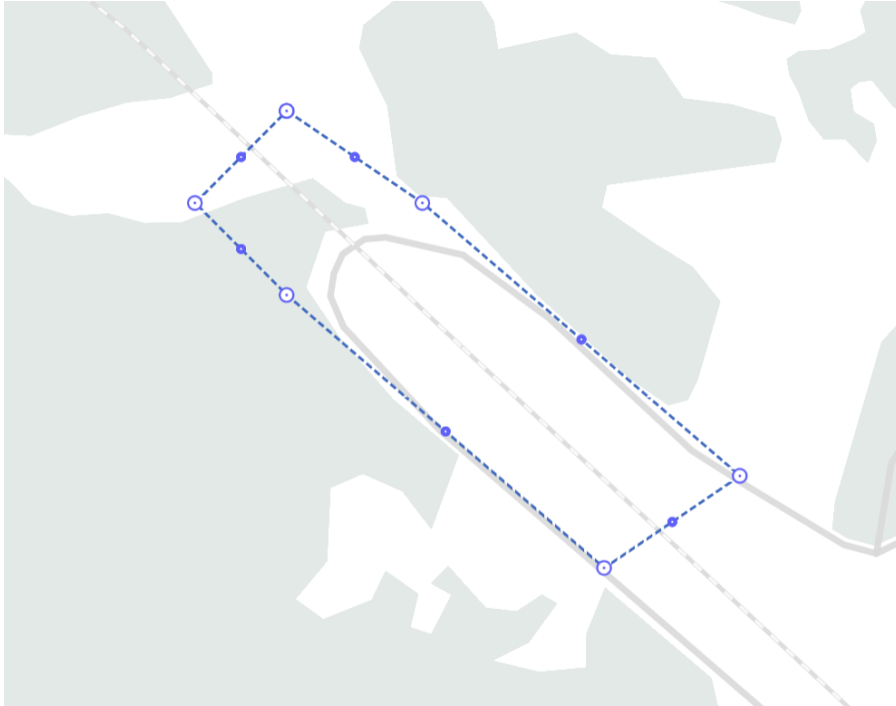


600803N 0241650E - 600802N 0241653E - 600759N 0241700E - 600758N 0241657E -
600801N 0241650E - 600802N 0241648E - 600803N 0241650E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Sjundeå - Riddarbackens järnvägstunnel UAS N, SFC - 120m AGL

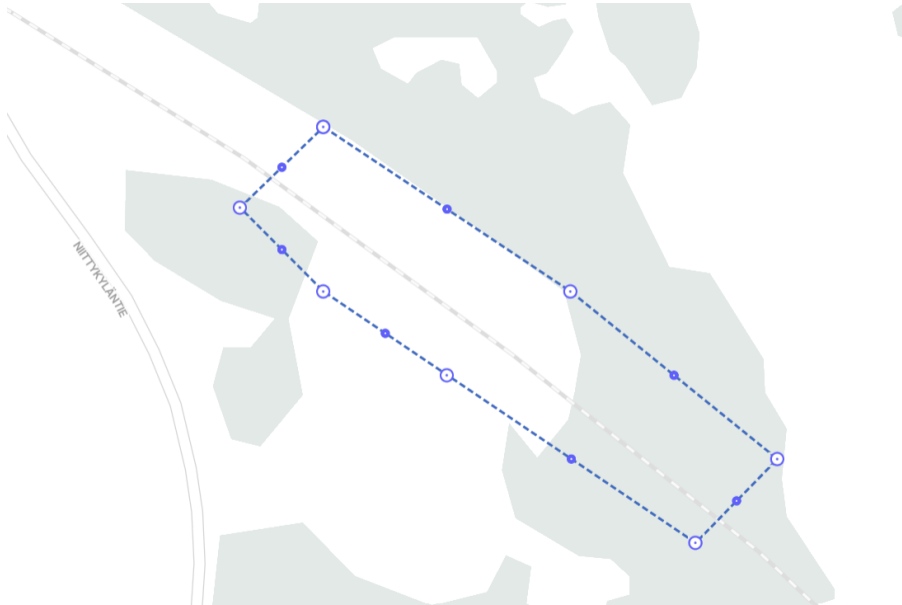


600809N 0241636E - 600807N 0241642E - 600805N 0241647E - 600804N 0241645E -
600806N 0241639E - 600807N 0241636E - 600808N 0241634E - 600809N 0241636E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Suonenjoki - Mustamäki järnvägstunnel UAS V, SFC - 120m AGL

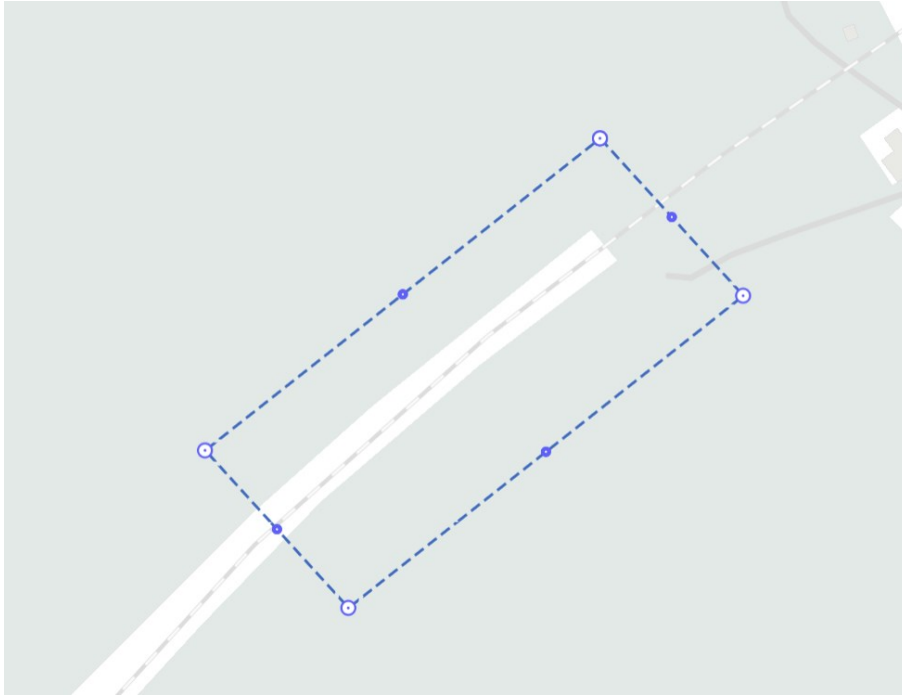


623901N 0270825E - 623859N 0270829E - 623855N 0270818E - 623857N 0270814E -
623901N 0270825E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Suonenjoki - Mustavuori järnvägstunnlar UAS, SFC - 120m AGL

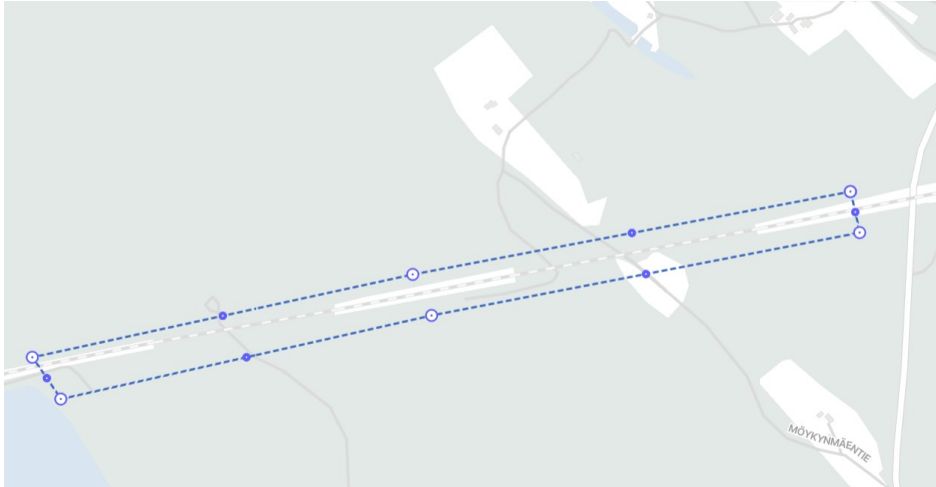


623917N 0271032E - 623915N 0271033E - 623911N 0270948E - 623907N 0270909E -
623909N 0270906E - 623913N 0270946E - 623917N 0271032E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Vanda - Savio järnvägstunnel UAS S, SFC - 120m AGL

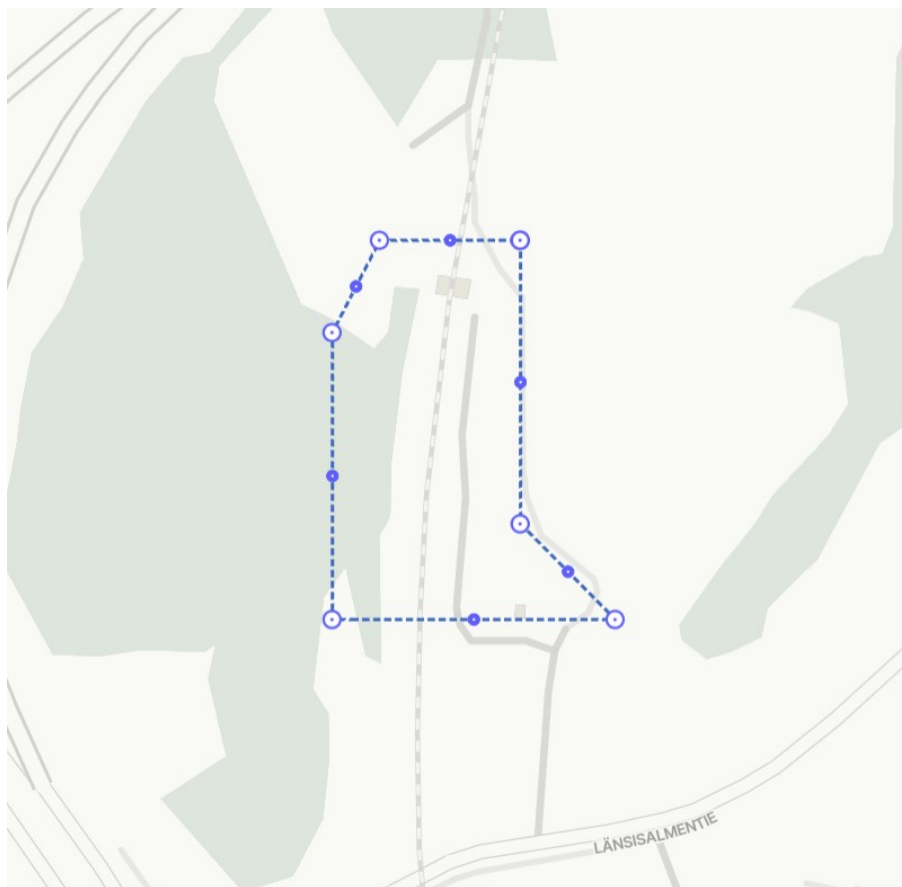


601525N 0250756E - 601522N 0250756E - 601521N 0250758E - 601521N 0250752E -
601524N 0250752E - 601525N 0250753E - 601525N 0250756E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

k) Vägtunnlar

Esbo - Jättebergs vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

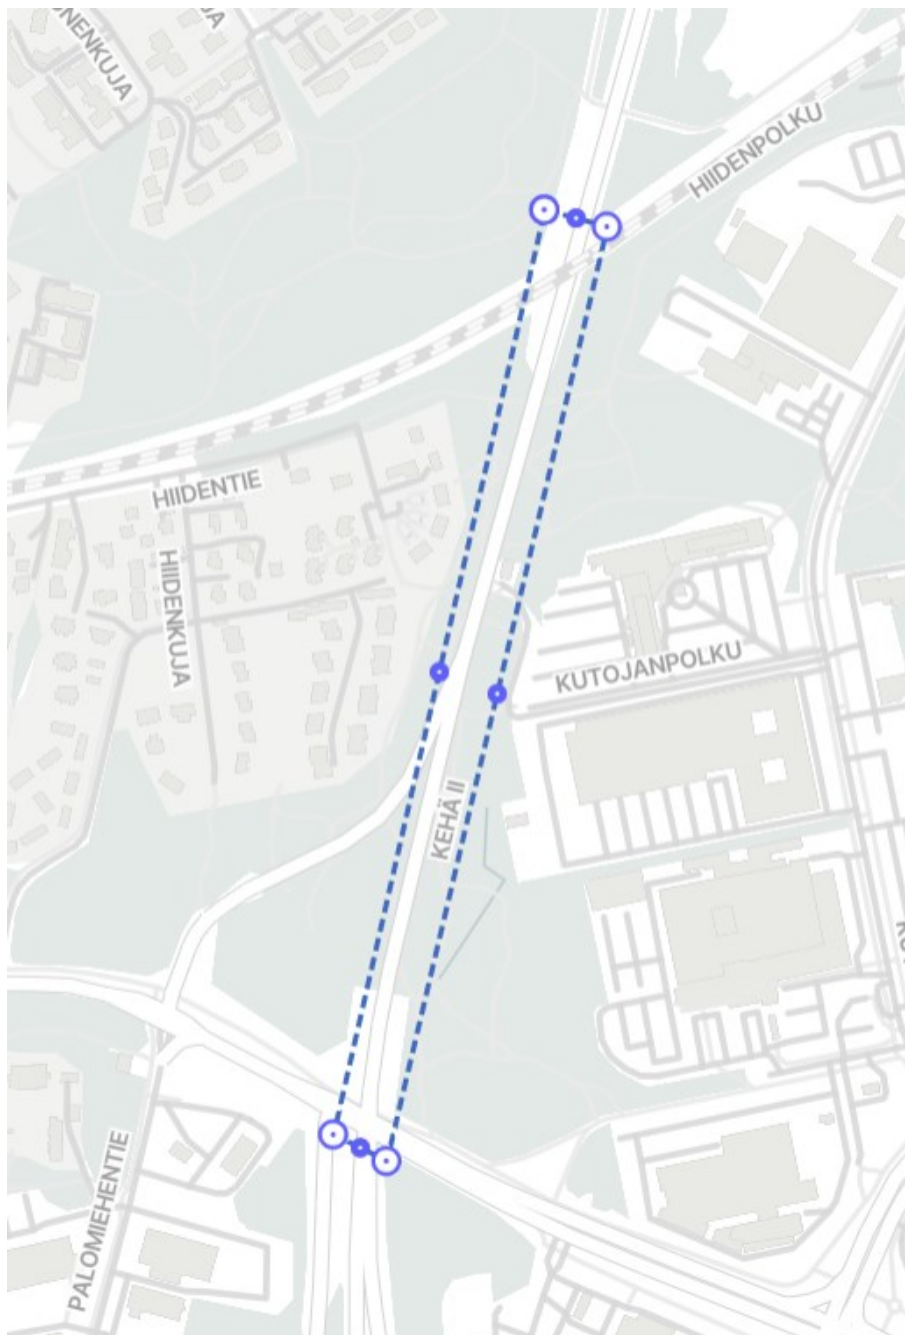

601252N 0244453E - 601252N 0244455E - 601230N 0244445E - 601231N 0244443E -
601252N 0244453E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Esbo - Kägelluddens vägtunnel S UAS, SFC - 120m AGL




601025N 0244935E - 601025N 0244938E - 601020N 0244937E - 601020N 0244932E -
601025N 0244935E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Esbo - Kägelluddens vägtunnel N UAS, SFC - 120m AGL

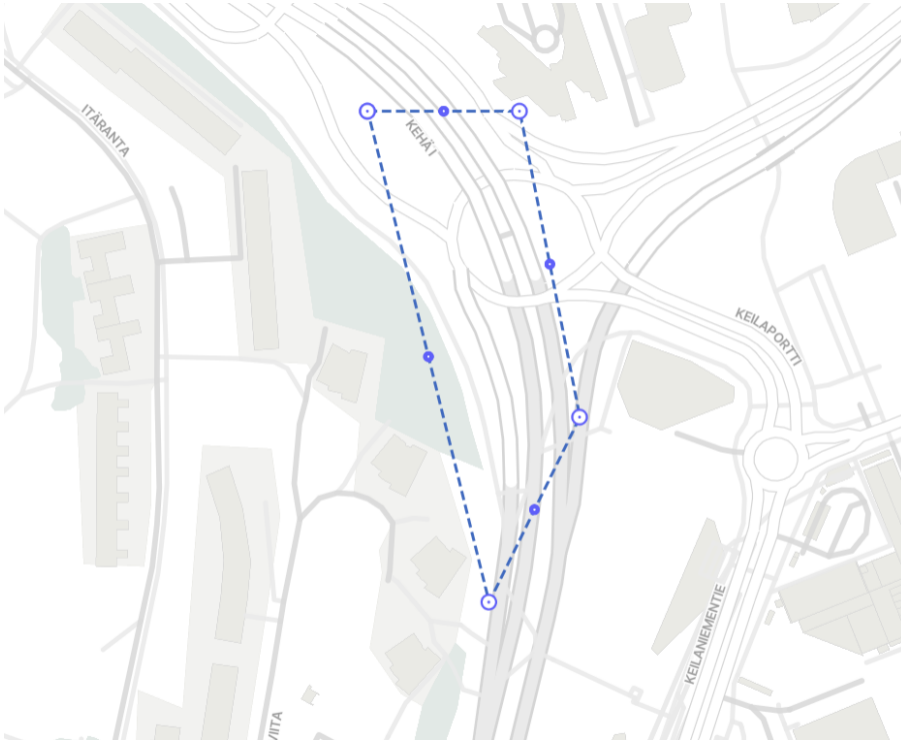


601041N 0244935E - 601041N 0244940E - 601036N 0244942E - 601033N 0244939E -
601041N 0244935E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Esbo - Mestari vägtunnel S UAS, SFC - 120m AGL

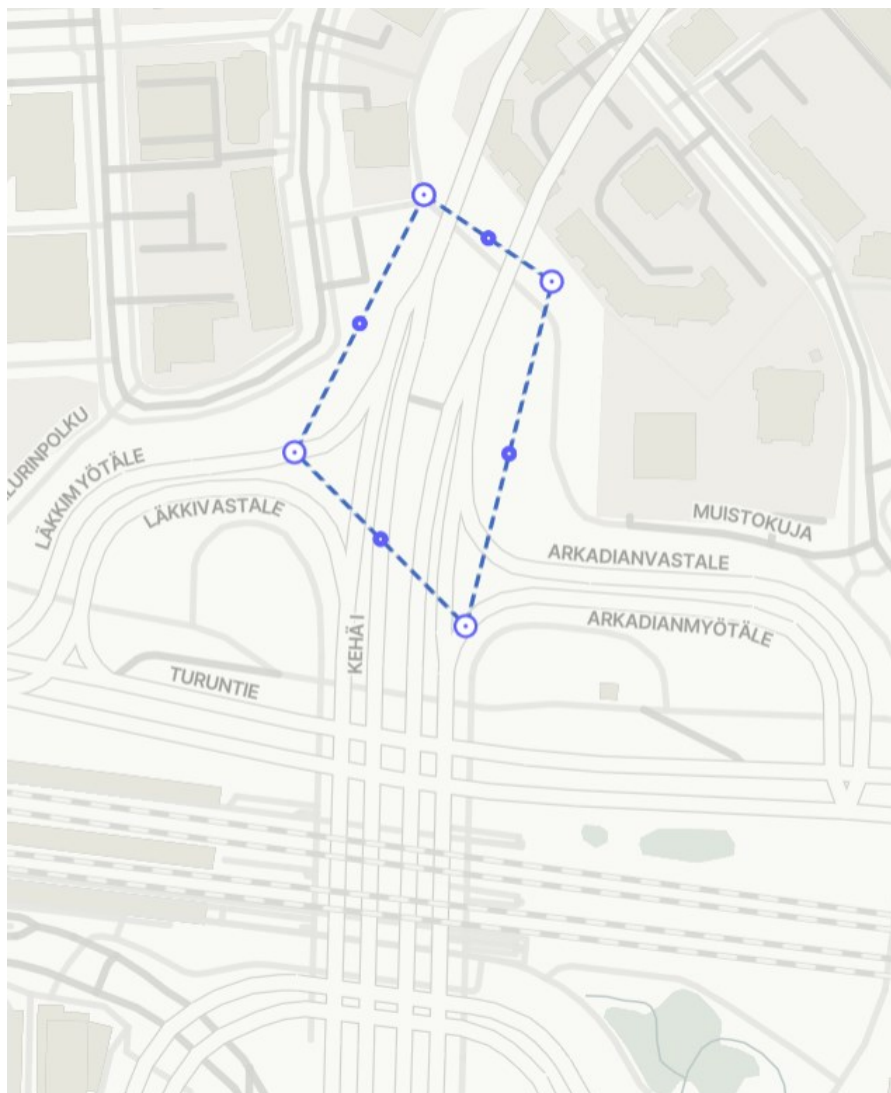


601317N 0244900E - 601316N 0244903E - 601312N 0244901E - 601314N 0244857E -
601317N 0244900E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Esbo - Mestari vägtunnel N UAS, SFC - 120m AGL

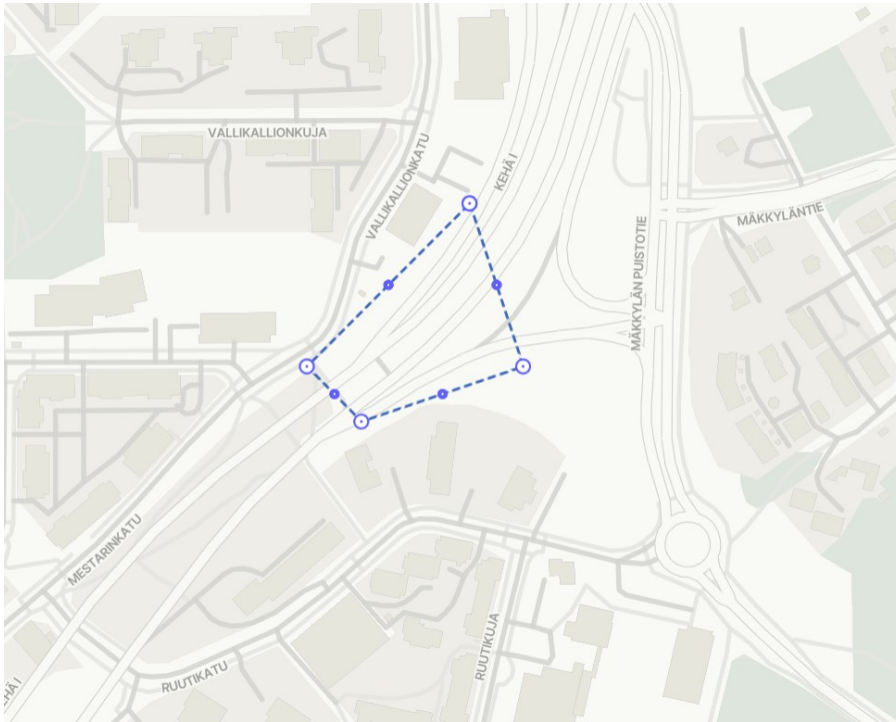

601333N 0244926E - 601330N 0244928E - 601329N 0244922E - 601330N 0244920E -
601333N 0244926E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Fiskars - Fiskars vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL




600707N 0233207E - 600701N 0233216E - 600700N 0233213E - 600706N 0233203E -
600707N 0233207E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Fredrikshamn - Husula vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

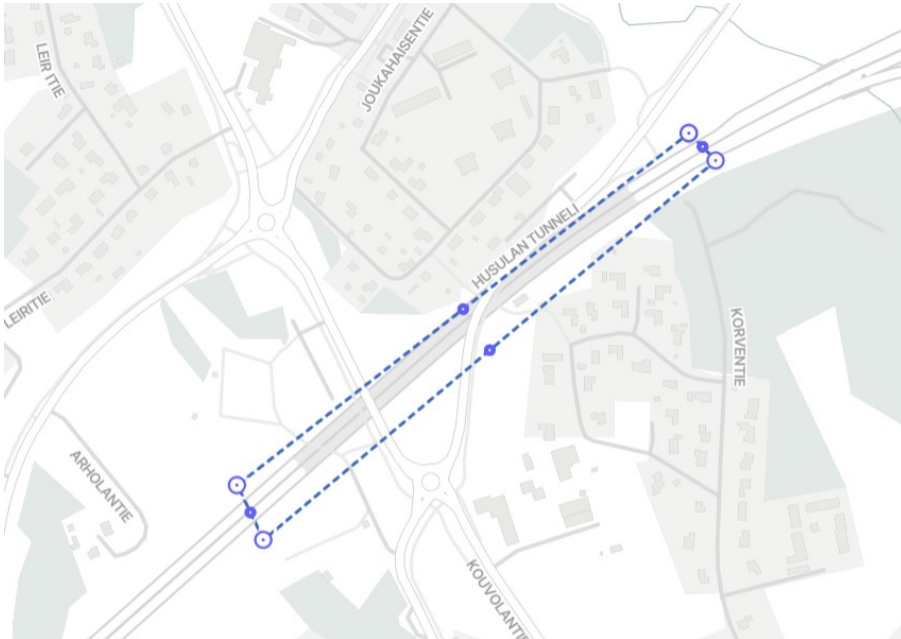


603552N 0271043E - 603551N 0271045E - 603537N 0271011E - 603539N 0271009E -
603552N 0271043E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Fredrikshamn - Kolsila vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

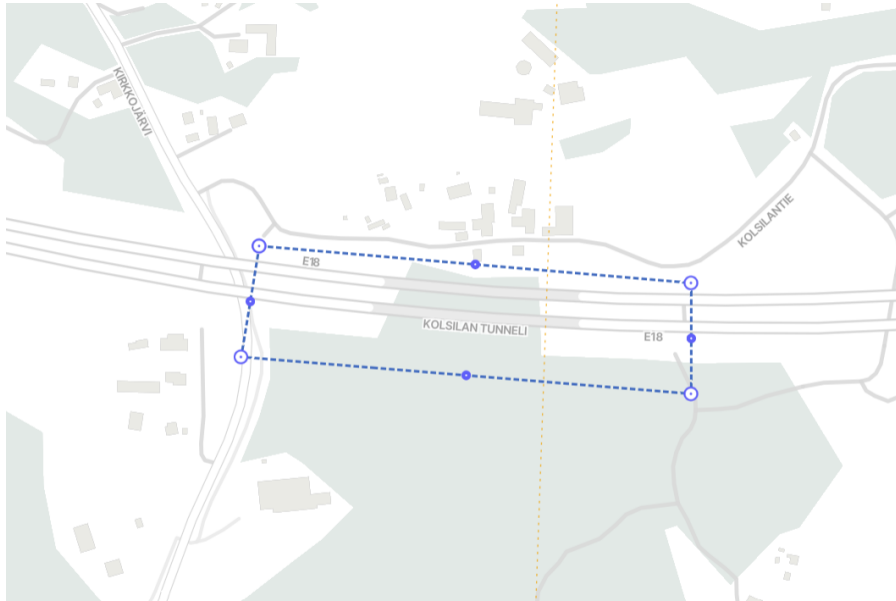


603553N 0271241E - 603552N 0271305E - 603549N 0271305E - 603550N 0271240E -
603553N 0271241E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Helsingfors - Skogsbacka vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

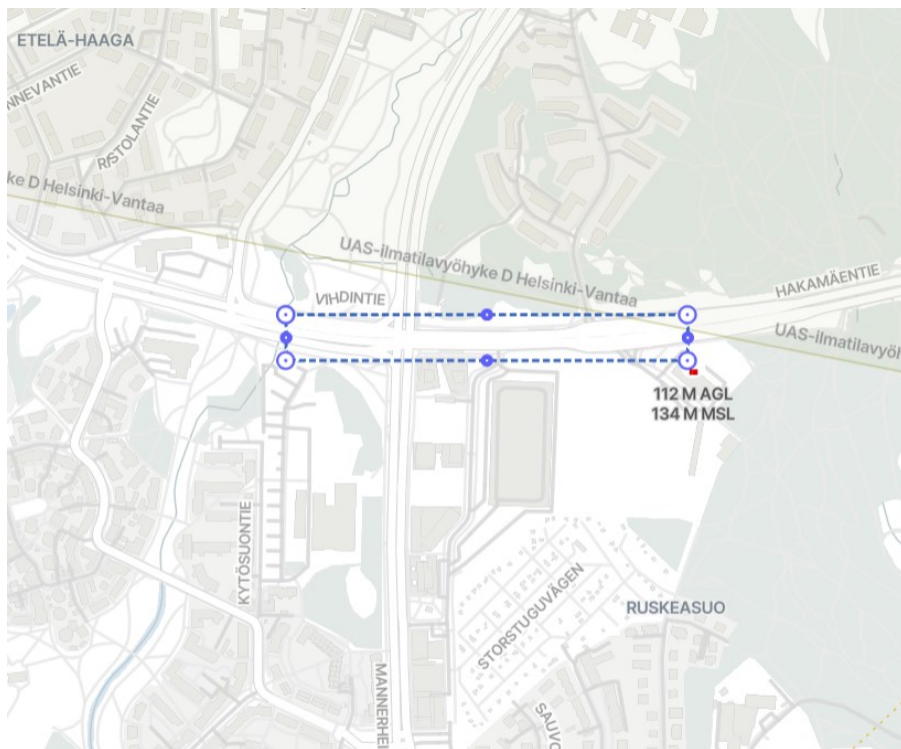


601230N 0245347E - 601230N 0245422E - 601228N 0245422E - 601228N 0245347E -
601230N 0245347E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Helsingfors - Nordsjö vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

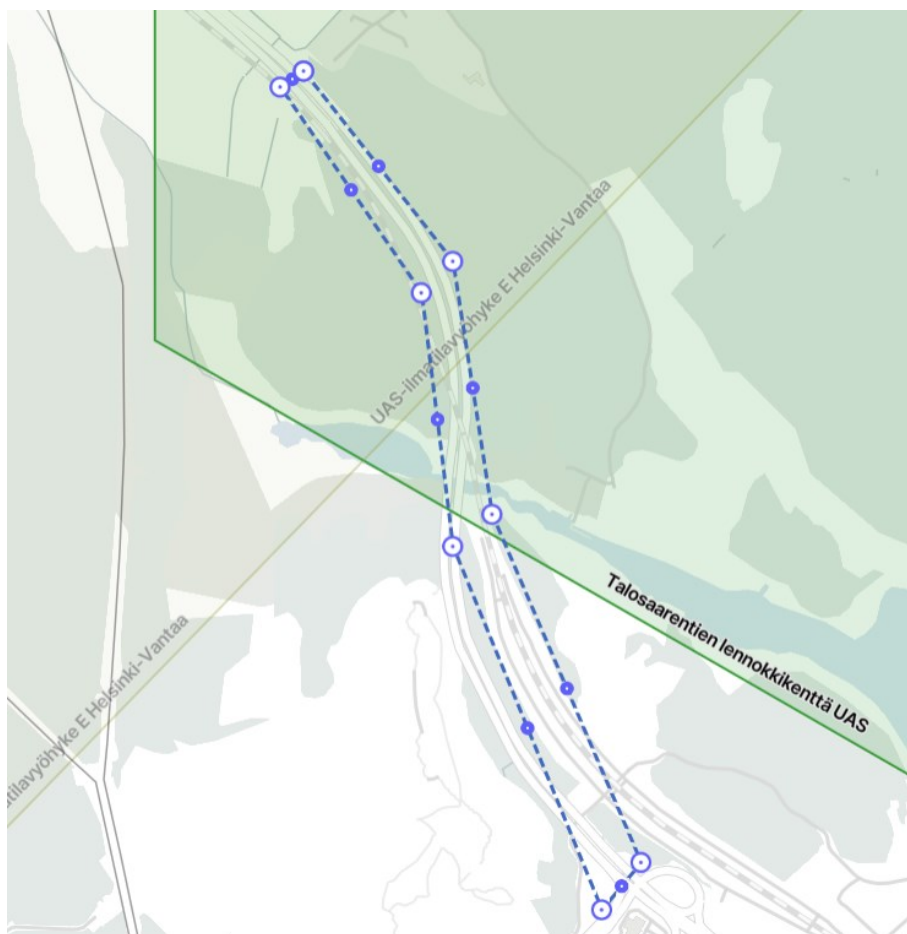


601425N 0250923E - 601413N 0250942E - 601357N 0250947E - 601335N 0251006E -
601332N 0251001E 601355N 0250942E - 601411N 0250938E - 601424N 0250920E - 601425N
0250923E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Tavastehus - Tavastehus vägtunnel S UAS, SFC - 120m AGL

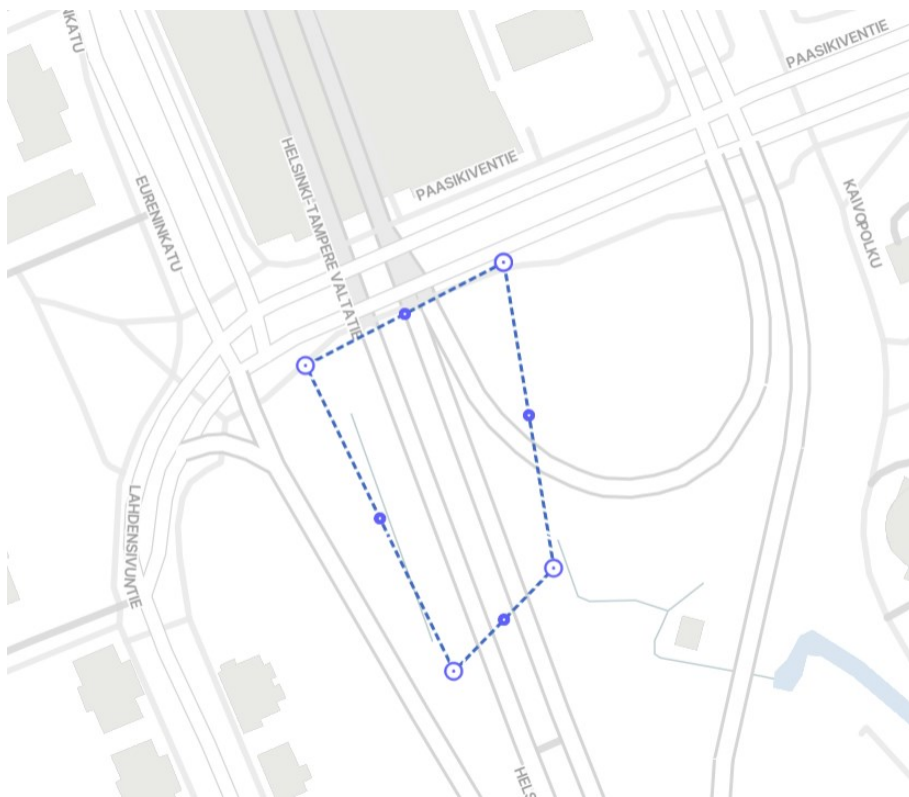


605933N 0242728E - 605930N 0242729E - 605929N 0242727E - 605932N 0242724E -
605933N 0242728E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Tavastehus - Tavastehus vägtunnel N UAS, SFC - 120m AGL

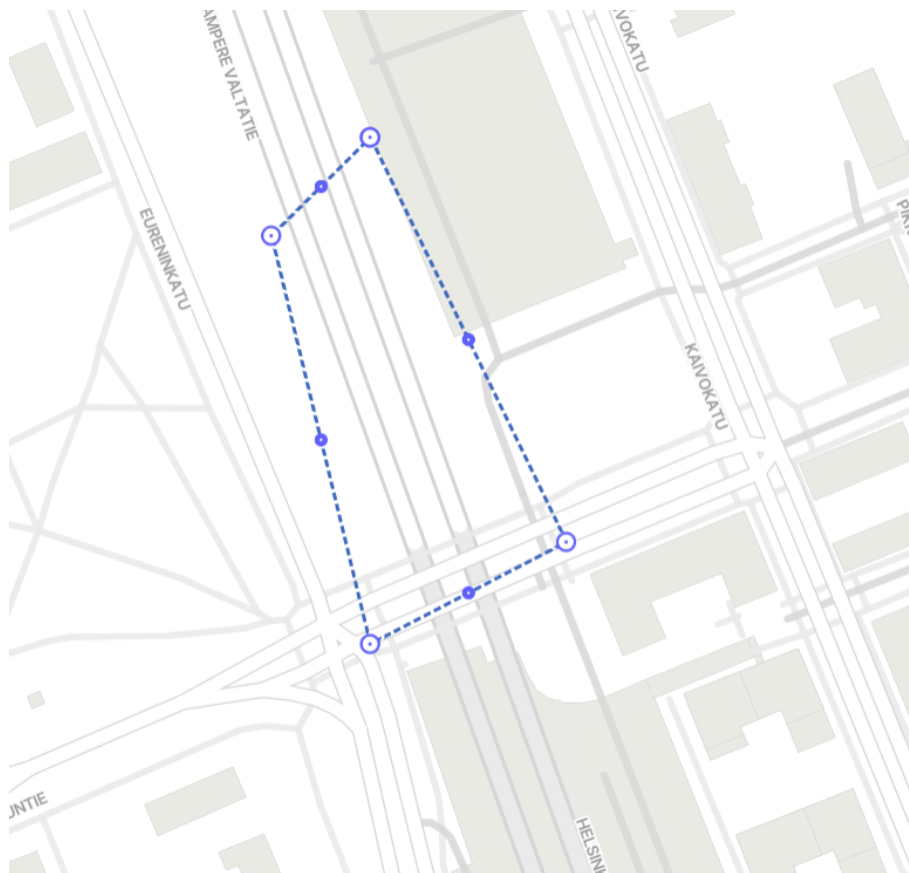


605945N 0242718E - 605941N 0242722E - 605940N 0242718E - 605944N 0242716E -
605945N 0242718E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lahtis - Liipola vägtunnel Ö UAS, SFC - 120m AGL

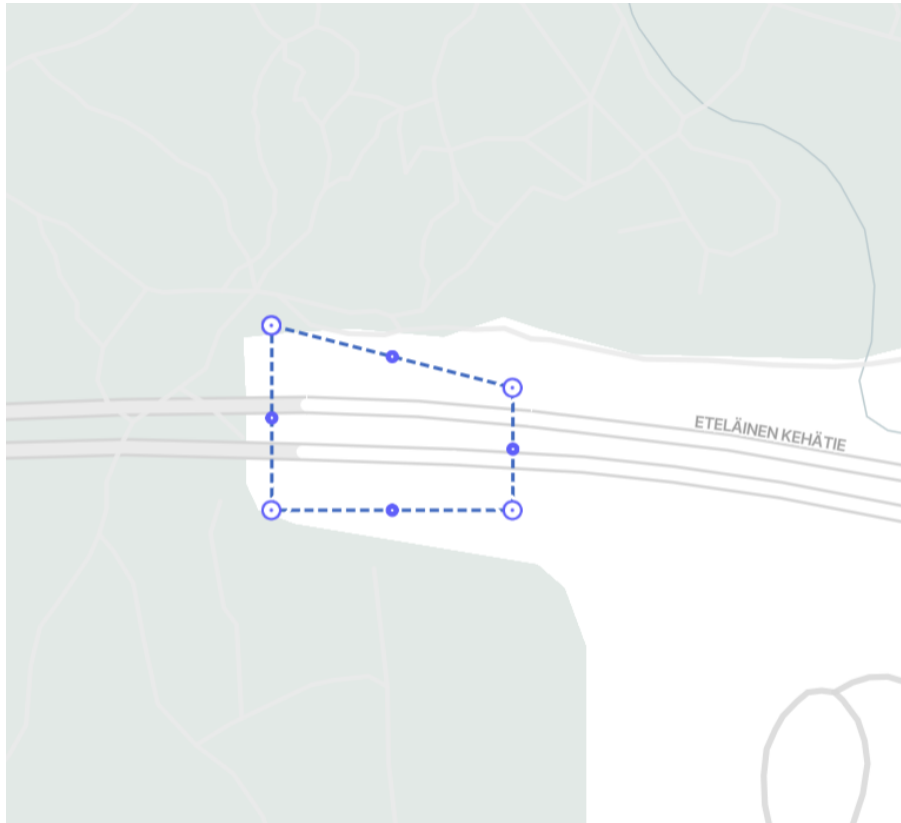


605726N 0254100E - 605725N 0254108E - 605723N 0254108E - 605723N 0254100E -
605726N 0254100E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lahtis - Liipola vägtunnel V UAS, SFC - 120m AGL

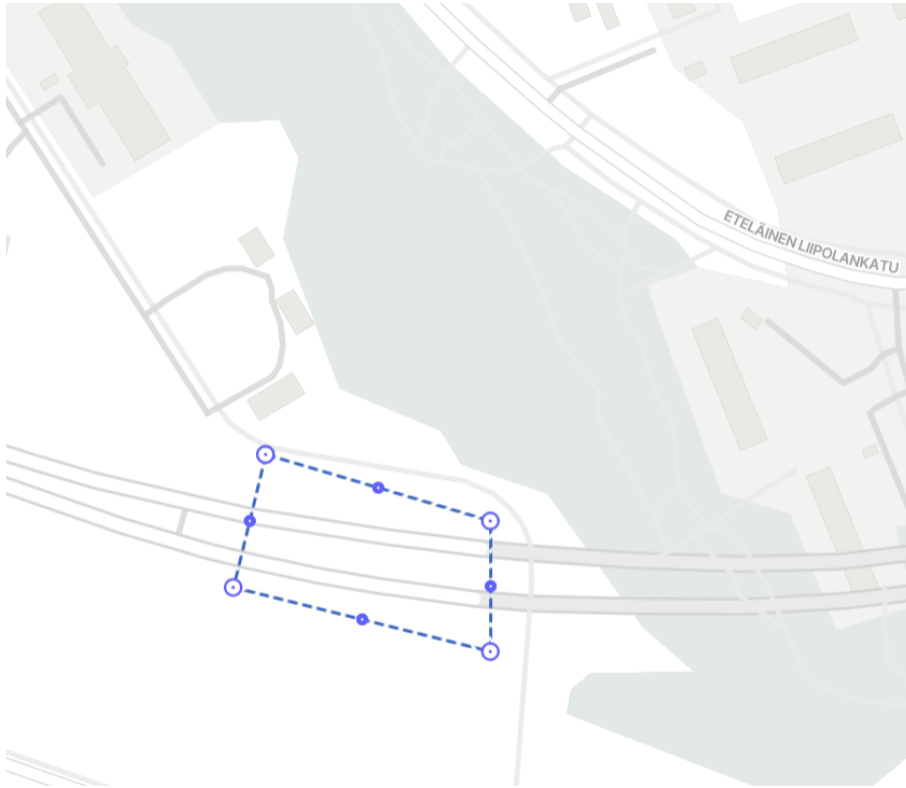


605723N 0253953E - 605722N 0254000E - 605720N 0254000E - 605721N 0253952E -
605723N 0253953E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lahtis - Patomäki vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

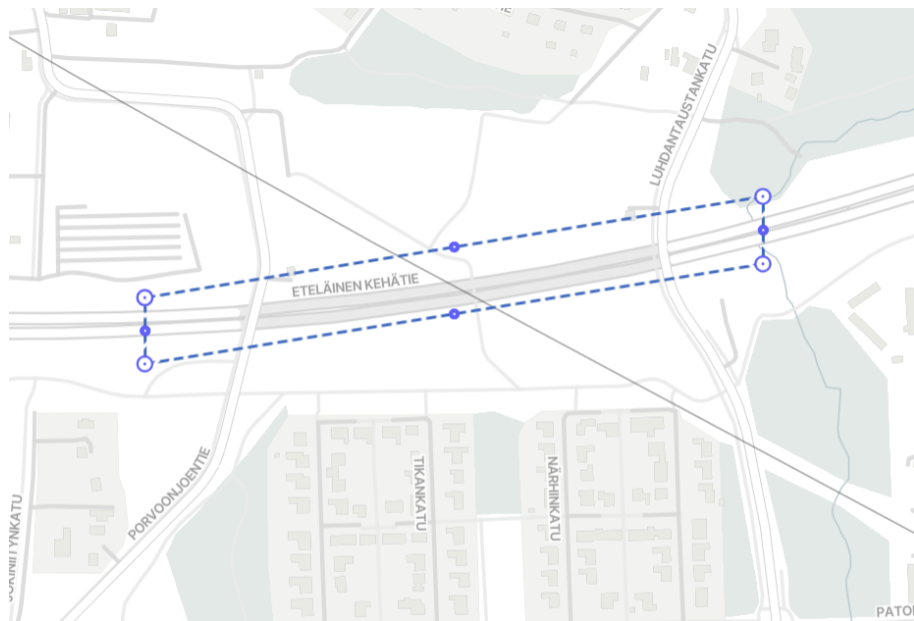


605717N 0253752E - 605720N 0253830E - 605718N 0253830E - 605715N 0253752E -
605717N 0253752E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lojo - Karnais vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

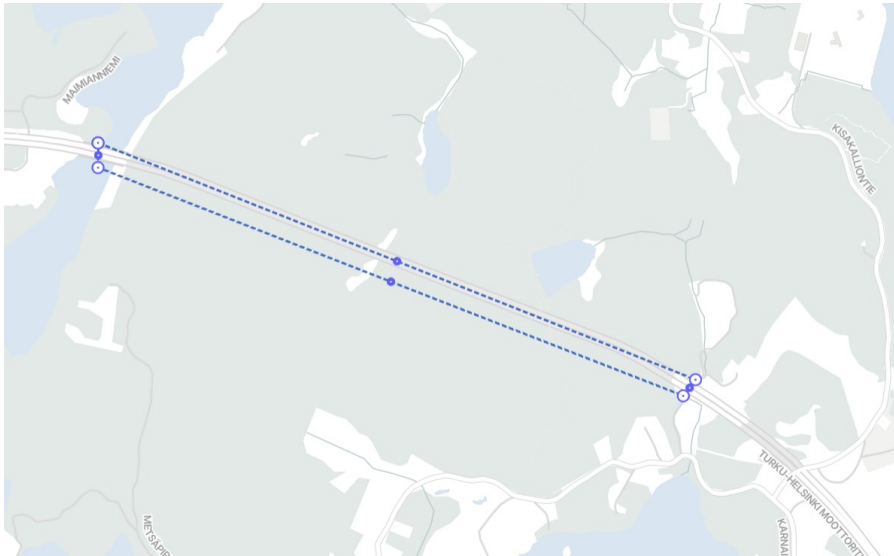


601846N 0240015E - 601817N 0240243E - 601815N 0240240E - 601843N 0240015E -
601846N 0240015E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lojo - Lehmihaka vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

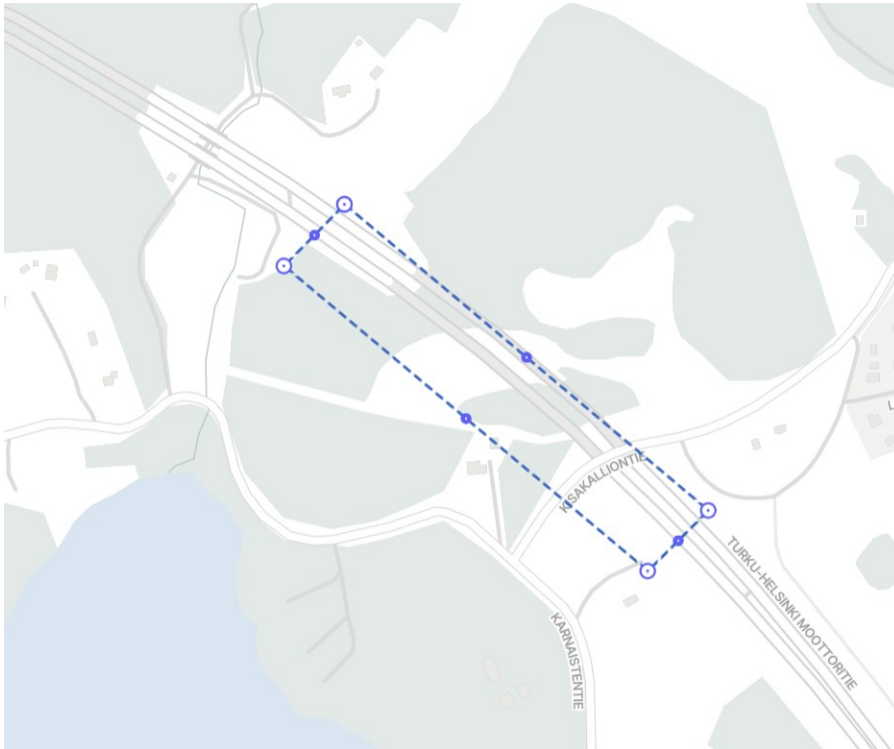


601814N 0240251E - 601804N 0240315E - 601802N 0240311E - 601812N 0240247E -
601814N 0240251E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lojo - Orosmäki vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

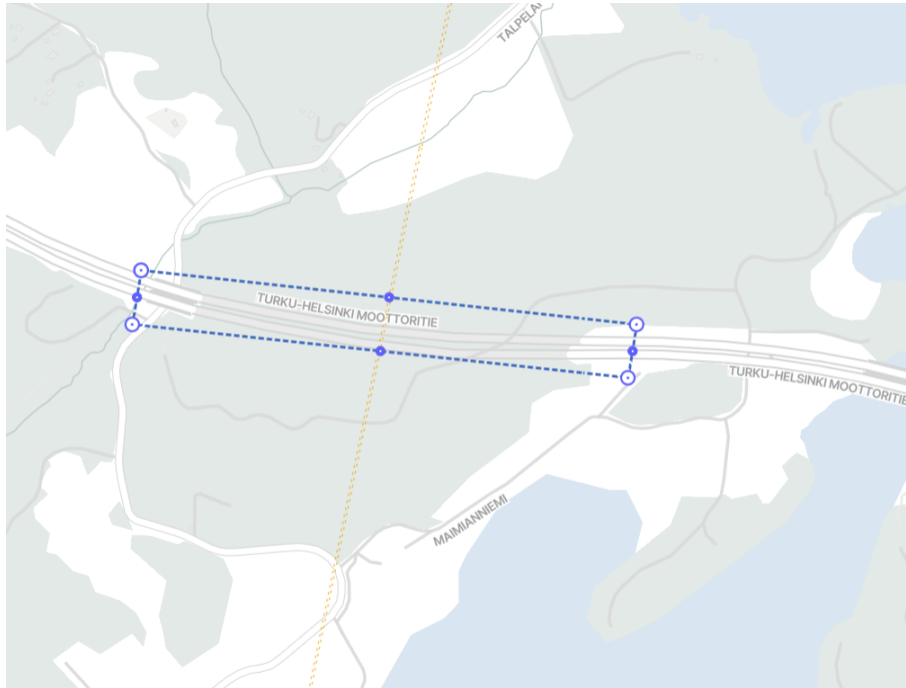


601851N 0235849E - 601848N 0235945E - 601845N 0235944E - 601848N 0235848E -
601851N 0235849E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lojo - Pitkämäki vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

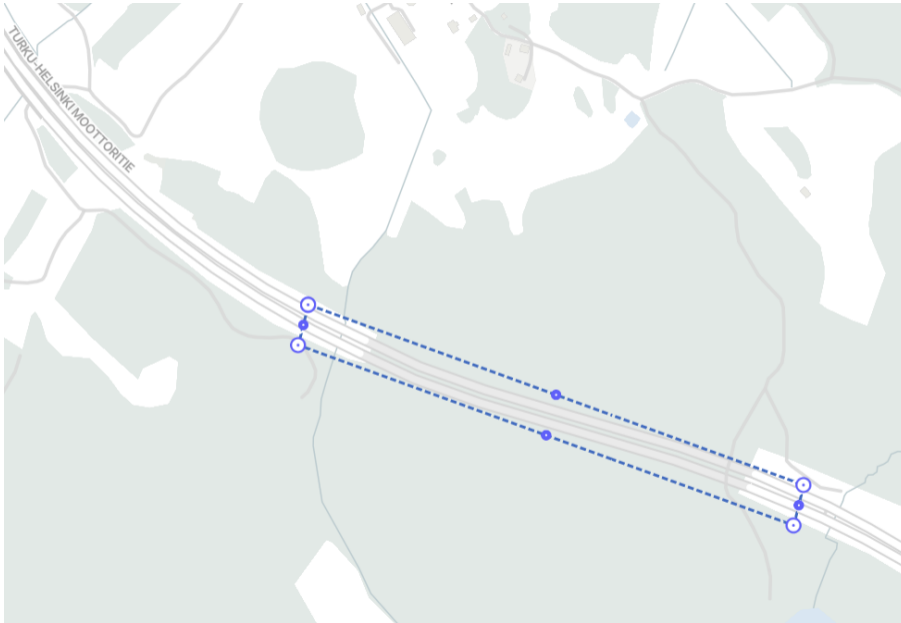


601936N 0235630E - 601927N 0235720E - 601925N 0235719E - 601934N 0235629E -
601936N 0235630E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lojo - Tervakorpi vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

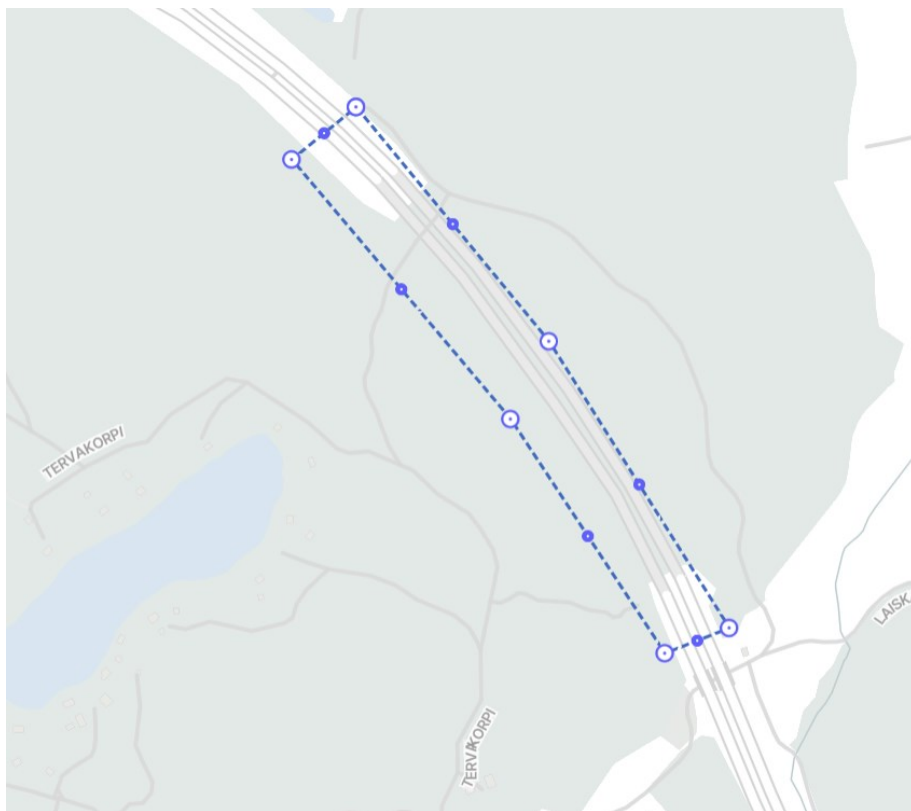


602024N 0235518E - 602015N 0235533E - 602004N 0235547E - 602003N 0235542E -
602012N 0235530E - 602022N 0235513E - 602024N 0235518E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Lovisa - Marknadsbackens vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

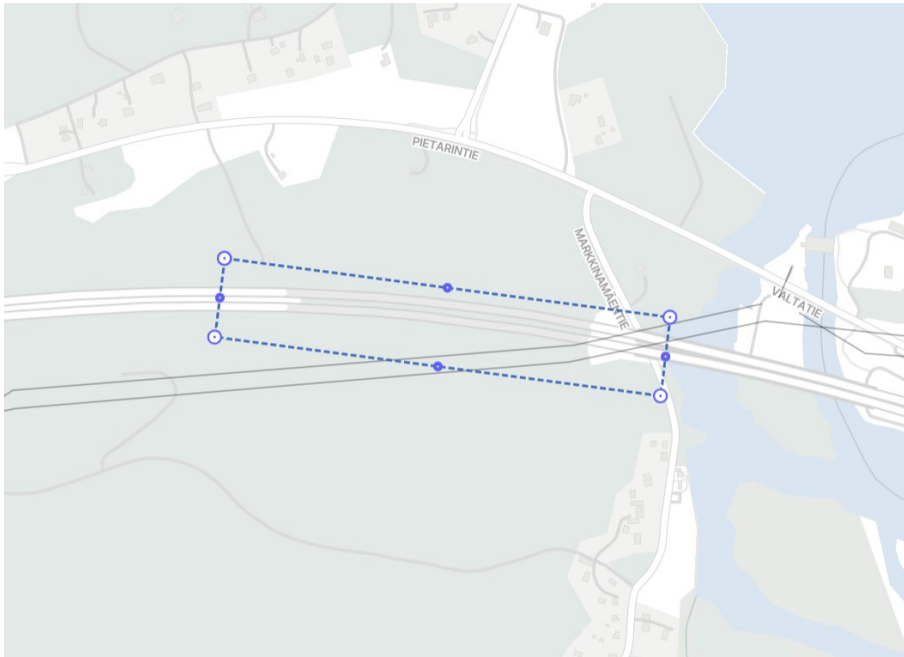


602937N 0262603E - 602934N 0262649E - 602930N 0262648E - 602933N 0262602E -
602937N 0262603E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Nådendal - Kopparbergets vägtunnel Ö UAS, SFC - 120m AGL

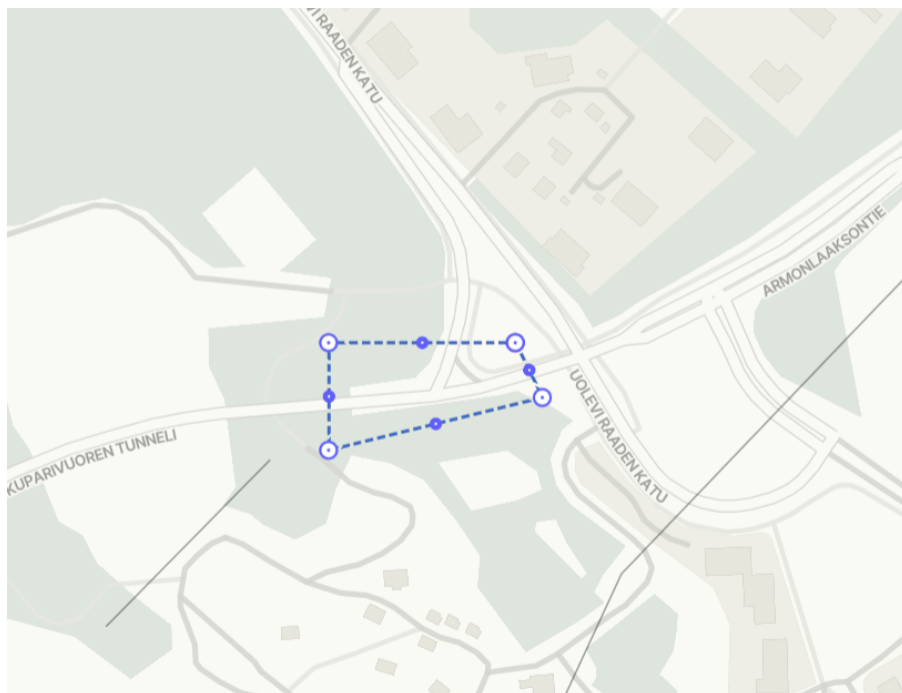


602749N 0220142E - 602748N 0220143E - 602747N 0220135E - 602749N 0220135E -
602749N 0220142E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Nådendal - Kopparbergets vägtunnel V UAS, SFC - 120m AGL

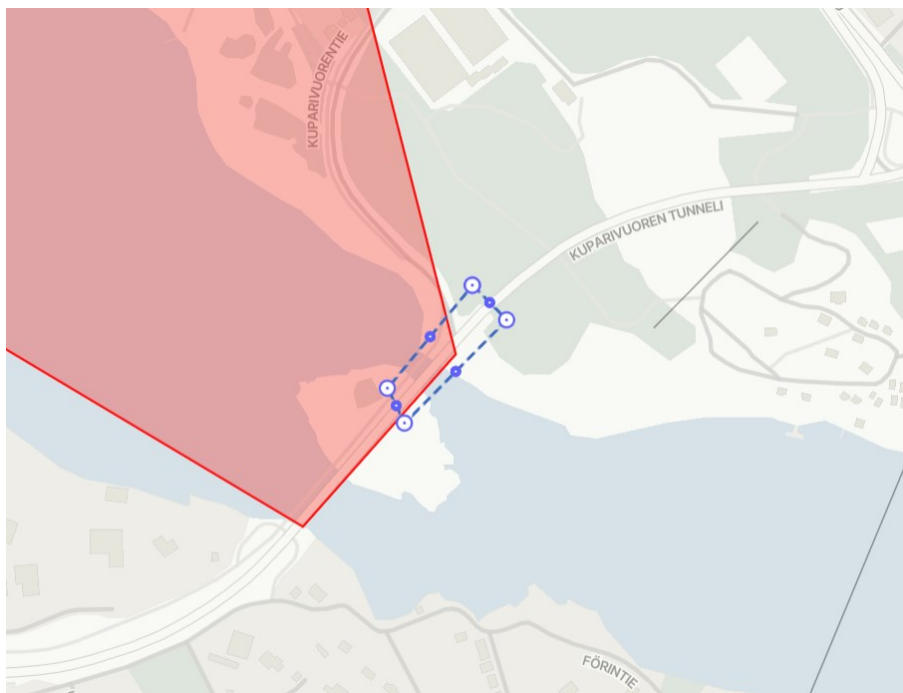

602745N 0220116E - 602744N 0220118E - 602741N 0220112E - 602742N 0220111E -
602745N 0220116E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Rovaniemi - Norrskenvägtunnel S UAS, SFC - 120m AGL




663008N 0254318E - 663007N 0254321E - 663004N 0254316E - 663005N 0254313E -
663008N 0254318E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Rovaniemi - Norrskenvägtunnel N UAS, SFC - 120m AGL

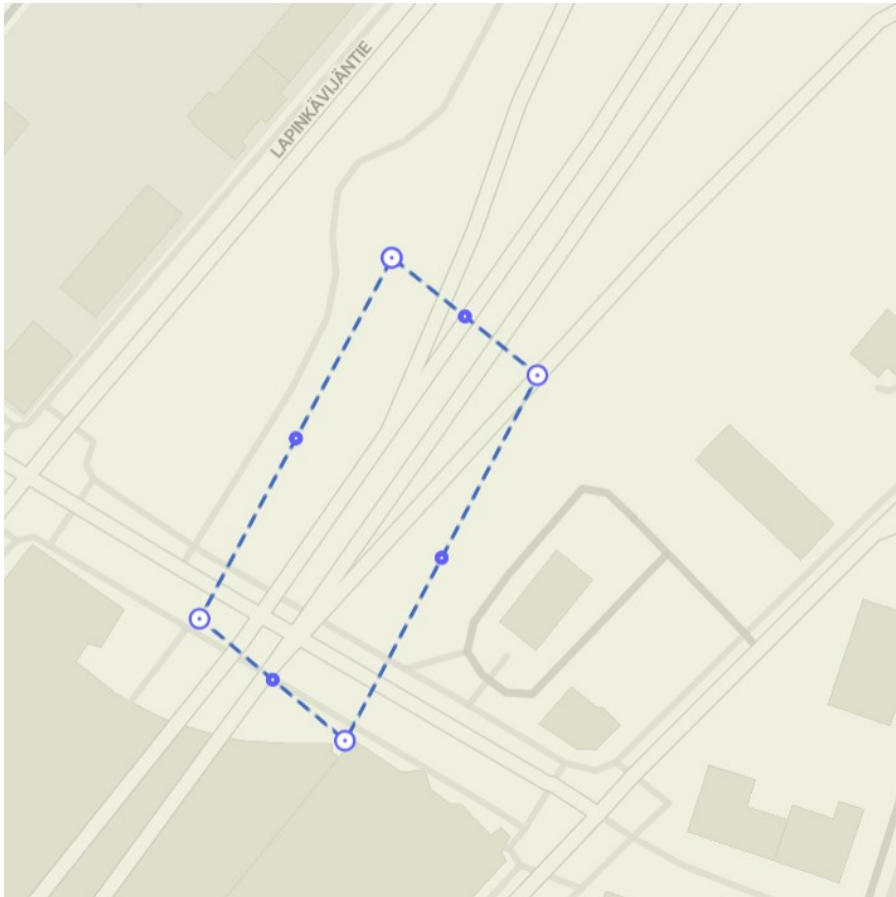


663016N 0254333E - 663015N 0254336E - 663012N 0254332E - 663013N 0254329E -
663016N 0254333E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Hepomäki vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

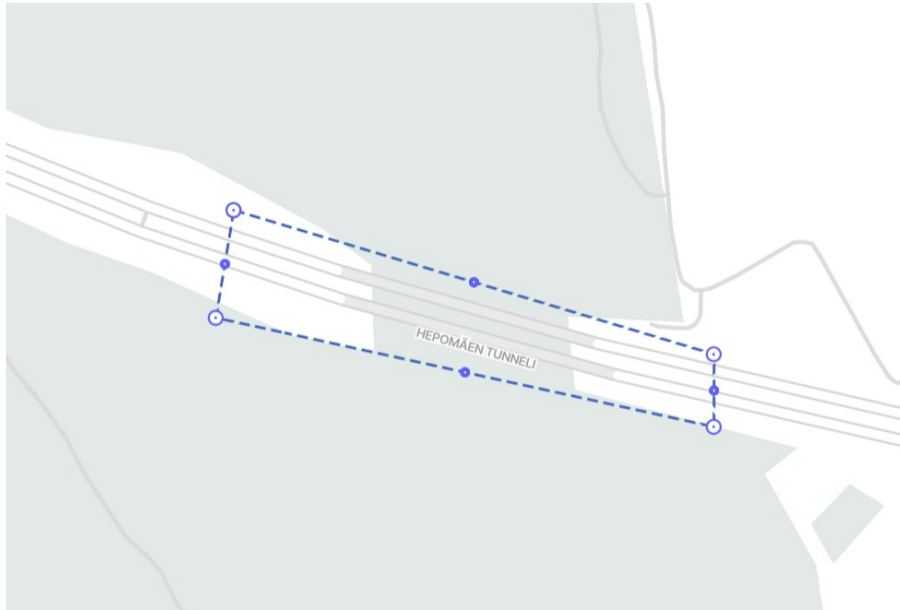


602235N 0232003E - 602231N 0232030E - 602229N 0232030E - 602232N 0232002E -
602235N 0232003E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Isokylä vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

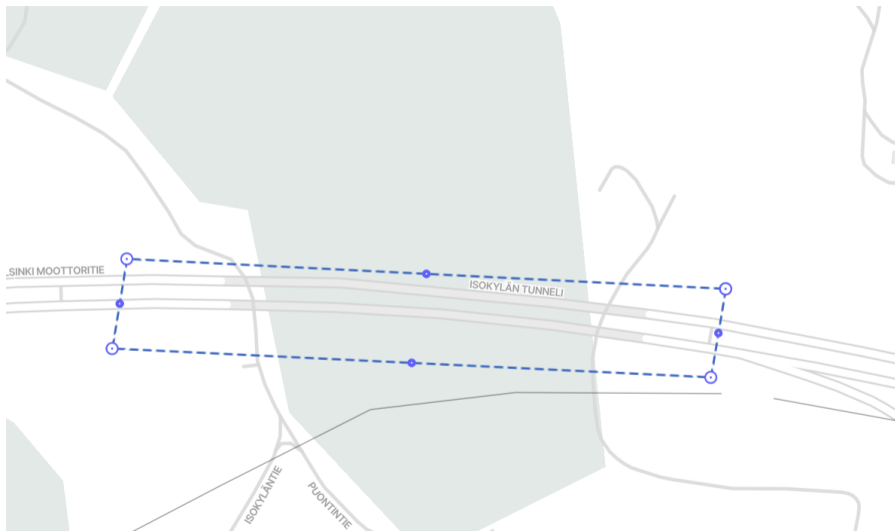


602508N 0230929E - 602505N 0230928E - 602506N 0230847E - 602509N 0230848E -
602508N 0230929E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Salo - Lakiamäki vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

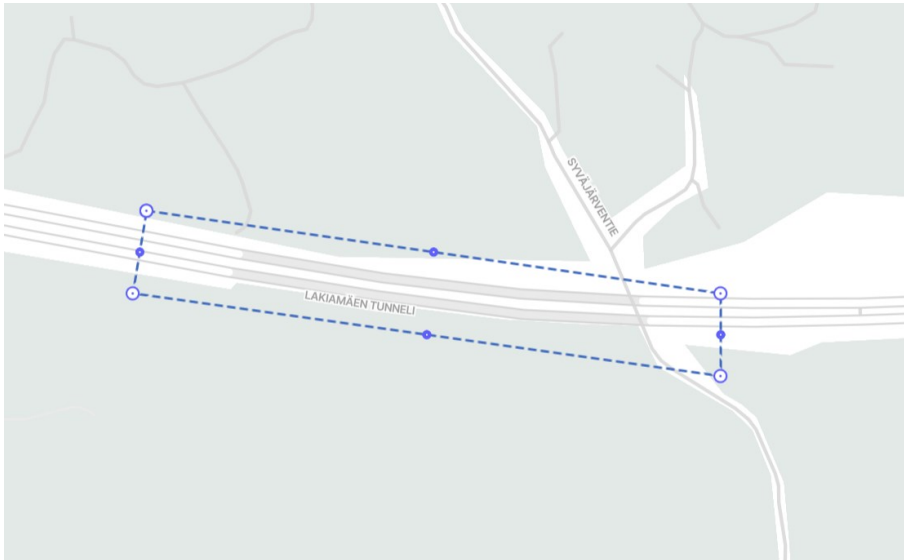


602224N 0232144E - 602221N 0232226E - 602218N 0232226E - 602221N 0232143E -
602224N 0232144E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Tammerfors - Karkunvuori vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

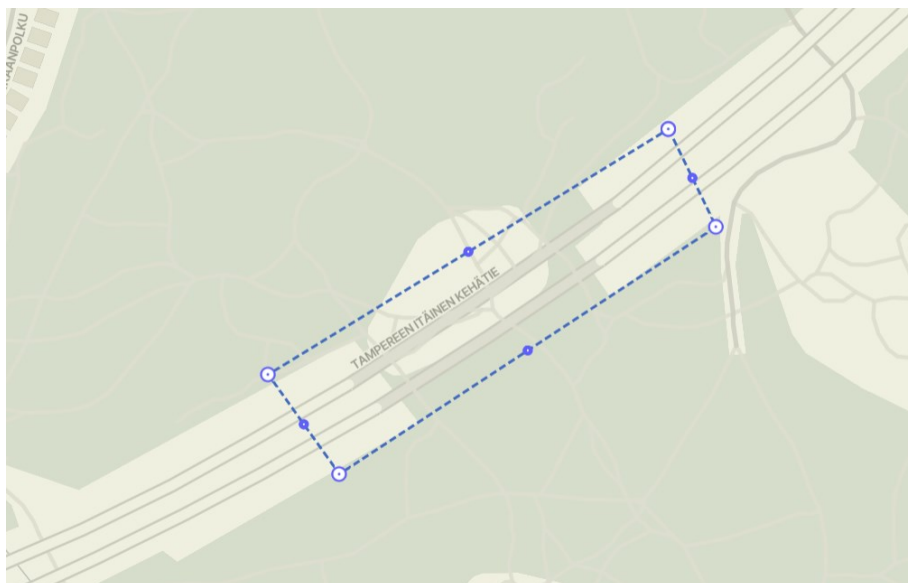

612752N 0234834E - 612750N 0234836E - 612745N 0234820E - 612747N 0234817E -
612752N 0234834E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Tammerfors - Tammerfors strandvägstunnel Ö UAS, SFC - 50m AGL




613028N 0234629E - 613025N 0234629E - 613024N 0234622E - 613027N 0234620E -
613028N 0234629E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Tammerfors - Tammerfors strandvägstunnel V UAS, SFC - 50m AGL

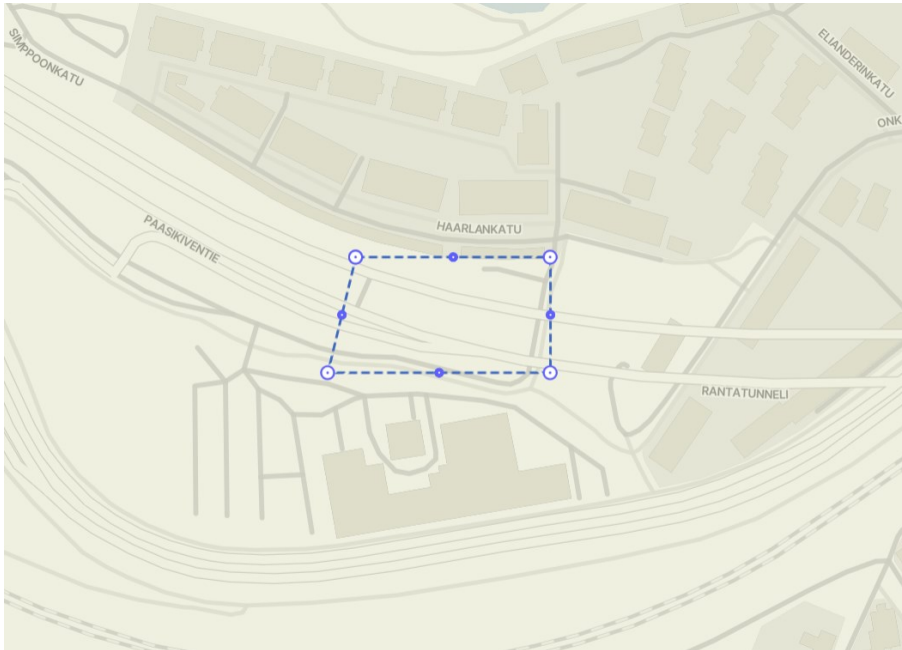


613007N 0234348E - 613007N 0234355E - 613005N 0234355E - 613005N 0234347E -
613007N 0234348E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

Vaalimaa - Vaalimaa vägtunnel UAS, SFC - 120m AGL

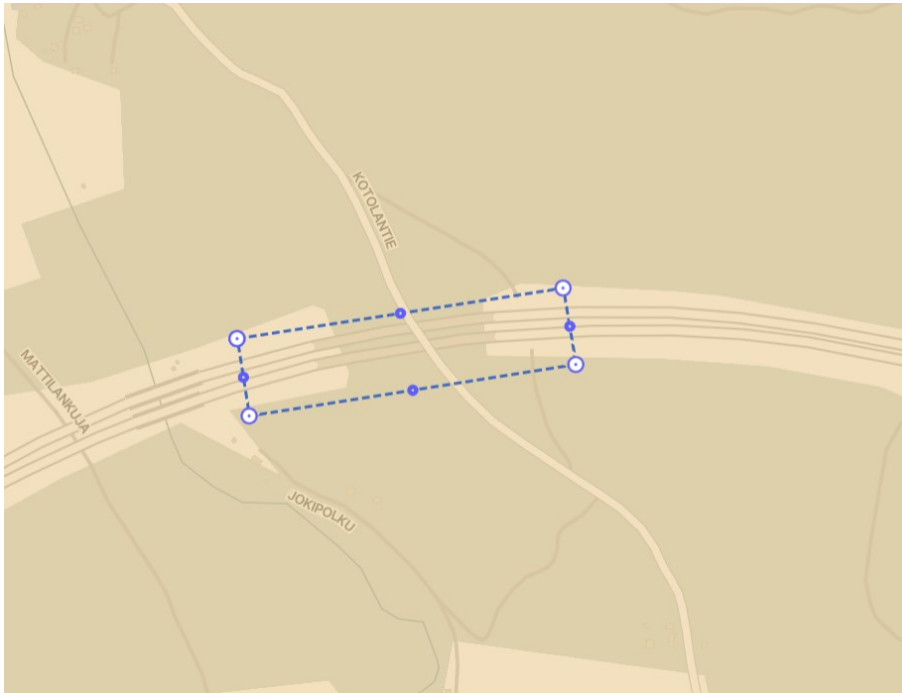


603646N 0274717E - 603648N 0274743E - 603645N 0274744E - 603643N 0274718E -
603646N 0274717E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Trafikledsverket.

Skriftliga kontakter: Trafikledsverkets registratorskontor, kirjaamo(at)vayla.fi och Johanna Kivi, johanna.kivi(at)vayla.fi.

I) Industrianläggningar och industriområden

Halli - Millog Lyly, SFC - 150m AGL

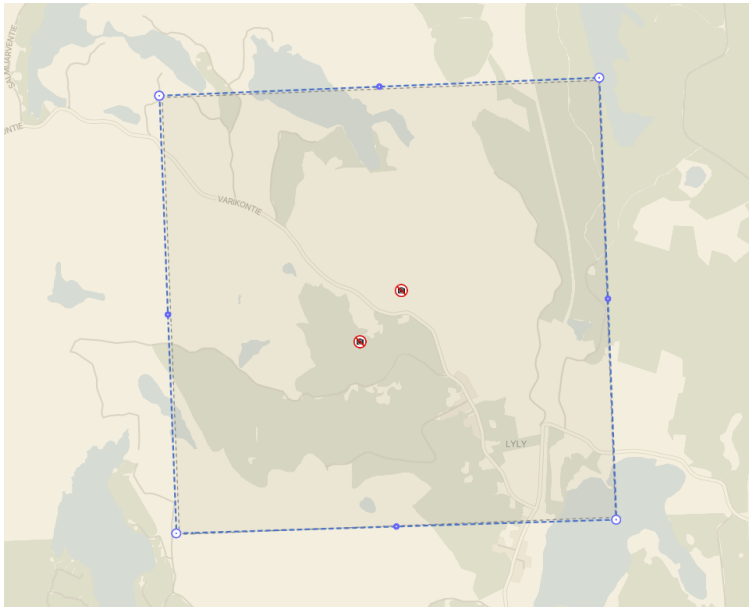

615442N 0242545E - 615446N 0242912E - 615308N 0242920E - 615305N 0242553E -
615442N 0242545E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Millog Ab.

Kontaktinformation: Millog Ab, Hatanpään Valtatie 30, 33100 Tammerfors, info@millog.fi


Fredrikshamn - Tuike Finland UAS, SFC - 150m AGL



603240N 0270725E - 603217N 0270807E - 603157N 0270813E - 603142N 0270741E -
603146N 0270705E - 603209N 0270621E - 603234N 0270618E - 603240N 0270725E

Flygning är endast möjligt med tillstånd av Tuike Finland Ab. Kontaktinformation:
googlehaminadc@google.com.

Hangö - Hangö Forcit North UAS, SFC - 150m AGL

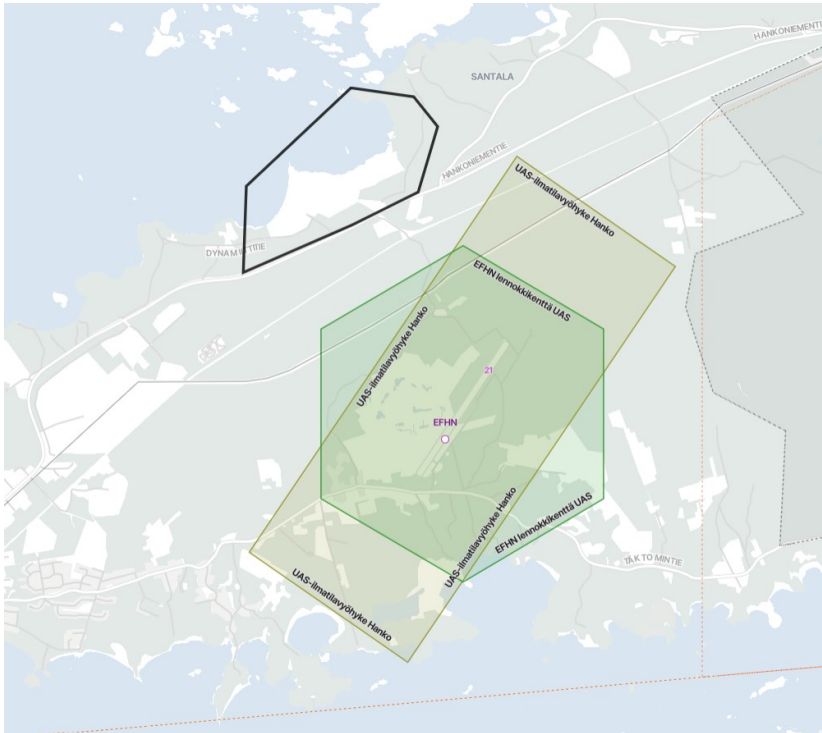


595242N 0230353E - 595239N 0230435E - 595229N 0230451E - 595207N 0230438E -
595156N 0230354E - 595140N 0230241E - 595209N 0230243E - 595242N 0230353E

Flygning endast tillåten med tillstånd av Forcit Hangö Ab:s ansvarige chef.

Kontaktinformation under tjänstetid: Jari Henriksson, tfn 040 8690 204,
jari.henriksson(at)forcit.fi

Hangö - Hangö Forcit South UAS, SFC - 150m AGL

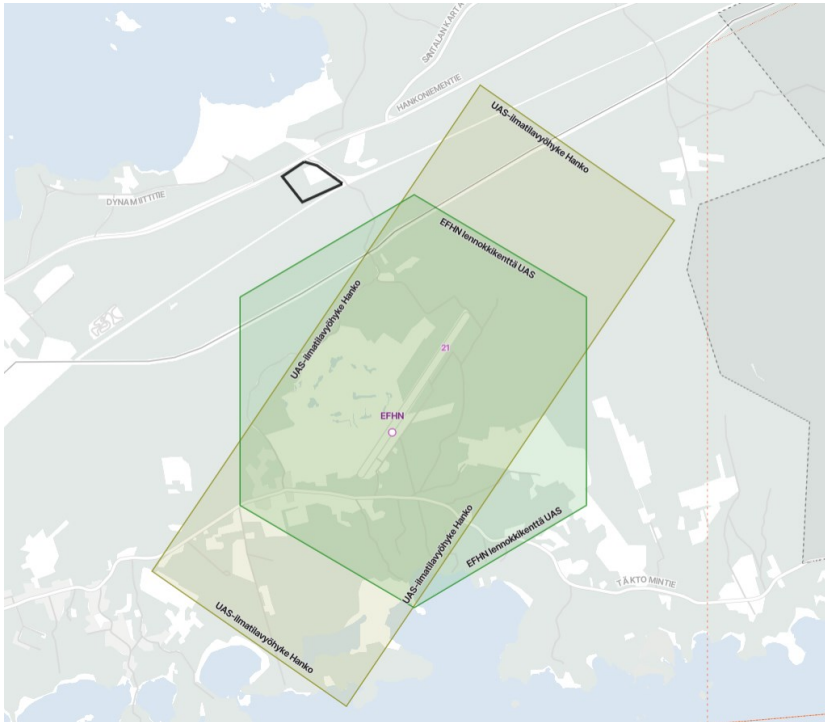


595158N 0230408E - 595157N 0230415E - 595152N 0230429E - 595147N 0230407E -
595154N 0230356E - 595158N 0230408E

Flygning endast tillåten med tillstånd av Forcit Hangö Ab:s ansvarige chef.

Kontaktinformation under tjänstetid: Jari Henriksson, tfn 040 8690 204,
jari.henriksson(at)forcit.fi


Harjavalta - BASF Battery UAS, SFC - 150m AGL

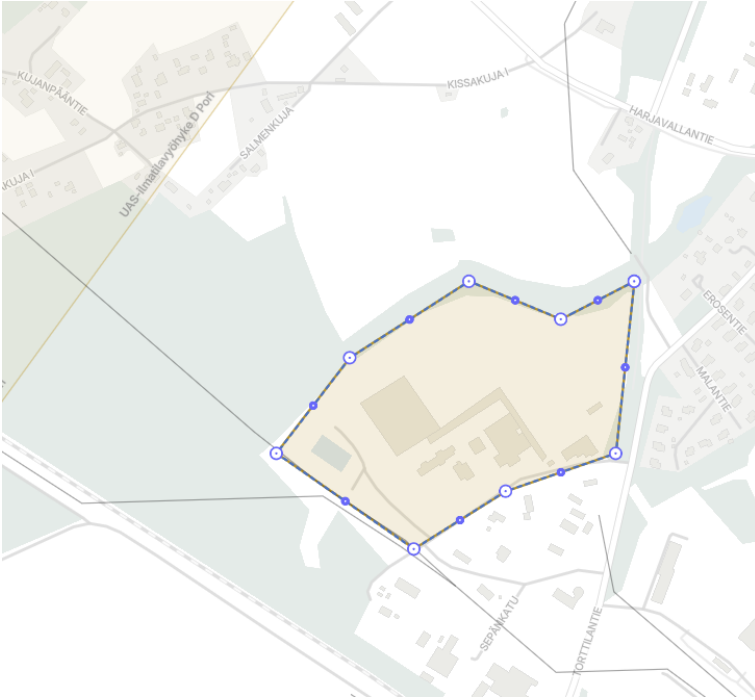

611947N 0220623E - 611938N 0220621E - 611936N 0220609E - 611933N 0220559E -
611938N 0220544E - 611943N 0220552E - 611947N 0220605E - 611945N 0220615E -
611947N 0220623E

Dispens för flygningar: tomi.oja(at)basf.com.

Hausjärvi - Sako Hausjärvi UAS, SFC - 150m AGL

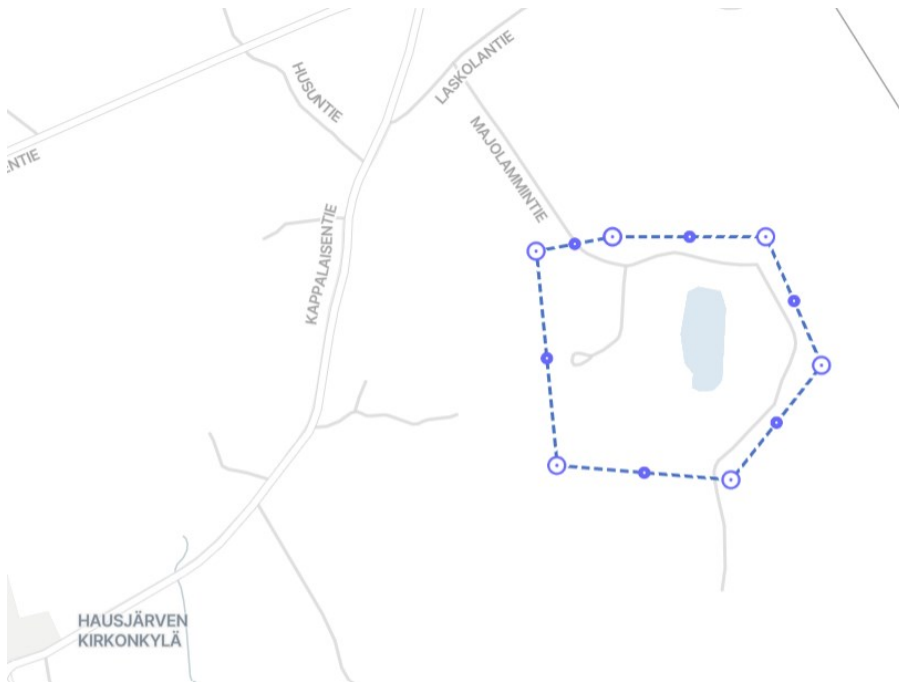


604708N 0245722E - 604708N 0245744E - 604659N 0245752E - 604651N 0245739E -
604652N 0245714E - 604707N 0245711E - 604708N 0245722E

Dispens för flygningar kan beviljas av Sako Ab.

Kontaktinformation: Aki Vanhanen, tfn 010 8305 200, aki.vanhanen(at)sako.fi

Ilmola - Ilmola UAS, SFC - 1000FT AMSL

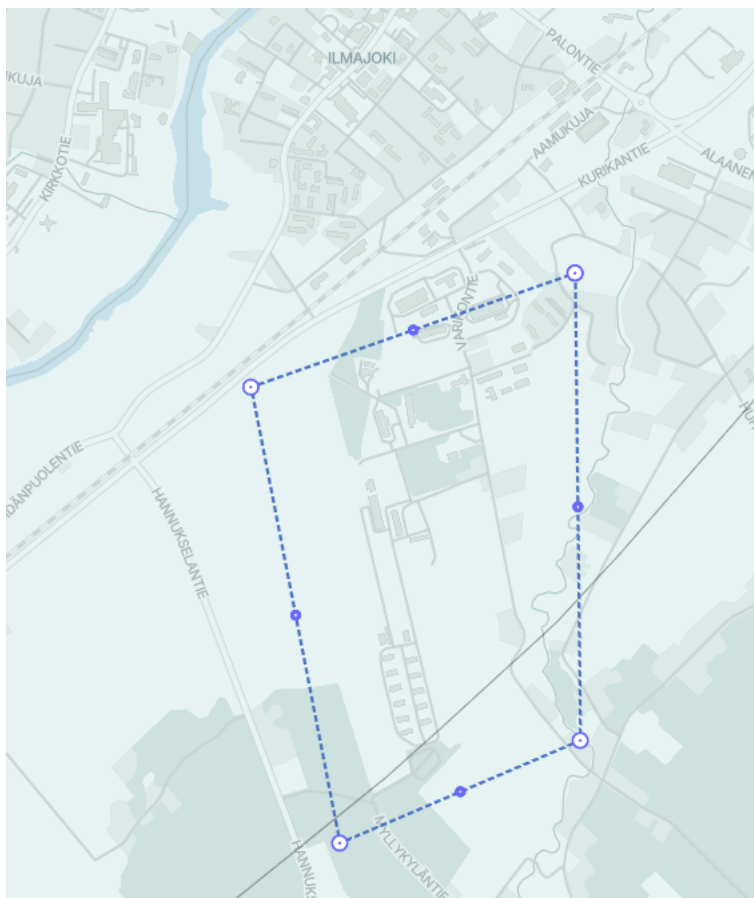


624334N 0223528E - 624253N 0223529E - 624244N 0223443E - 624324N 0223426E - 624334N 0223528E

Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Dispens för flygning i området: Logistikregementet, Operativa avdelningen - opke.2logr@mil.fi.

Ilmola - Tuomikylä UAS, SFC - 1000FT AMSL

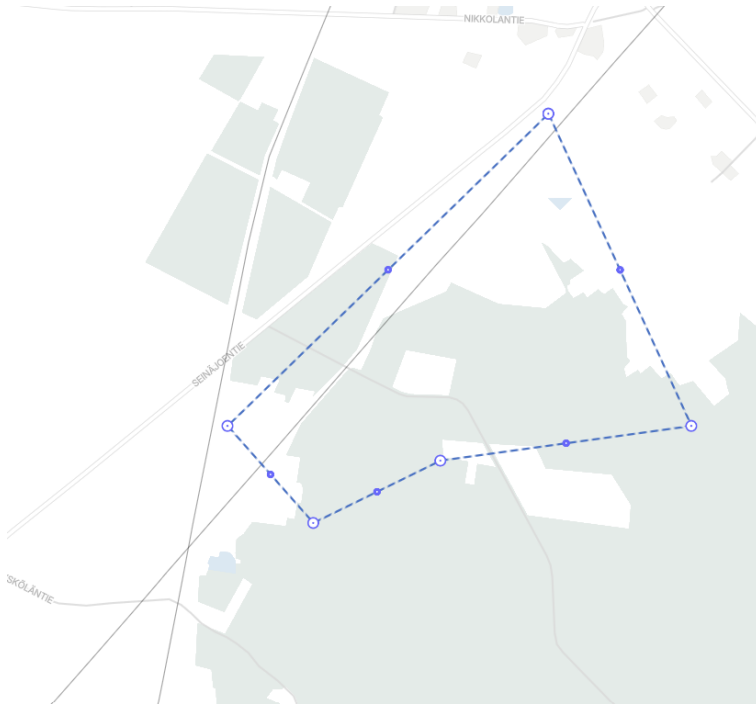

624522N0223945E 624437N0224030E 624432N0223911E 624423N0223831E
624437N0223804E 624522N0223945E

Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Dispens för flygning i området: Logistikregementet, Operativa avdelningen - opke.2logr@mil.fi.

Enare - Mellanaapa syd UAS, SFC - 120m AGL



684220N 0274035E - 684213N 0274159E - 684159N 0274156E - 684143N 0274111E -
684125N 0274146E - 684107N 0274046E - 684102N 0274109E - 684058N 0274104E -
684100N 0274048E - 684057N 0274039E - 684052N 0274047E - 684049N 0273957E -
684052N 0273956E - 684056N 0273930E - 684052N 0273924E - 684059N 0273905E -
684102N 0273907E - 684101N 0273856E - 684051N 0273857E - 684050N 0273829E -
684043N 0273750E - 684051N 0273737E - 684053N 0273742E - 684058N 0273731E -
684105N 0273756E - 684110N 0273820E - 684118N 0273839E - 684131N 0273905E -
684220N 0274035E

Dispens för flygning i zonen kan beviljas från fall till fall.
Dispensansökningar skickas till adressen [luvat\(at\)utac.com](mailto:luvat(at)utac.com).

Enare - Mellanaapa nord UAS, SFC - 120m AGL



684228N 0273735E - 684228N 0273900E - 684220N 0274035E - 684131N 0273905E -
684140N 0273848E - 684139N 0273840E - 684125N 0273825E - 684120N 0273830E -
684118N 0273839E - 684110N 0273820E - 684105N 0273756E - 684130N 0273705E -
684153N 0273735E - 684203N 0273654E - 684207N 0273722E - 684214N 0273734E -
684228N 0273735E

Dispens för flygning i zonen kan beviljas från fall till fall.
Dispensansökningar skickas till adress [luvat\(at\)utac.com](mailto:luvat(at)utac.com).

Joensuu - Uimaharju fabrik UAS, SFC - 150m AGL



625559N 0301305E - 625548N 0301340E - 625548N 0301348E - 625531N 0301412E -
625521N 0301426E - 625512N 0301438E - 625504N 0301444E - 625459N 0301442E -
625450N 0301430E - 625451N 0301429E - 625441N 0301416E - 625438N 0301413E -
625436N 0301411E - 625433N 0301359E - 625428N 0301337E - 625438N 0301331E -
625445N 0301327E - 625518N 0301247E - 625540N 0301247E - 625545N 0301241E -
625558N 0301256E - 625558N 0301300E - 625559N 0301305E - 625559N 0301305E

Dispens för flygning i zonen kan beviljas av säkerhetsorganisationen vid Uimaharju fabrik.

Dispensansökningarna skickas till adressen:

E-post: paaportti.enocell@storaenso.com

Tfn: +358 400 155 569.

Joutseno - Metsä Group Joutseno fabrik UAS, SFC - 150m AGL



610838N 0282715E - 610815N 0282745E - 610752N 0282752E - 610727N 0282815E -
610721N 0282801E - 610726N 0282744E - 610733N 0282732E - 610734N 0282721E -
610741N 0282647E - 610740N 0282636E - 610835N 0282609E - 610838N 0282715E

Dispens för flygning i zonen kan beviljas av säkerhetsorganisationen vid Joutseno fabrik.

Dispensansökningarna skickas till adressen:


E-post: jarkko.tujula@metsagroup.com

Reservpersoner: olli.kokki@metsagroup.com och johannes.martikka@metsagroup.com

Tfn: +358 50 467 1727

Reserv: +358 40 182 4660, +358 50 464 0026

Jyväskylä - Atria Jyväskylä UAS, SFC-150m AGL

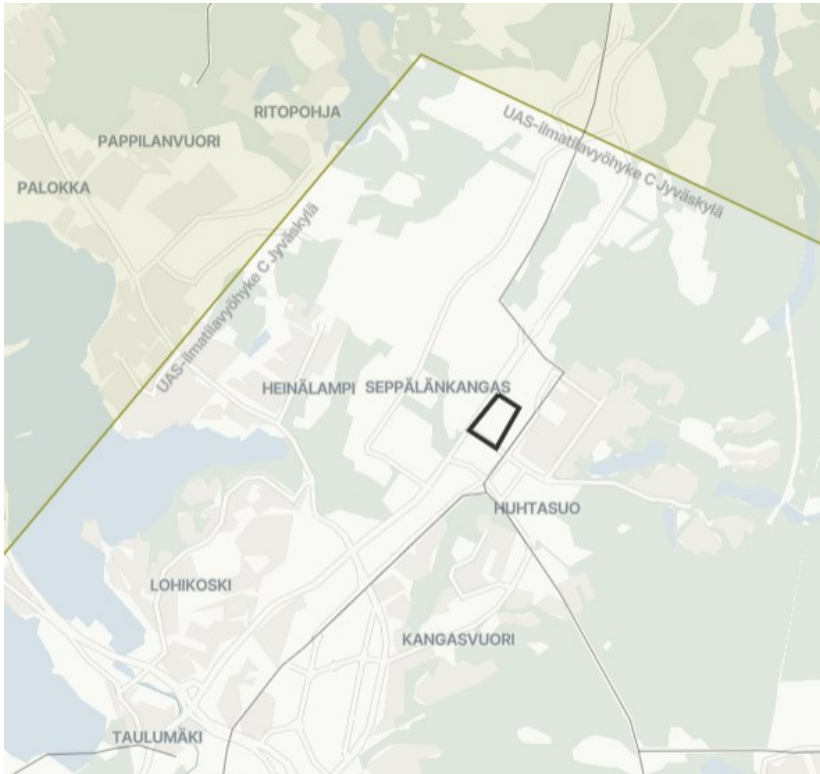


621636N 0254750E - 621633N 0254800E - 621624N 0254749E - 621628N 0254736E -
621636N 0254750E

Dispens för flygningar i zonen:

Atrias tekniska chef [eero.ylisela\(at\)atria.com](mailto:eero.ylisela(at)atria.com), fastighetschef [juha.viita\(at\)atria.com](mailto:juha.viita(at)atria.com) eller
arbetarskyddschef [antti.rentola\(at\)atria.com](mailto:antti.rentola(at)atria.com).

Jyväskylä - Vihtavuori UAS, SFC - 150M

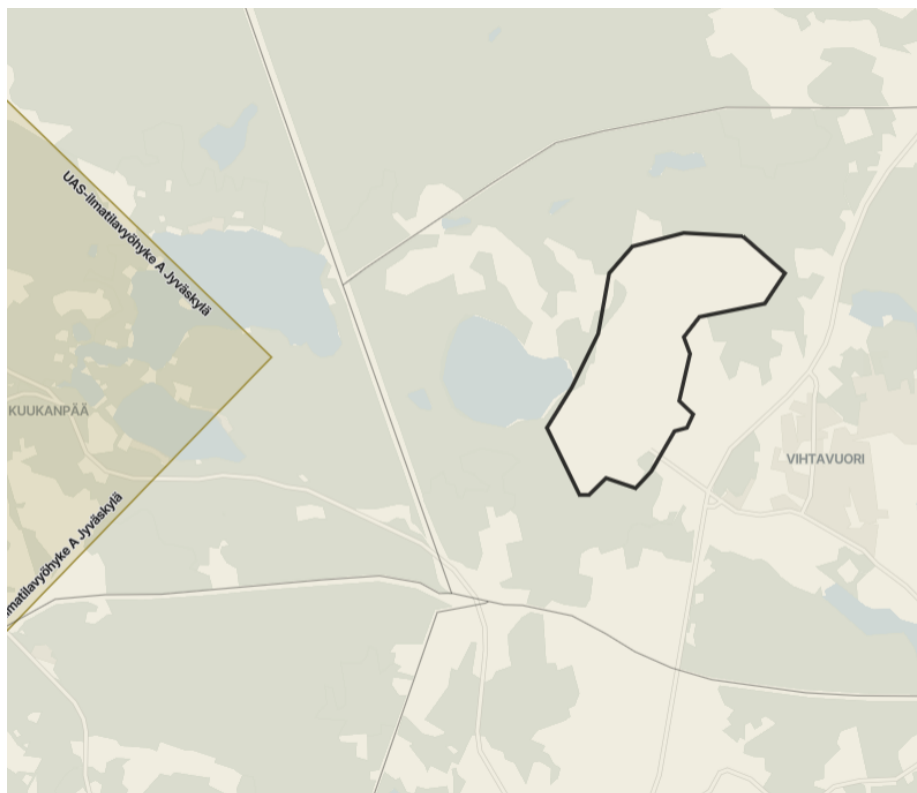

622322N 0255325E - 622311N 0255352E - 622302N 0255339E - 622258N 0255257E -
622252N 0255247E - 622252N 0255247E - 622247N 0255251E - 622233N 0255244E -
622229N 0255253E - 622225N 0255249E - 622224N 0255241E - 622212N 0255226E -
622207N 0255216E - 622210N 0255157E - 622205N 0255146E - 622205N 0255140E -
622225N 0255119E - 622237N 0255135E - 622253N 0255152E - 622306E 0255210E -
622311N 0255159E - 622319N 0255214E - 622323N 0255247E - 622322N 0255325E


Flygning är endast tillåten med tillstånd från Nammo Vihtavuori Oy:s verkställande direktör eller HESS-chef.

Kontaktinformation under tjänstetid:

Verkställande direktör Ilkka Heikkilä, GSM 040 866 9145, e-post: ilkka.heikkila@nammo.com

HESS-chef Heikki Kapanen, GSM 050 438 3508, e-post: heikki.kapanen@nammo.com

Kauhajoki - Atria Kauhajoki UAS, SFC-150m AGL

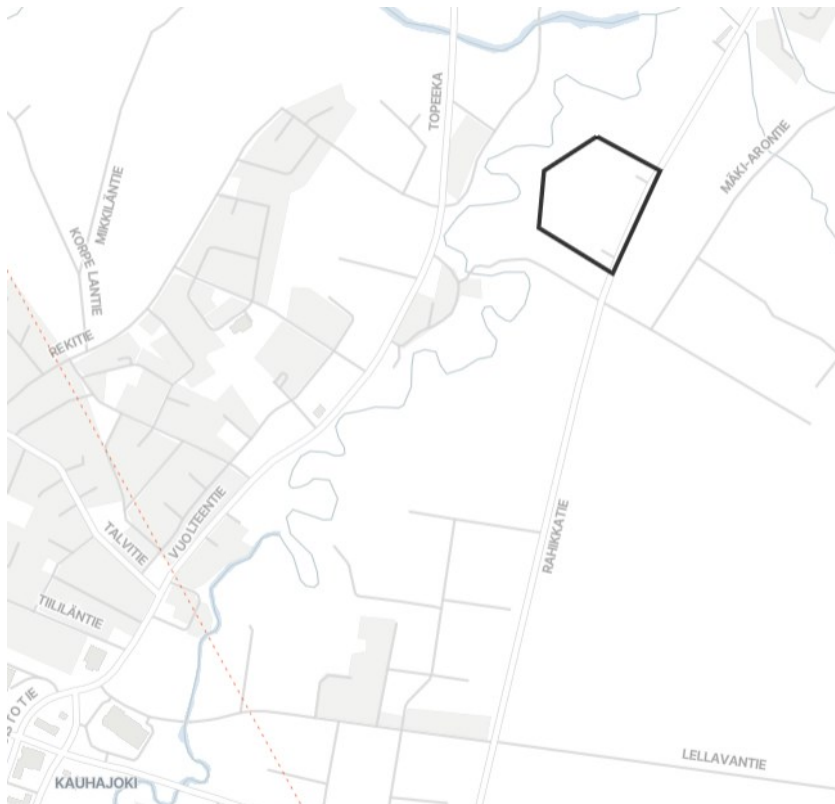


622651N 0221238E - 622648N 0221250E - 622639N 0221241E - 622643N 0221227E -
622648N 0221228E - 622651N 0221238E

Dispens för flygningar i zonen:

Atrias tekniska chef [eero.ylisela\(at\)atria.com](mailto:eero.ylisela@atria.com), fastighetschef [juha.viita\(at\)atria.com](mailto:juha.viita@atria.com) eller
arbetarskyddschef [antti.rentola\(at\)atria.com](mailto:antti.rentola@atria.com).

Kemi - Metsä Group fabriker i Kemi UAS, SFC - 135M

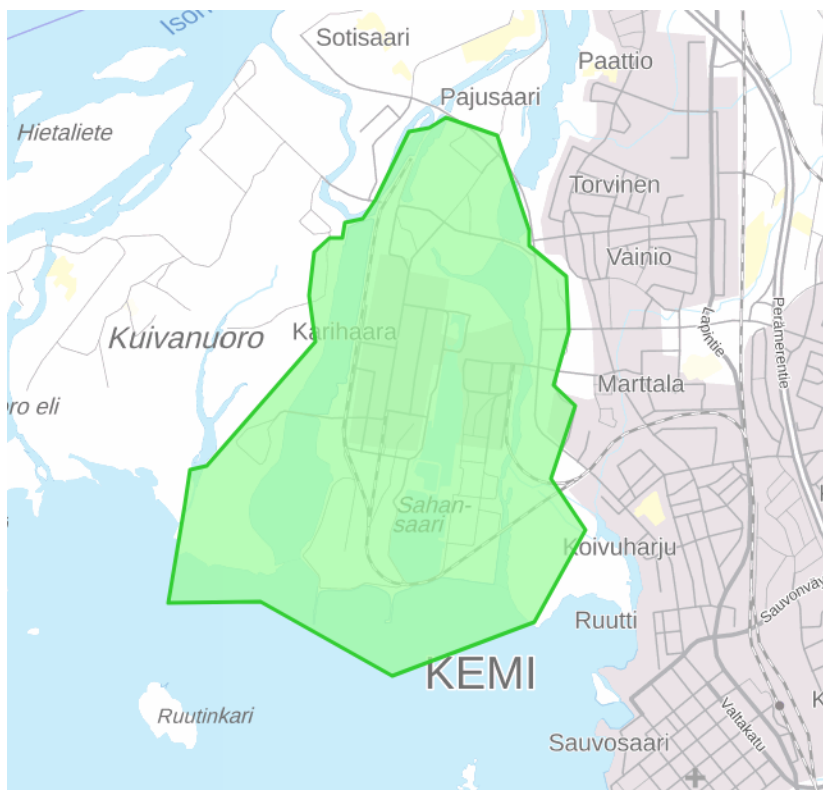


654428N 0242926E - 654429N 0243011E - 654415N 0243117E - 654427N 0243226E -
 654446N 0243249E - 654456N 0243231E - 654511N 0243242E - 654515N 0243231E -
 654526N 0243237E - 654537N 0243235E - 654543N 0243216E - 654546N 0243216E -
 654605N 0243158E - 654608N 0243133E - 654606N 0243125E - 654605N 0243115E -
 654551N 0243100E - 654547N 0243054E - 654546N 0243045E - 654543N 0243044E -
 654543N 0243038E - 654540N 0243031E - 654531N 0243029E - 654522N 0243033E -
 654456N 0242942E - 654455N 0242934E - 654448N 0242932E - 654428N 0242926E

UAS-verksamhet är endast tillåten med skriftligt tillstånd. Ansökningarna ska riktas till kontaktpersonen för Kemis fabriker.

Kontaktinformation: Antti-Pekka Nevasaari, tfn 040 664 7259,
 antti-pekka.nevasaari(at)metsagroup.com

Karleby - Kokkola Industrial Park UAS, SFC - 150M

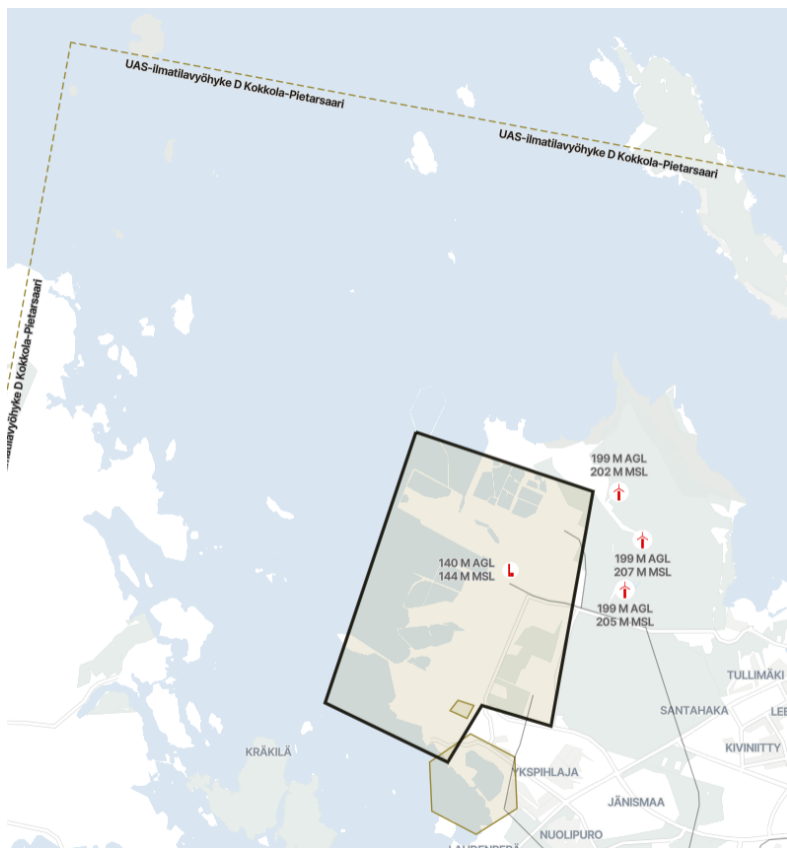

635229N 0230127E - 635206N 0230403E - 635035N 0230326E - 635043N 0230225E -
635021N 0230155E - 635044N 0230007E - 635229N 0230127E


UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om flygningarna med områdets säkerhetsorganisation 1 dygn före den planerade flygningen. Säkerhetsorganisationen kan ställa särskilda villkor för flygningen.

Elektromagnetiska störningar kan försvåra flygning i vissa delar av området.

Kontaktinformation: Port Tower / bevakning, tfn 010 505 9513, portti.kokkola(at)kipservice.fi

Beakta även de begränsande geografiska UAS-zonerna Karleby sjöbevakningsstation UAS och Karleby myndighetshamn UAS.

Kurikka - Fortaco Kurikka 1 UAS, SFC - 150m AGL

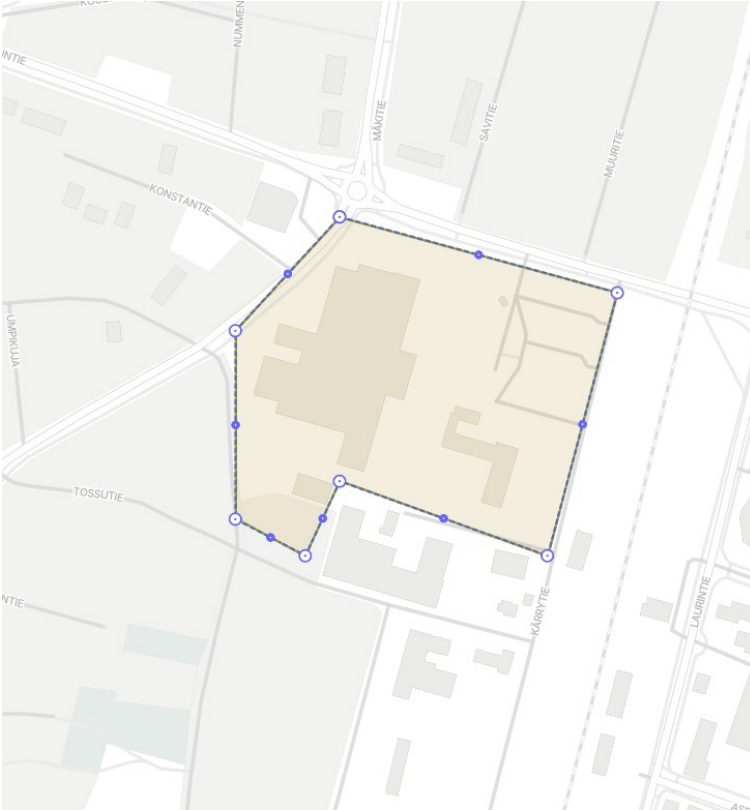

623718N 0222328E - 623716N 0222344E - 623709N 0222340E - 623711N 0222328E -
623709N 0222326E - 623710N 0222322E - 623715N 0222322E - 623718N 0222328E

Flygning endast med särskild dispens.
Dispens: tfn 050 3157958.


Kurikka - Fortaco Kurikka 2 UAS, SFC - 150m AGL



623610N 0222741E - 623607N 0222746E - 623610N 0222754E - 623602N 0222824E -
623558N 0222820E - 623606N 0222747E - 623601N 0222733E - 623605N 0222725E -
623610N 0222741E

Flygning endast med särskild dispens.
Dispens: tfn 050 3157958.


Villmanstrand - UPM Kaukas UAS, SFC - 150m AGL

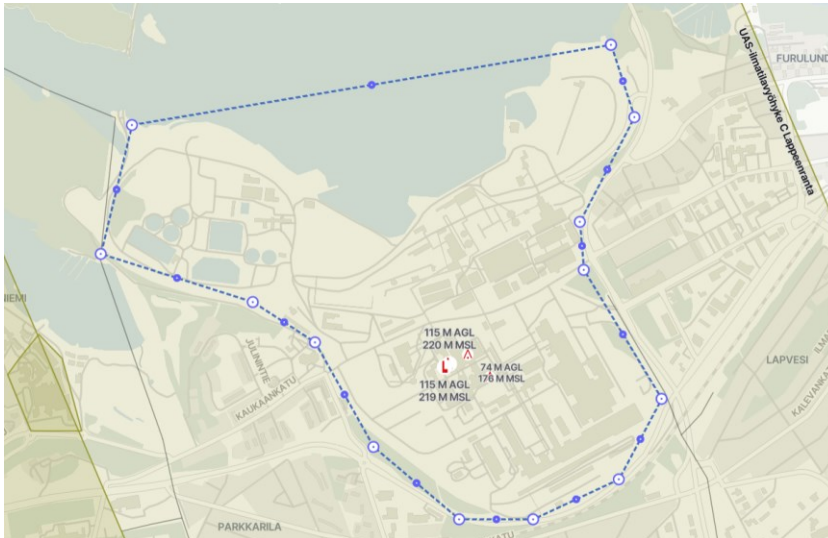

610437N 0281504E - 610428N 0281510E - 610415N 0281456E - 610409N 0281457E -
610353N 0281517E - 610343N 0281506E - 610338N 0281444E - 610338N 0281425E -
610347N 0281403E - 610400N 0281348E - 610405N 0281332E - 610411N 0281253E -
610427N 0281301E - 610437N 0281504E

Dispens för flygning i zonen beviljas av: tomi.toyryla(at)upm.com, tfn 040 547 2832

Lapua - Lapua Forcit UAS, SFC - 150m AGL

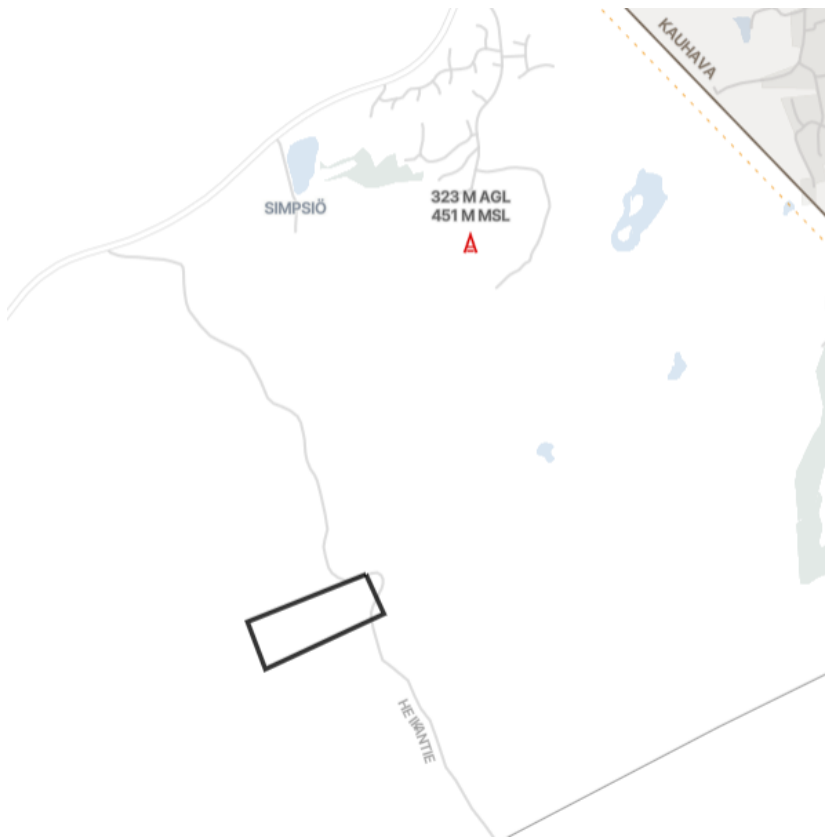


625639N 0225641E - 625634N 0225646E - 625627N 0225613E - 625633N 0225608E -
625639N 0225641E

Flygning endast tillåten med tillstånd av Forcit Lapua Ab:s ansvarige chef.

Kontaktinformation under tjänstetid: Teemu Salminen, tfn 040 8690 592,
teemu.salminen(at)forcit.fi

Lappo - Nammo Lappo UAS, SFC - 150m AGL

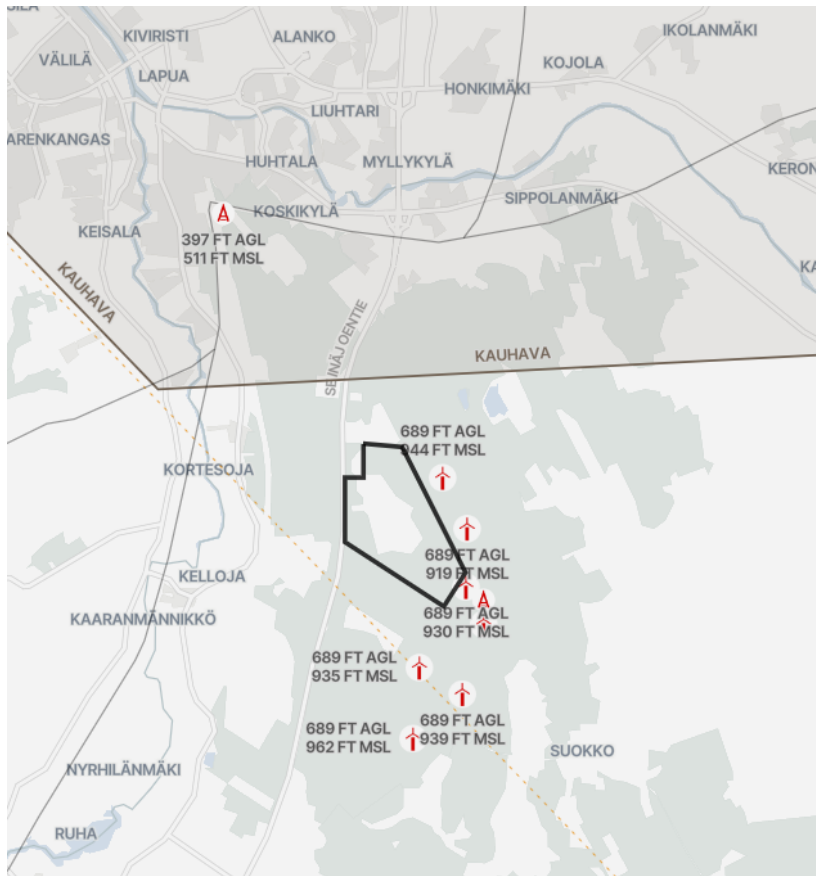

625625N 0230234E - 625624N 0230259E - 625547N 0230340E - 625537N 0230326E -
625556N 0230222E - 625615N 0230222E - 625615N 0230234E - 625625N 0230234E


Dispens: Flygning är endast tillåten med tillstånd av Nammo Lappo Ab.

Kontaktinformation:

pekka.himanka(at)nammo.com, tfn 050 570 6291 eller

merja.jarvela(at)nammo.com, tfn 040 502 1582

Lievestuore - Millog Lievestuore, SFC - 150m AGL

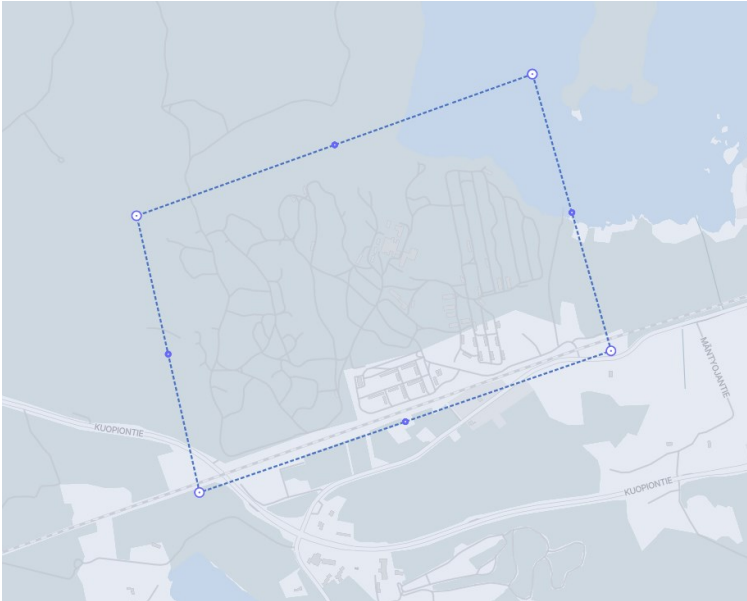


621557N 0260917E - 621516N 0260942E - 621455N 0260731E - 621536N 0260711E -
621557N 0260917E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Millog Ab.

Kontaktinformation: Millog Ab, Hatanpään Valtatie 30, 33100 Tammerfors, info@millog.fi

Nådendal - Tupavuori cisternområde UAS, SFC - 150m AGL

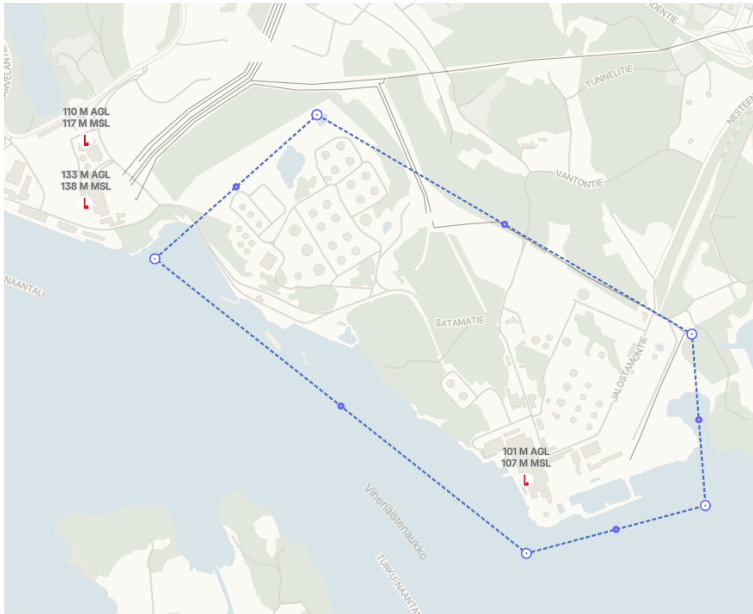


602742N 0220419E - 602710N 0220610E - 602645N 0220614E - 602638N 0220521E -
602721N 0220331E - 602742N 0220419E

Dispens för flygning i zonen beviljas av:

Skiftmästaren vid terminalen / naantali.harbour@neste.com / 050 458 6487

Nurmo - Atria Nurmo UAS, SFC-150m AGL

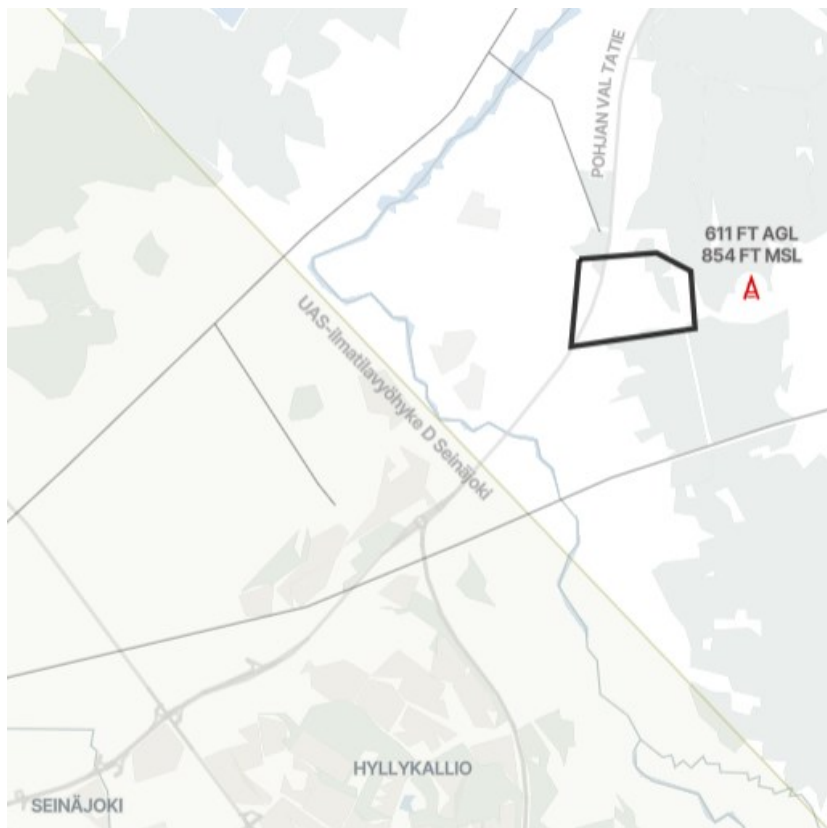


625045N 0225644E - 625047N 0225740E - 625041N 0225805E - 625022N 0225808E -
625016N 0225638E - 625045N 0225644E

Dispens för flygning i zonen:

Atrias tekniska chef eero.ylisela(at)atria.com, fastighetschef juha.viita(at)atria.com eller
arbetarskyddschef antti.rentola(at)atria.com.

Orikorpi - Orikorpi Forcit UAS, SFC - 150m AGL

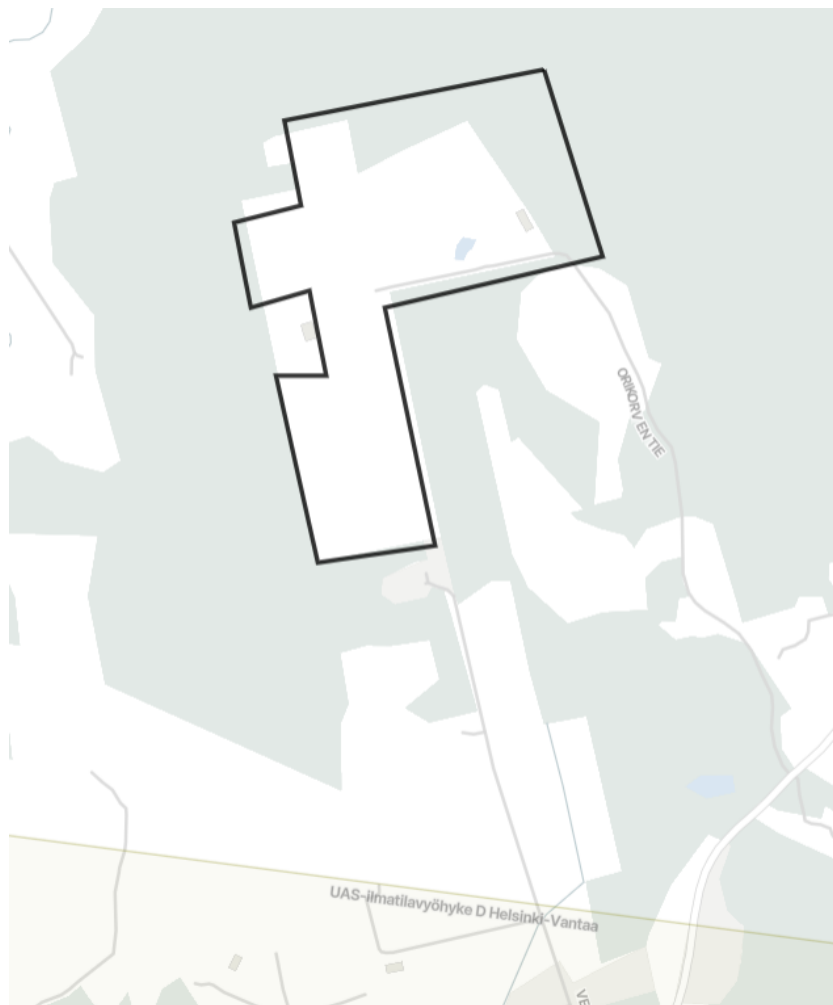


602805N 0245827E - 602754N 0245834E - 602751N 0245808E - 602737N 0245814E -
602736N 0245800E - 602747N 0245755E - 602747N 0245801E - 602752N 0245759E -
602751N 0245752E - 602756N 0245750E - 602757N 0245758E - 602802N 0245756E -
602805N 0245827E

Flygning är endast tillåten med tillstånd av Forcit Orikorpis ansvarige skötare.

Kontaktinformation under tjänstetid: Tomi Koponen, tfn 040 8690 626, tomi.koponen(at)forcit.fi

Orivesi - Millog Orivesi, SFC - 150m AGL

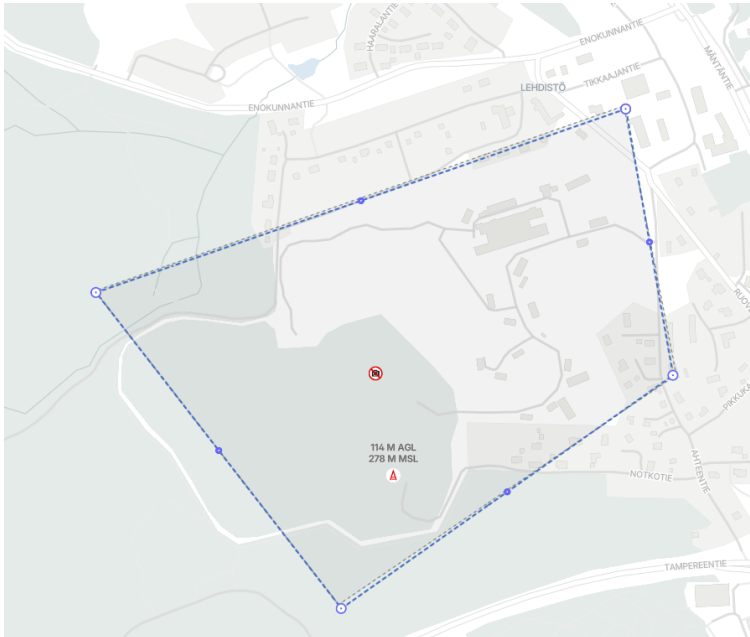


614133N 0242102E - 614117N 0242108E - 614103N 0242026E - 614122N 0241955E -
614133N 0242102E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Millog Ab.

Kontaktinformation: Millog Ab, Hatanpään Valtatie 30, 33100 Tammerfors, info@millog.fi


Pellosniemi - UPM Pellos UAS, SFC - 150m AGL

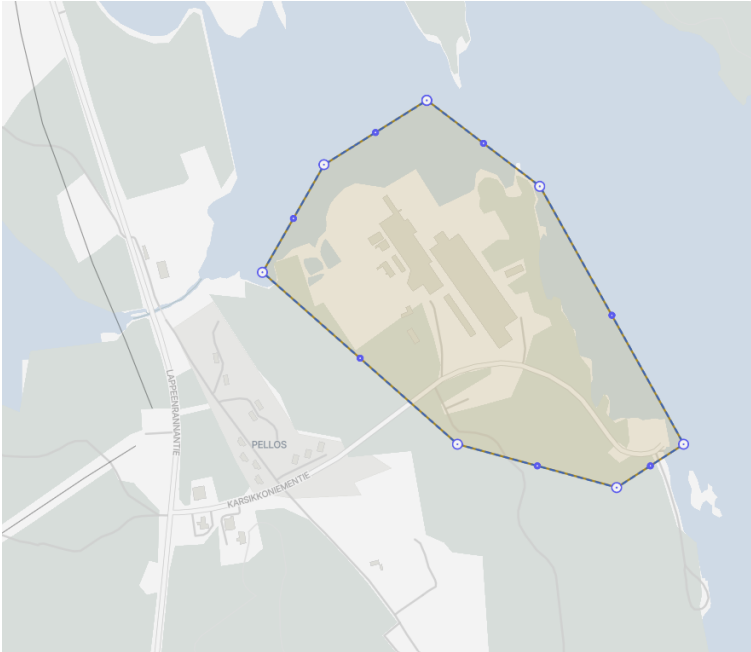

612855N 0271609E - 612847N 0271631E - 612823N 0271659E - 612819N 0271646E -
612823N 0271615E - 612839N 0271537E - 612849N 0271549E - 612855N 0271609E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen, tfn 040 3507814.

Jakobstad - UPM Jakobstads fabriksområde UAS, SFC - 150m AGL

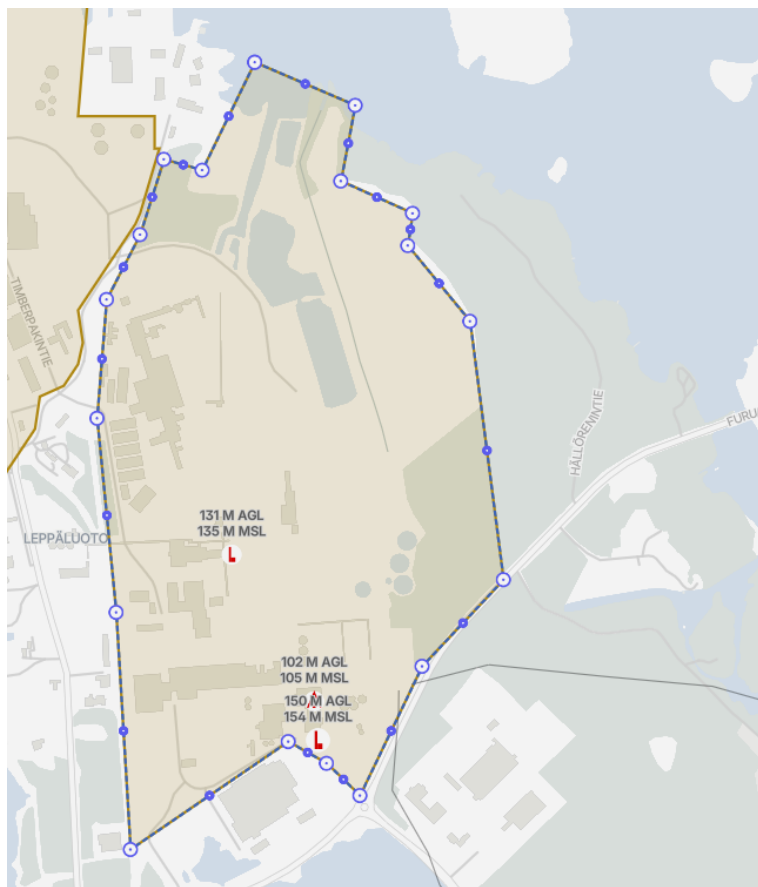

634303N 0224226E - 634259N 0224247E - 634252N 0224244E - 634249N 0224259E -
634246N 0224258E - 634239N 0224311E - 634215N 0224318E - 634207N 0224301E -
634155N 0224248E - 634158N 0224241E - 634200N 0224233E - 634150N 0224200E -
634212N 0224157E - 634230N 0224153E - 634241N 0224155E - 634247N 0224202E -
634254N 0224207E - 634253N 0224215E - 634303N 0224226E

Dispens för flygningar i zonen beviljas av fabrikschef Tuomas Pääkkölä.
Kontaktinformation: [tuomas.paakkola\(at\)upm.com](mailto:tuomas.paakkola(at)upm.com), tfn 050 3840766.


Riihimäki - Riihimäki avfallsförbränningsanläggning UAS, SFC - 150m AGL



604631N 0245008E - 604629N 0245012E - 604627N 0245016E - 604623N 0245016E -
604621N 0245011E - 604620N 0245005E - 604617N 0245001E - 604611N 0244946E -
604603N 0244938E - 604606N 0244925E - 604614N 0244931E - 604622N 0244940E -
604631N 0245008E

UAS-verksamhet inom zonen är endast tillåten med särskild dispens.
Begäran om dispens: Juha Kasurinen, +358 50 530 0414.

Riihimäki - Sako Riihimäki UAS, SFC - 150m AGL

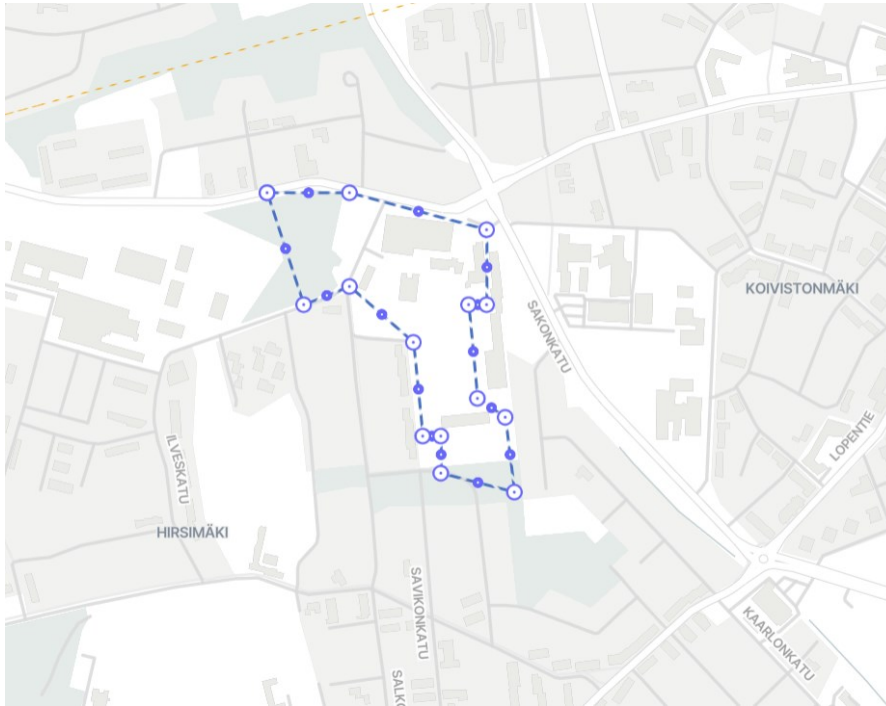

604414N 0244453E - 604414N 0244502E - 604412N 0244517E - 604408N 0244517E -
604408N 0244515E - 604403N 0244516E - 604402N 0244519E - 604358N 0244520E -
604359N 0244512E - 604401N 0244512E - 604401N 0244510E - 604406N 0244509E -
604409N 0244502E - 604408N 0244457E - 604414N 0244453E

Dispens för flygningar kan beviljas av Sako Ab.

Kontaktinformation: Aki Vanhanen, tfn 010 8305 200, aki.vanhanen(at)sako.fi


Nyslott - UPM Nyslott UAS, SFC - 150m AGL



615136N 0285523E - 615137N 0285522E - 615141N 0285527E - 615143N 0285517E -
615144N 0285511E - 615144N 0285510E - 615144N 0285509E - 615144N 0285504E -
615145N 0285502E - 615144N 0285501E - 615144N 0285459E - 615143N 0285458E -
615143N 0285457E - 615141N 0285450E - 615141N 0285448E - 615140N 0285447E -
615137N 0285452E - 615135N 0285456E - 615129N 0285501E - 615127N 0285504E -
615127N 0285505E - 615128N 0285514E - 615126N 0285517E - 615128N 0285524E -
615131N 0285523E - 615132N 0285520E - 615135N 0285524E - 615136N 0285523E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen, tfn 040 821 9083.

Siikakangas - Millog Siikakangas, SFC - 150m AGL

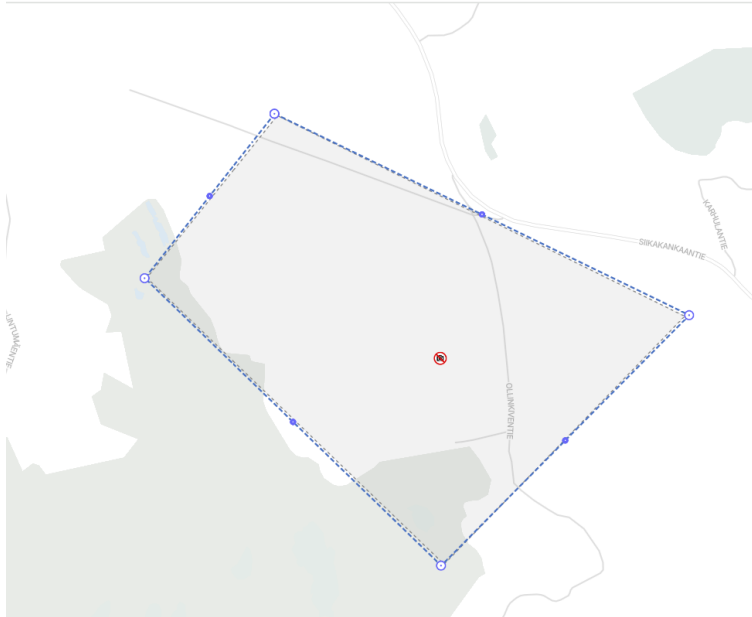


615129N 0241033E - 615040N 0241407E - 614939N 0241159E - 615049N 0240926E -
615129N 0241033E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Millog Ab.

Kontaktinformation: Millog Ab, Hatanpään Valtatie 30, 33100 Tammerfors, info@millog.fi

Siilinjärvi - Yara Siilinjärvi UAS, SFC - 150m AGL

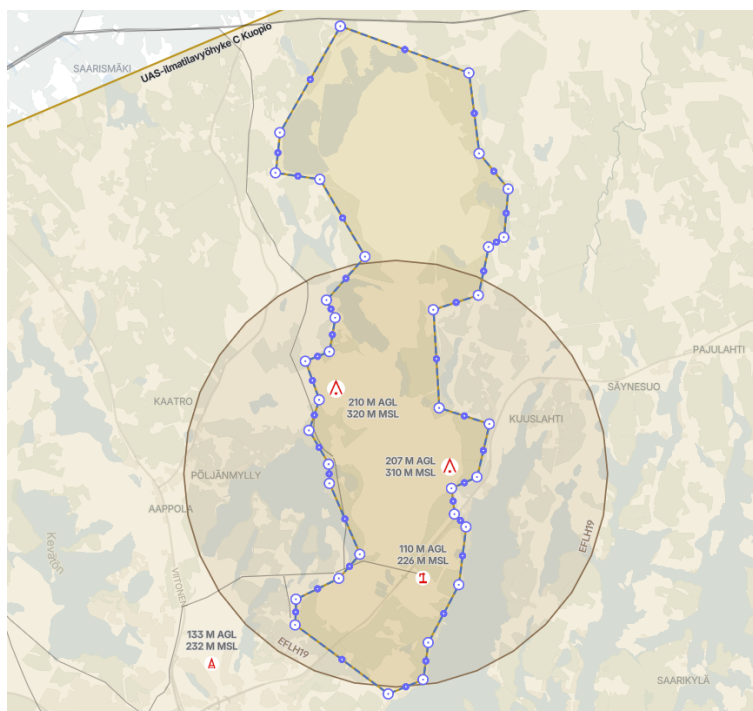


631140N 0274242E - 631111N 0274539E - 631021N 0274553E - 630959N 0274633E -
630929N 0274627E - 630923N 0274606E - 630853N 0274552E - 630844N 0274450E -
630743N 0274458E - 630733N 0274607E - 630700N 0274550E - 630653N 0274515E -
630637N 0274519E - 630629N 0274535E - 630553N 0274525E - 630517N 0274443E -
630454N 0274436E - 630445N 0274348E - 630528N 0274140E - 630544N 0274141E -
630557N 0274240E - 630612N 0274309E - 630656N 0274227E - 630708N 0274226E -
630729N 0274159E - 630748N 0274213E - 630812N 0274154E - 630818N 0274227E -
630839N 0274235E - 630850N 0274223E - 630917N 0274316E - 631005N 0274214E -
631009N 0274113E - 631034N 0274119E - 631140N 0274242E

UAS-verksamhet är möjlig genom att komma överens om flygningarna med områdets säkerhetsorganisation minst 7 dygn före den planerade flygningen.

Kontaktinformation: Eetu Kraft 044 4850643 eller eetu.kraft@yara.com.

Tammerfors - Millog Kalkku, SFC - 150m AGL

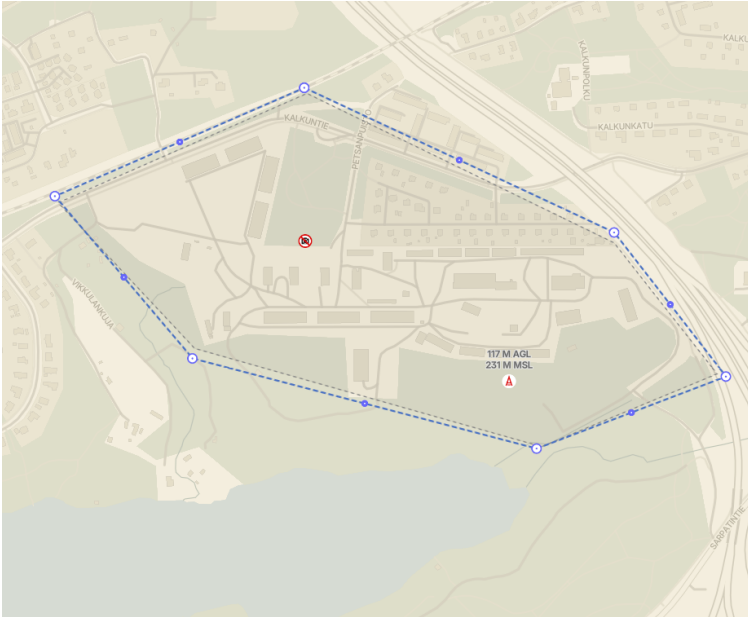


612944N 0233406E - 612936N 0233442E - 612928N 0233455E - 612924N 0233433E -
612929N 0233353E - 612938N 0233337E - 612944N 0233406E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Millog Ab.

Kontaktinformation: Millog Ab, Hatanpään Valtatie 30, 33100 Tammerfors, info@millog.fi

Torneå - Outokumpu Torneå fabriker UAS, SFC - 150m AGL

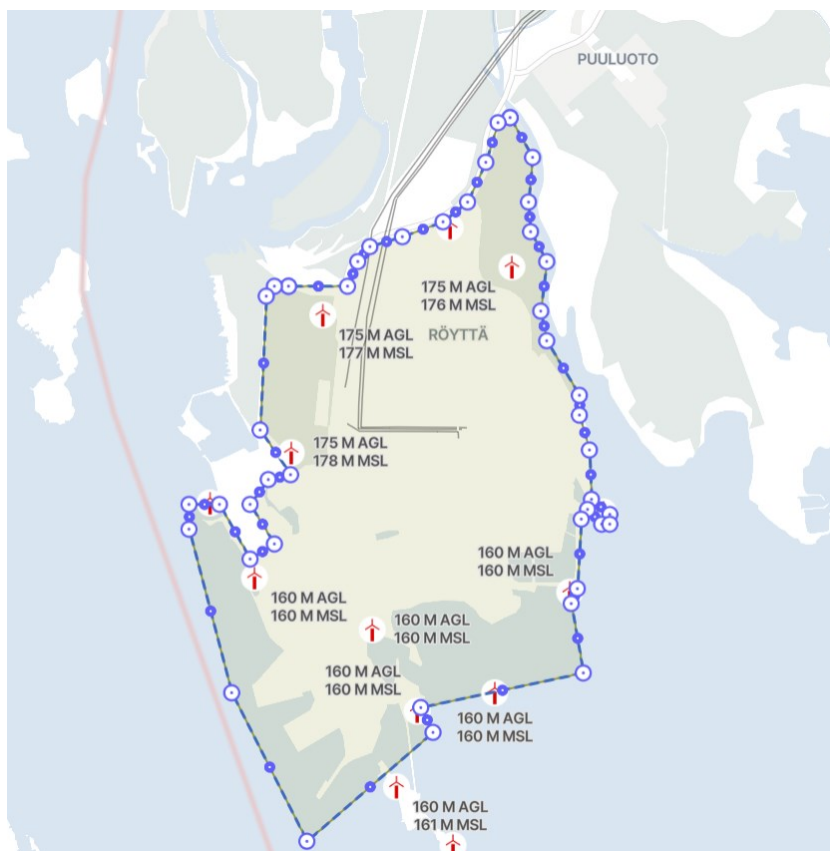

654717N 0241110E - 654709N 0241121E - 654700N 0241119E - 654654N 0241120E -
654648N 0241128E - 654638N 0241125E - 654632N 0241128E - 654621N 0241144E -
654617N 0241144E - 654610N 0241149E - 654600N 0241150E - 654557N 0241159E -
654555N 0241159E - 654555N 0241155E - 654558N 0241148E - 654556N 0241145E -
654542N 0241143E - 654539N 0241140E - 654525N 0241146E - 654518N 0241026E -
654513N 0241032E - 654451N 0240930E - 654521N 0240853E - 654554N 0240832E -
654559N 0240832E - 654559N 0240847E - 654548N 0240902E - 654551N 0240914E -
654559N 0240902E - 654604N 0240911E - 654605N 0240922E - 654614N 0240907E -
654641N 0240910E - 654643N 0240914E - 654643N 0240921E - 654643N 0240921E -
654643N 0240950E - 654648N 0240955E - 654651N 0241001E - 654653N 0241017E -
654656N 0241037E - 654700N 0241049E - 654708N 0241058E - 654716N 0241104E -
654717N 0241110E

UAS-verksamhet inom den begränsande UAS-zonen är endast tillåten med tillstånd från Outokumpu Abp:s fabriker i Torneå. Säkerhetsorganisationen kan ställa särskilda villkor till flygningen.

Begäran om tillstånd: tfn 016 4521 (Outokumpu Abp:s telefonväxel)

Nystad - Nystads Arbetsbåtar UAS, SFC-150m AGL




604754N 0212255E - 604756N 0212256E - 604756N 0212255E - 604756N 0212255E -
604758N 0212249E - 604758N 0212247E - 604800N 0212238E - 604800N 0212238E -
604800N 0212238E - 604801N 0212238E - 604801N 0212239E - 604802N 0212240E -
604802N 0212240E - 604802N 0212241E - 604802N 0212242E - 604803N 0212241E -
604804N 0212241E - 604805N 0212241E - 604805N 0212241E - 604805N 0212241E -
604807N 0212240E - 604807N 0212240E - 604808N 0212246E - 604806N 0212250E -
604805N 0212251E - 604805N 0212251E - 604804N 0212249E - 604803N 0212248E -
604803N 0212248E - 604802N 0212248E - 604802N 0212248E - 604801N 0212249E -
604800N 0212250E - 604801N 0212253E - 604800N 0212254E - 604800N 0212255E -
604800N 0212258E - 604759N 0212258E - 604758N 0212300E - 604757N 0212301E -
604754N 0212255E

Flygning inom den begränsande UAS-zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall med skriftligt tillstånd.

Kontaktinformation: [tapio.rintala\(at\)tyovene.fi](mailto:tapio.rintala(at)tyovene.fi), tfn 0400 327 500

Nystad - Yaras fabriker i Nystad UAS, SFC - 150m AGL

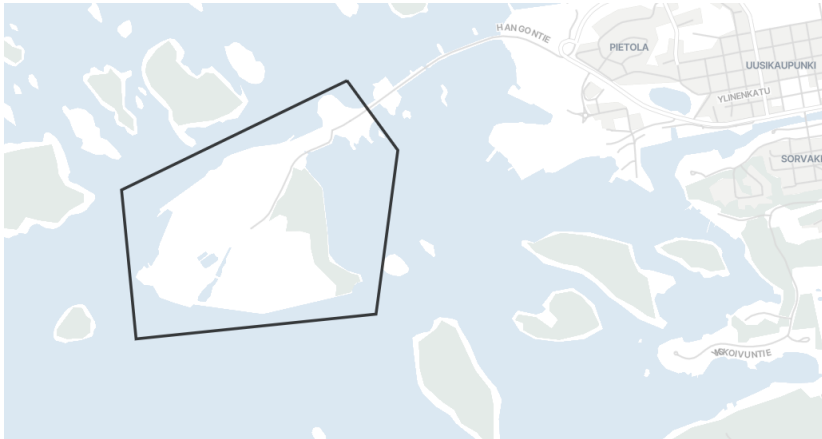

604803N 0212132E - 604749N 0212153E - 604716N 0212144E - 604711N 0212005E -
604741N 0211959E - 604803N 0212132E


Dispens för flygning i området beviljas av Yara Suomi Oy.

Kontaktinformation:

tuomo.makila(at)yara.com, tfn 0400 999 963

suvi.tahtinen(at)yara.com, tfn 050 410 9726

Varkaus - Stora Enso Varkaus UAS, SFC - 120m AGL

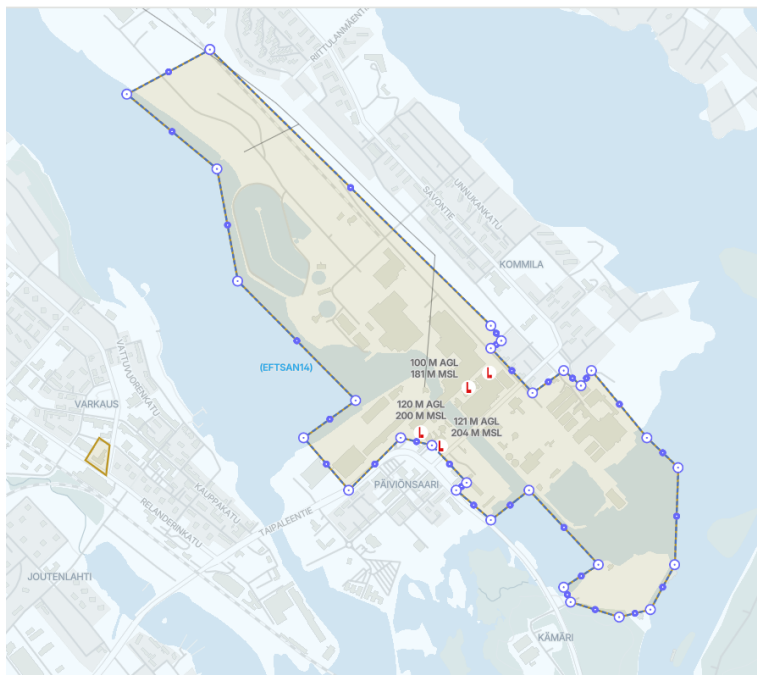

621951N 0275238E - 621914N 0275359E - 621912N 0275402E - 621911N 0275359E -
621905N 0275411E - 621908N 0275420E - 621906N 0275425E - 621908N 0275428E -
621859N 0275444E - 621855N 0275453E - 621842N 0275452E - 621836N 0275445E -
621835N 0275436E - 621837N 0275422E - 621839N 0275420E - 621842N 0275430E -
621852N 0275410E - 621848N 0275359E - 621852N 0275349E - 621853N 0275352E -
621858N 0275342E - 621859N 0275333E - 621852N 0275318E - 621859N 0275305E -
621904N 0275320E - 621920N 0275246E - 621935N 0275240E - 621945N 0275214E -
621951N 0275238E

UAS-verksamhet är möjlig genom att komma överens om den med Stora Ensos fabriker i Varkaus.

Kontaktinformation: säkerhetsvakt 24/7, tfn 020 463 2749.

Vuohijärvi - UPM Kalso UAS, SFC - 150m AGL




610536N 0264615E - 610539N 0264620E - 610541N 0264626E - 610539N 0264630E -
610539N 0264636E - 610537N 0264643E - 610535N 0264650E - 610533N 0264655E -
610531N 0264655E - 610529N 0264652E - 610529N 0264648E - 610529N 0264640E -
610530N 0264638E - 610533N 0264640E - 610535N 0264637E - 610536N 0264635E -
610535N 0264631E - 610534N 0264629E - 610534N 0264624E - 610534N 0264619E -
610535N 0264616E - 610536N 0264615E

Dispens för flygning i zonen ska sökas minst 1 dygn före den planerade flygningen, tfn 0204156630.

I) Kraftverk och energi

Eno - UPM Kaltimo UAS, SFC - 150m AGL

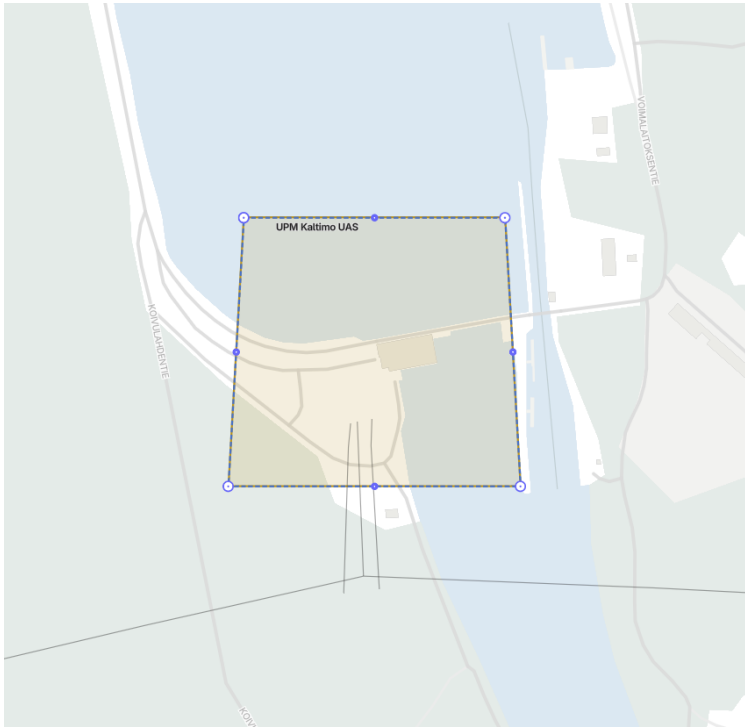

624615N 0300740E - 624615N 0300757E - 624607N 0300758E - 624607N 0300739E -
624615N 0300740E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).

Esbo - Finno kraftverksområde UAS, SFC - 150m AGL



600904N 0244307E - 600903N 0244308E - 600904N 0244313E - 600900N 0244320E -
600859N 0244320E - 600857N 0244314E - 600856N 0244314E - 600854N 0244302E -
600900N 0244258E - 600901N 0244304E - 600903N 0244303E - 600904N 0244307E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med Fortums skriftliga tillstånd. Kontaktinformation: Fortums telefonväxel, tfn 010 4511.


Harjavalta - UPM Harjavalta UAS, SFC - 150m AGL



612023N 0220646E - 612019N 0220702E - 612012N 0220651E - 612016N 0220639E -
612023N 0220646E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).

Kouvola - UPM Keltti UAS, SFC - 150m AGL

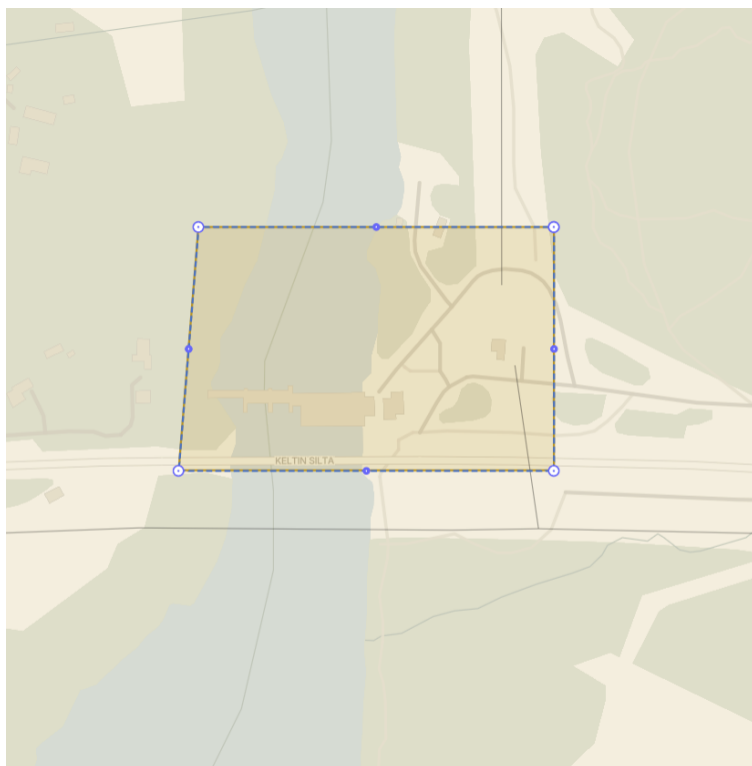

605230N 0263704E - 605224N 0263704E - 605224N 0263645E - 605230N 0263646E -
605230N 0263704E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).

Kouvola - UPM Kuusankoski UAS, SFC - 150m AGL



605428N 0263849E - 605428N 0263856E - 605425N 0263900E - 605420N 0263905E -
605419N 0263903E - 605421N 0263901E - 605424N 0263859E - 605425N 0263855E -
605426N 0263853E - 605426N 0263848E - 605428N 0263849E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).

Kouvola - UPM Voikkaa UAS, SFC - 150m AGL



605621N 0263557E - 605619N 0263559E - 605618N 0263556E - 605616N 0263557E -
605615N 0263553E - 605608N 0263556E - 605606N 0263552E - 605610N 0263548E -
605617N 0263545E - 605620N 0263549E - 605621N 0263557E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).


Kuhmois - UPM Katerma UAS, SFC - 150m AGL



640550N 0285828E - 640549N 0285835E - 640548N 0285827E - 640546N 0285828E -
640546N 0285822E - 640549N 0285821E - 640550N 0285828E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).

Lahtis - Kymijärvi kraftverk UAS, SFC - 120M

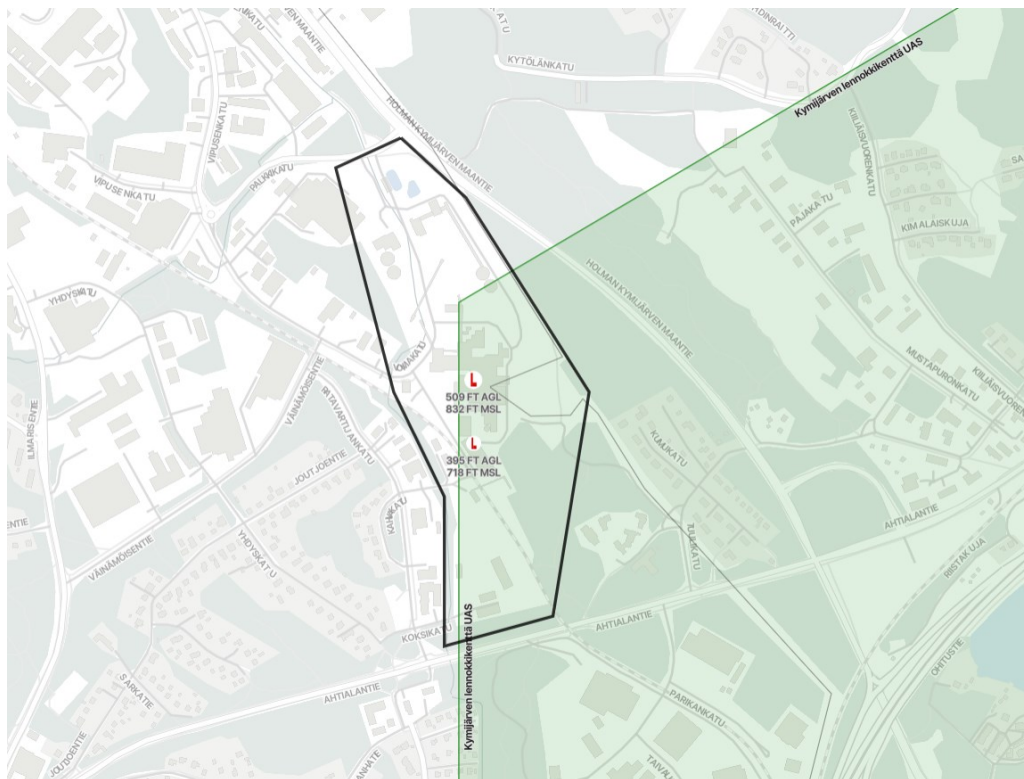


605947N 0254302E - 605943N 0254311E - 605930N 0254328E - 605915N 0254323E -
605913N 0254308E - 605923N 0254308E - 605930N 0254301E - 605945N 0254253E -
605947N 0254302E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd från Lahti Energia Oy. Säkerhetsorganisationen kan ställa särskilda villkor för flygningen.

Skriftliga begäran om tillstånd genom huvudporten, e-post [infopalvelu\(at\)lahtienergia.fi](mailto:infopalvelu(at)lahtienergia.fi).

Uleåborg - Hakomäki UAS, SFC - 120m AGL

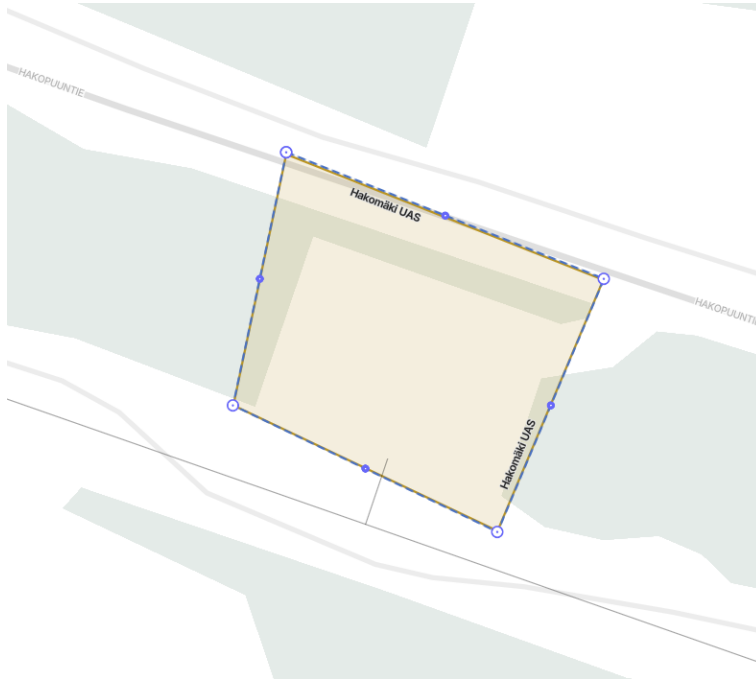

650732N 0254456E - 650731N 0254502E - 650729N 0254500E - 650730N 0254455E -
650732N 0254456E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Uleåborg - Hiukkavaara UAS, SFC - 120m AGL



645940N 0253602E - 645937N 0253606E - 645935N 0253602E - 645938N 0253558E -
645940N 0253602E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Uleåborg - Kaakkuri UAS, SFC - 120m AGL

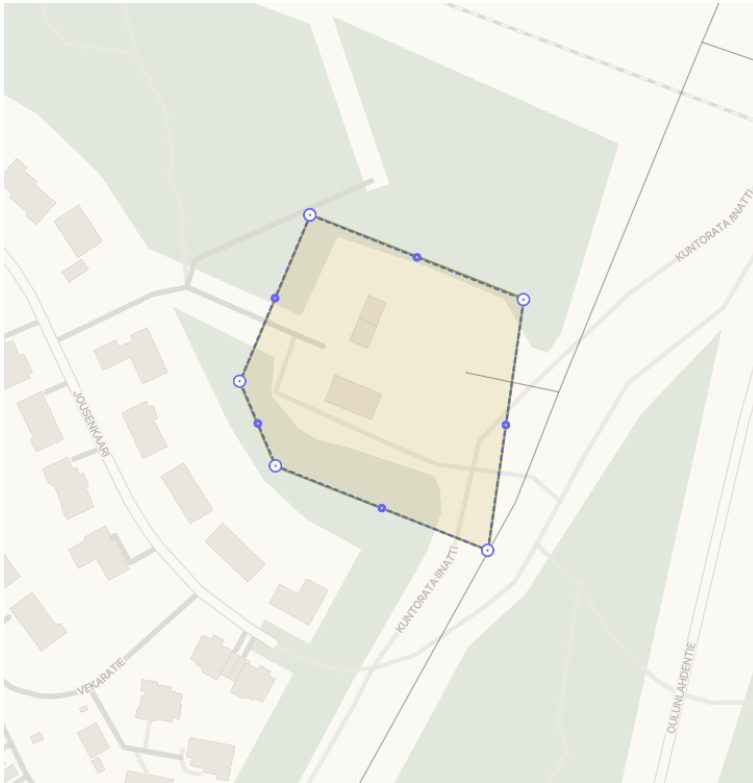

645807N 0253249E - 645806N 0253255E - 645803N 0253254E - 645804N 0253248E -
645805N 0253247E - 645807N 0253249E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Uleåborg - Kimminge UAS, SFC - 120m AGL

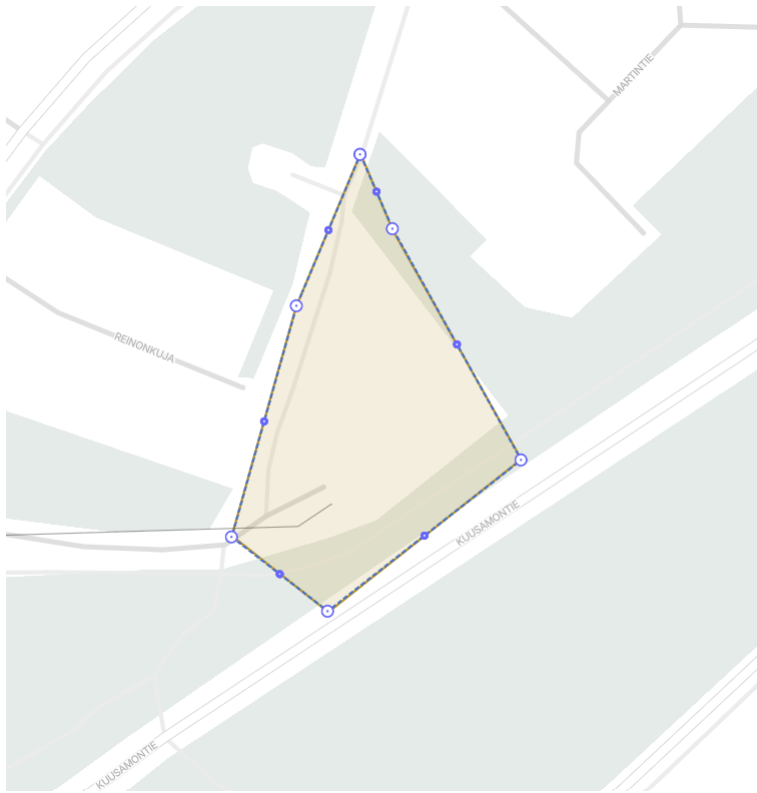

650733N 0254535E - 650732N 0254536E - 650729N 0254540E - 650727N 0254534E -
650728N 0254531E - 650731N 0254533E - 650733N 0254535E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Uleåborg - Kuivasjärvi UAS, SFC - 120m AGL

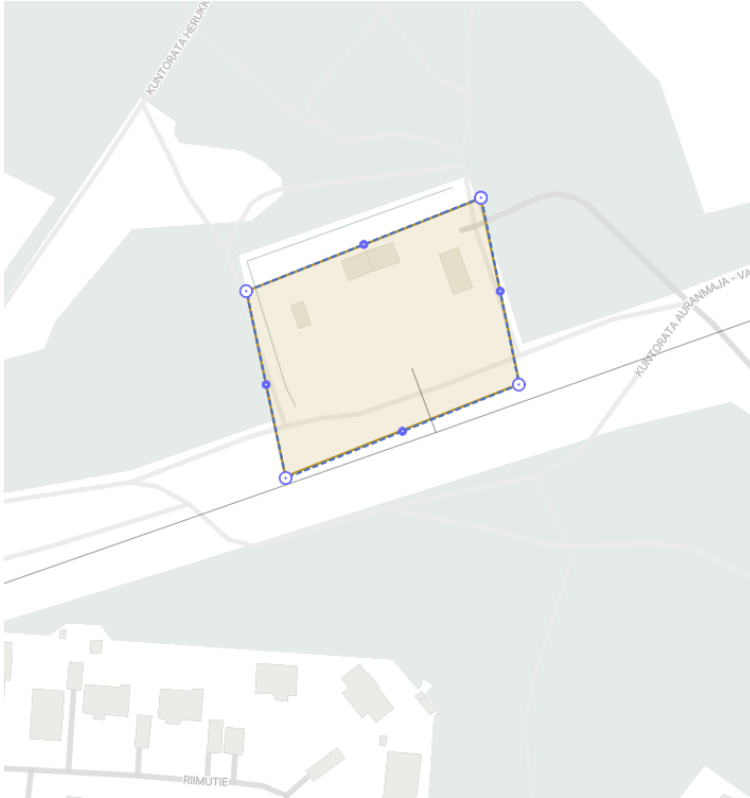

650440N 0252859E - 650438N 0252900E - 650437N 0252854E - 650439N 0252853E -
650440N 0252859E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Uleåborg - Laanila UAS, SFC - 120m AGL

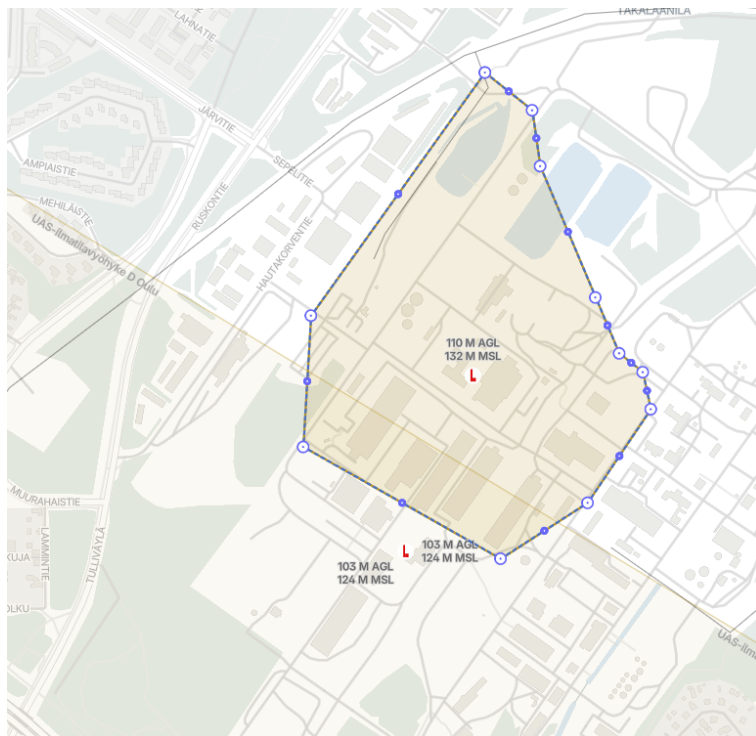

650225N 0253056E - 650223N 0253102E - 650220N 0253103E - 650213N 0253110E -
650210N 0253113E - 650209N 0253116E - 650207N 0253117E - 650202N 0253109E -
650159N 0253058E - 650205N 0253033E - 650212N 0253034E - 650225N 0253056E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Uleåborg - Limingantulli UAS, SFC - 120m AGL

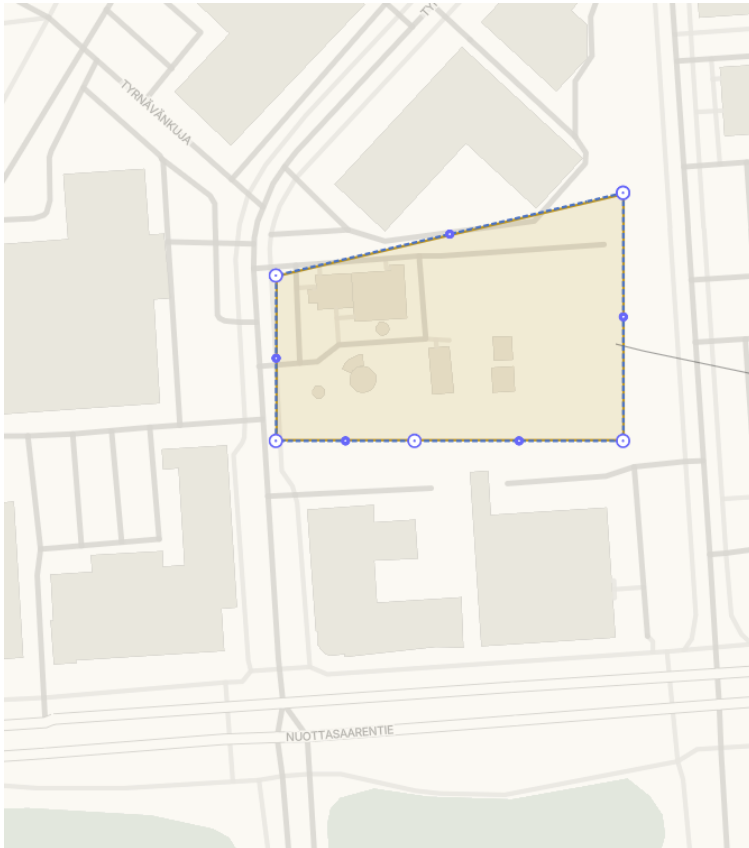

645953N 0252740E - 645950N 0252740E - 645950N 0252734E - 645950N 0252730E -
645952N 0252730E - 645953N 0252740E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.

Uleåborg - Merikoski UAS, SFC - 120m AGL

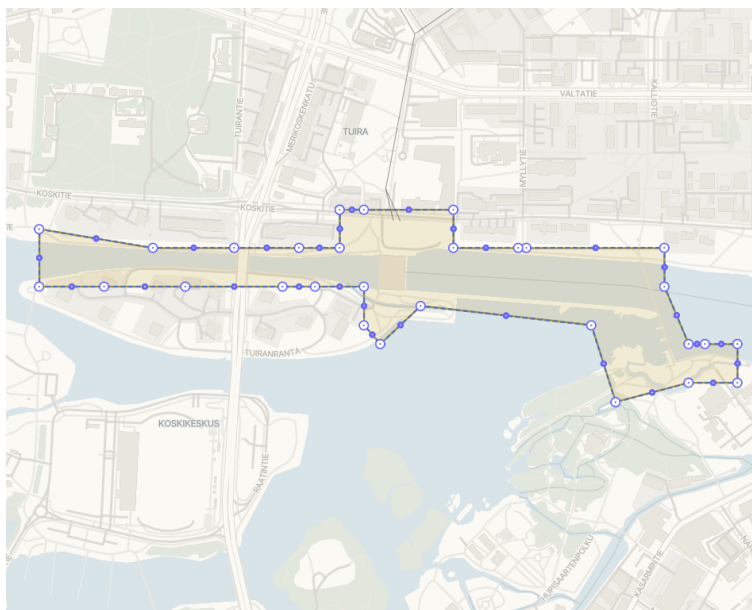

650125N 0252818E - 650125N 0252821E - 650125N 0252832E - 650123N 0252832E -
650123N 0252840E - 650123N 0252841E - 650123N 0252858E - 650121N 0252858E -
650118N 0252901E - 650118N 0252903E - 650118N 0252907E - 650116N 0252907E -
650116N 0252901E - 650115N 0252852E - 650119N 0252849E - 650120N 0252828E -
650118N 0252823E - 650119N 0252821E - 650121N 0252821E - 650121N 0252815E -
650121N 0252811E - 650121N 0252759E - 650121N 0252749E - 650121N 0252741E -
650124N 0252741E - 650123N 0252755E - 650123N 0252805E - 650123N 0252813E -
650123N 0252818E - 650125N 0252818E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.

Uleåborg - Oulunsuu UAS, SFC - 120m AGL



645923N 0253247E - 645920N 0253254E - 645915N 0253245E - 645918N 0253239E -
645919N 0253239E - 645923N 0253247E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Oulu - Pateniemi UAS, SFC - 120m AGL



650430N 0252608E - 650429N 0252609E - 650426N 0252610E - 650426N 0252603E -
650430N 0252602E - 650430N 0252608E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.

Uleåborg - Posa UAS, SFC - 120m AGL

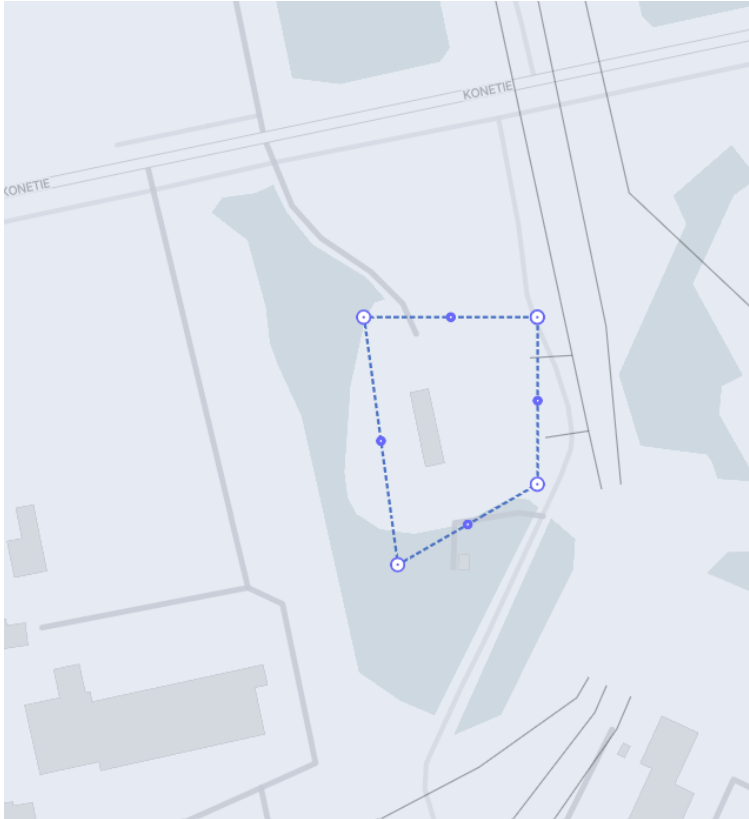

650242N 0253343E - 650240N 0253343E - 650239N 0253339E - 650242N 0253338E -
650242N 0253343E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: [info\(at\)oulunenergia.fi](mailto:info(at)oulunenergia.fi), telefonväxel, tfn 08 55843300.

Uleåborg - Toppila UAS, SFC - 120m AGL




650222N 0252614E - 650220N 0252614E - 650220N 0252617E - 650222N 0252617E -
650222N 0252624E - 650217N 0252628E - 650216N 0252619E - 650212N 0252623E -
650211N 0252616E - 650212N 0252615E - 650209N 0252558E - 650211N 0252557E -
650210N 0252553E - 650211N 0252552E - 650209N 0252542E - 650213N 0252539E -
650214N 0252542E - 650216N 0252545E - 650217N 0252551E - 650218N 0252553E -
650219N 0252600E - 650221N 0252601E - 650222N 0252602E - 650222N 0252614E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.

Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Uleåborg - Yli-Ii UAS, SFC - 120m AGL

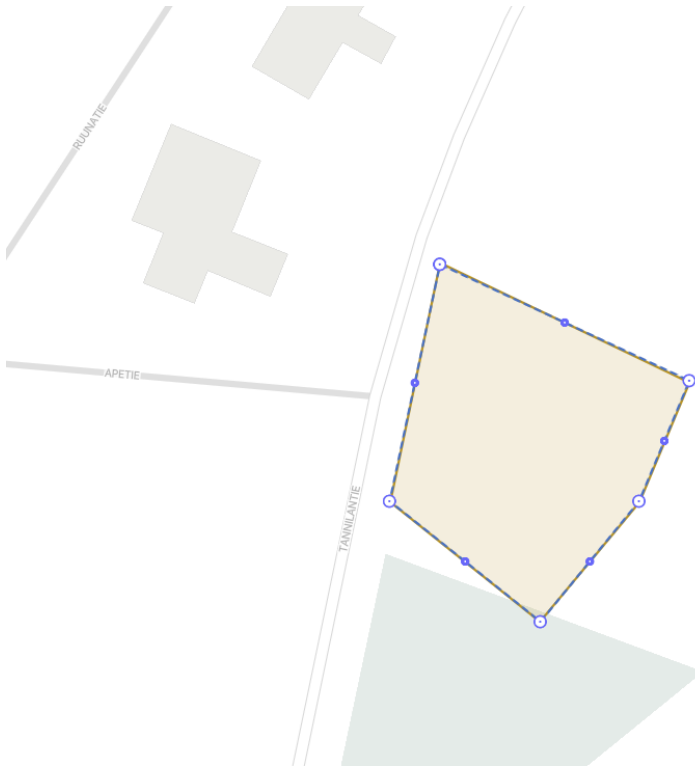

652242N 0255113E - 652241N 0255118E - 652240N 0255117E - 652239N 0255115E -
652240N 0255112E - 652242N 0255113E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.


Uleåborg - Yläsiirtola UAS, SFC - 120m AGL

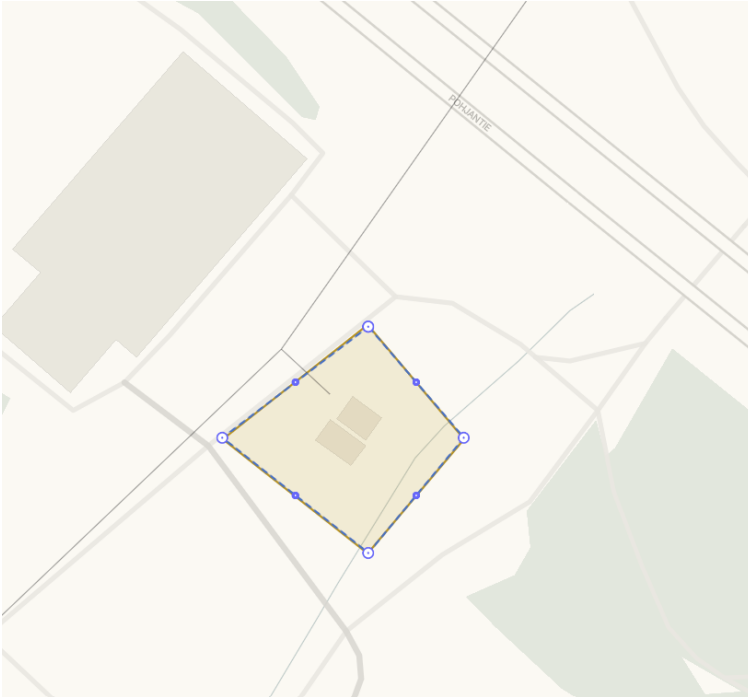

650155N 0252935E - 650154N 0252937E - 650153N 0252935E - 650154N 0252932E -
650155N 0252935E

Dispens för flygning i zonen ska sökas 1 dygn före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: info(at)oulunenergia.fi, telefonväxel, tfn 08 55843300.

Björneborg - Aittaluoto kraftverksområde UAS, SFC - 150m AGL

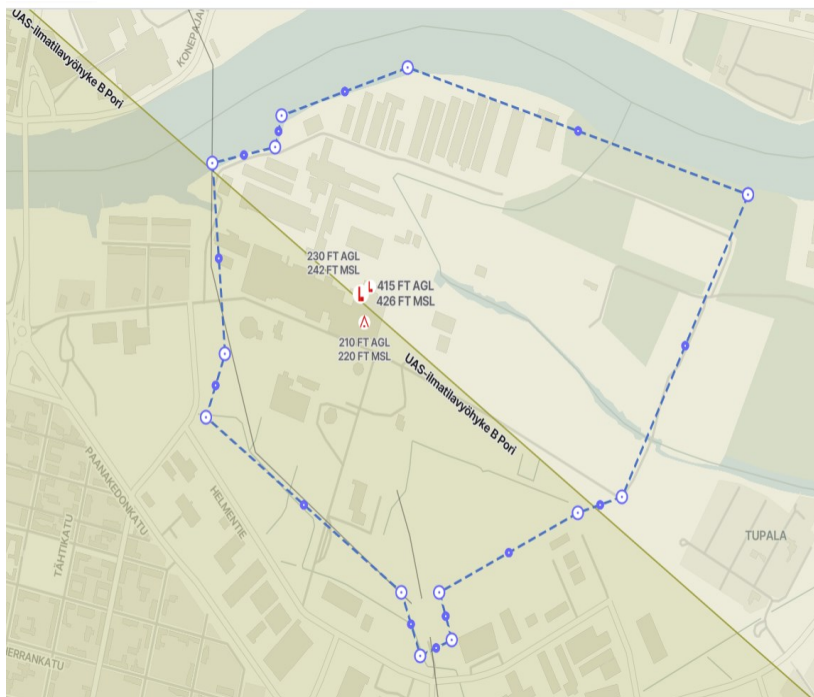

612926N 0215007E - 612907N 0214947E - 612906N 0214940E - 612901N 0214918E -
612858N 0214920E - 612857N 0214915E - 612901N 0214912E - 612912N 0214841E -
612916N 0214844E - 612928N 0214842E - 612929N 0214852E - 612931N 0214853E -
612934N 0214913E - 612926N 0215007E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Pori Energia Oy.
Kontaktinformation: tfn 02 621 2371.


Björneborg - Kaanaa kraftverksområde UAS, SFC - 150m AGL



613415N 0213410E - 613419N 0213419E - 613422N 0213419E - 613429N 0213406E -
613438N 0213402E - 613444N 0213338E - 613456N 0213343E - 613458N 0213258E -
613452N 0213226E - 613437N 0213245E - 613428N 0213310E - 613415N 0213410E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Pori Energia Oy.
Kontaktinformation: tfn 02 621 2371.


Sastamala - UPM Tyrvis UAS, SFC - 150m AGL

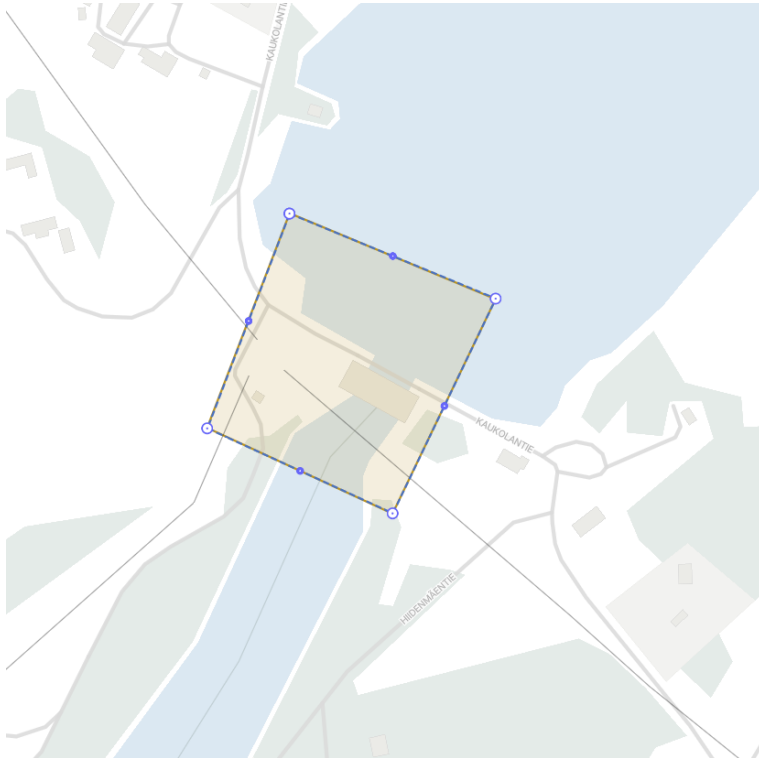

611947N 0225043E - 611945N 0225053E - 611940N 0225048E - 611942N 0225039E -
611947N 0225043E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).

Sastamala - UPM Äetsä UAS, SFC - 150m AGL

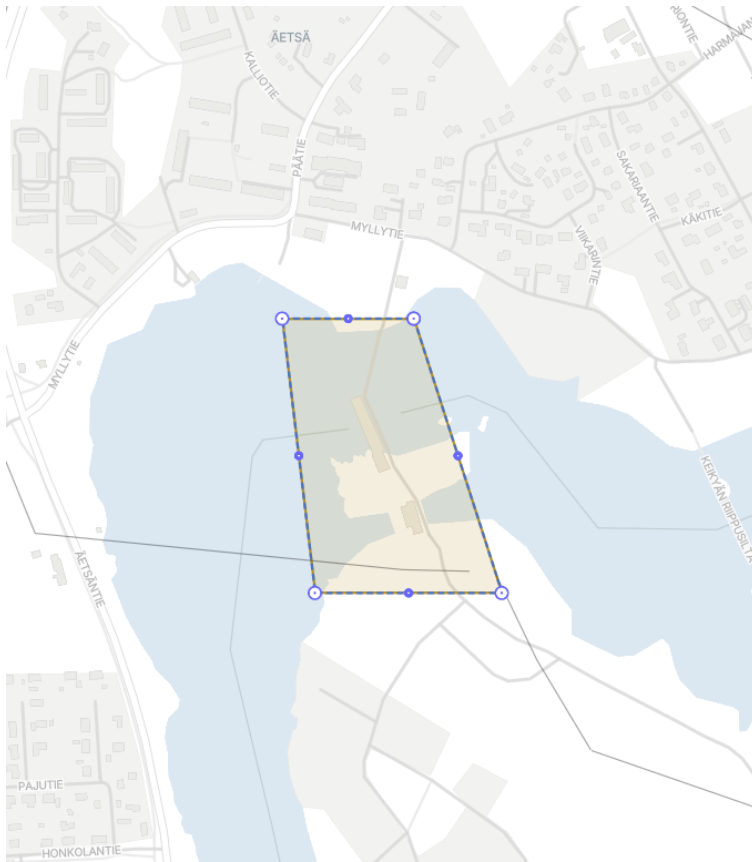

611650N 0224149E - 611638N 0224157E - 611638N 0224140E - 611650N 0224137E -
611650N 0224149E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).

Seinäjäoki - Itikka UAS, SFC - 150m AGL




624800N 0224921E - 624758N 0224922E - 624757N 0224915E - 624759N 0224914E -
624800N 0224921E

Flygning endast med tillstånd av Seiverkot Oy eller Seinäjoen Energia Oy. Tillstånd ska sökas 3 vardagar före den planerade flygningen.

Kontaktinformation: Seiverkot Oy, tfn 0207 601 300 / Seinäjoen Energia Oy, tfn 0207 601 309.

Seinäjäki - Kapernaumi UAS, SFC-120m AGL

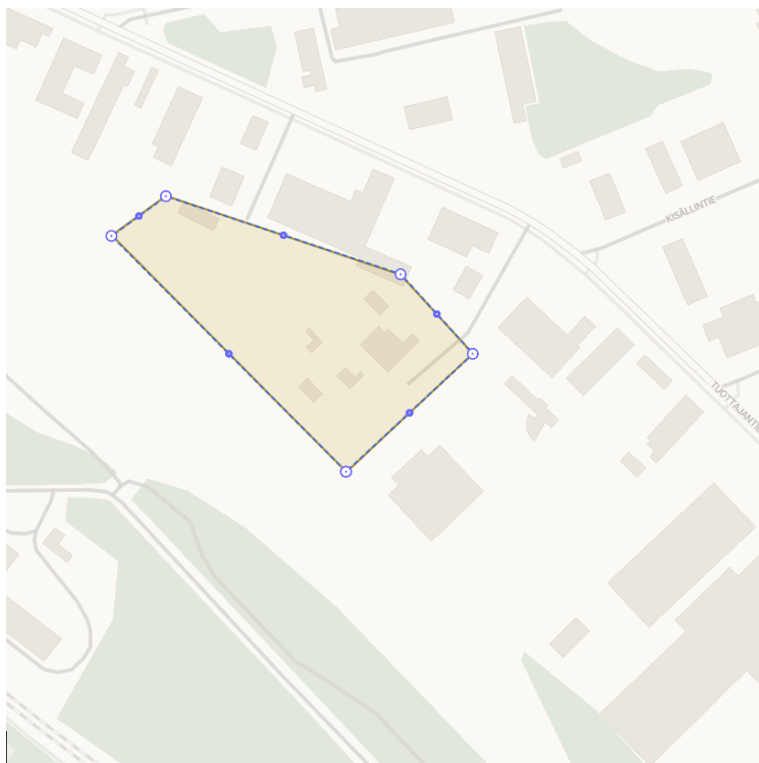

624658N 0225219E - 624704N 0225206E - 624705N 0225209E - 624703N 0225222E -
624701N 0225226E - 624658N 0225219E

Flygning endast med tillstånd av Seinäjoen Voima Oy Oy eller Seinäjoen Energia Oy. Tillstånd ska sökas 3 vardagar före den planerade flygningen. Kontaktinformation: Seinäjoen Energia Oy, tfn 06 423 1584 / Seinäjoen Voima Oy puh. 010 505 5300.


Seinäjäki - Kultavuori UAS, SFC - 150m AGL



624639N 0224719E - 624637N 0224720E - 624635N 0224717E - 624638N 0224714E -
624639N 0224719E

Flygning endast med tillstånd av Seiverkot Oy eller Seinäjoen Energia Oy. Tillstånd ska sökas 3 vardagar före den planerade flygningen.
Kontaktinformation: Seiverkot Oy, tfn 0207 601 300 / Seinäjoen Energia Oy, tfn 0207 601 309.

Seinäjäoki - Kärmeskytö UAS, SFC - 150m AGL

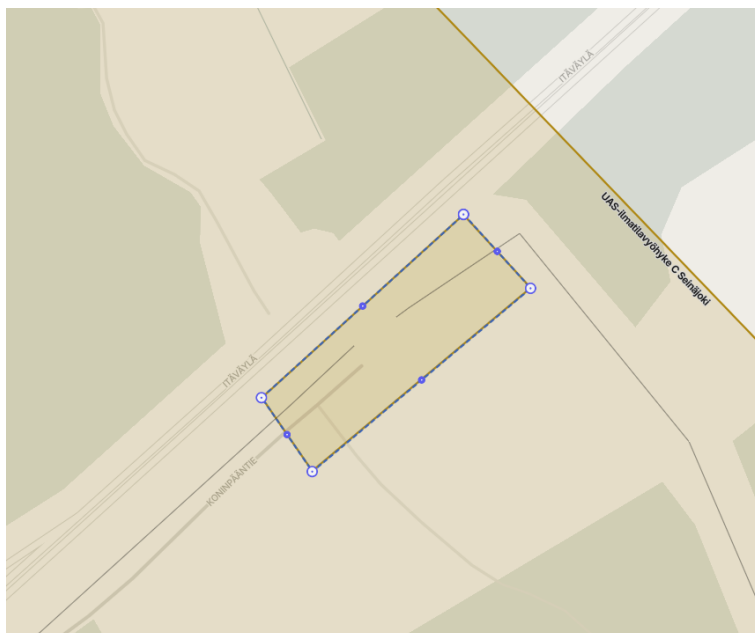

624344N 0225317E - 624342N 0225321E - 624337N 0225308E - 624339N 0225305E -
624344N 0225317E

Flygning endast med tillstånd av Seiverkot Oy eller Seinäjoen Energia Oy. Tillstånd ska sökas 3 vardagar före den planerade flygningen.

Kontaktinformation: Seiverkot Oy, tfn 0207 601 300 / Seinäjoen Energia Oy, tfn 0207 601 309.

Seinäjäoki - Myllykoski UAS, SFC - 150m AGL




624653N 0225008E - 624651N 0225009E - 624651N 0225006E - 624652N 0225004E -
624652N 0225004E - 624653N 0225008E

Flygning endast med tillstånd av Seiverkot Oy eller Seinäjoen Energia Oy. Tillstånd ska sökas 3 vardagar före den planerade flygningen.

Kontaktinformation: Seiverkot Oy, tfn 0207 601 300 / Seinäjoen Energia Oy, tfn 0207 601 309.

Seinäjäki - Pohja UAS, SFC - 150m AGL

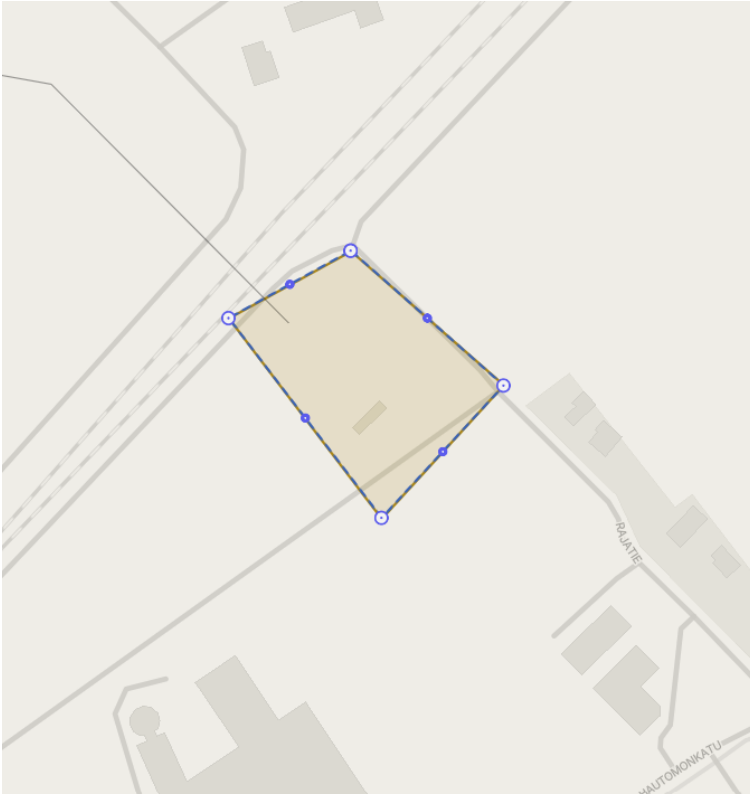


624833N 0225153E - 624831N 0225158E - 624829N 0225154E - 624832N 0225149E -
624833N 0225153E

Flygning endast med tillstånd av Seiverkot Oy eller Seinäjoen Energia Oy. Tillstånd ska sökas 3 vardagar före den planerade flygningen.

Kontaktinformation: Seiverkot Oy, tfn 0207 601 300 / Seinäjoen Energia Oy, tfn 0207 601 309.

Seinäjäki - Puhdistamonkatu UAS, SFC-120m AGL

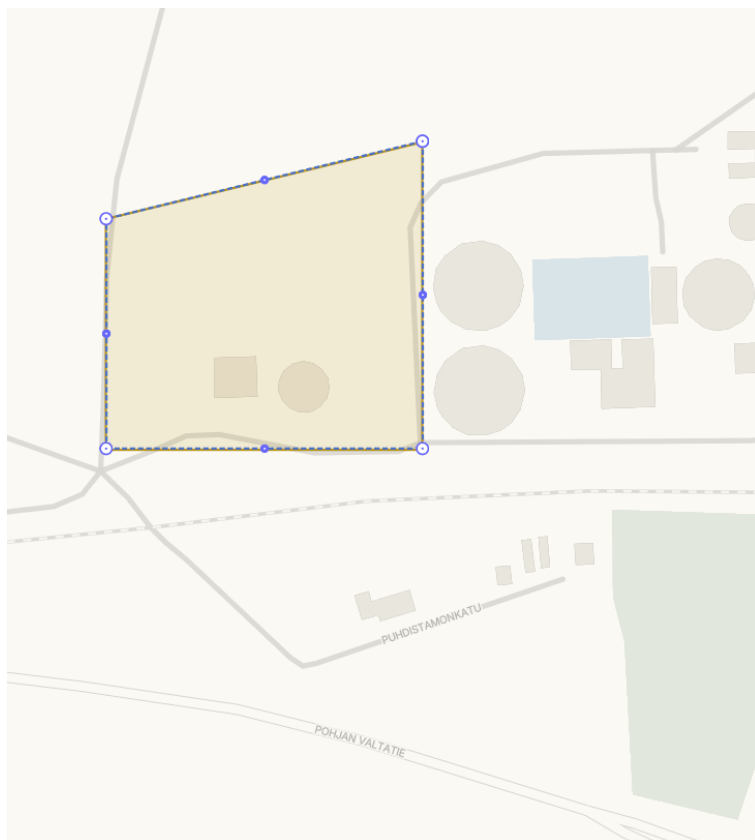

624757N 0224856E - 624753N 0224856E - 624753N 0224847E - 624756N 0224847E -
624757N 0224856E

Flygning endast med tillstånd av Seinäjoen Voima Oy eller Seinäjoen Energia Oy. Tillstånd ska sökas 3 vardagar före den planerade flygningen. Kontaktinformation: Seinäjoen Energia Oy, tfn 06 423 1584 / Seinäjoen Voima Oy, tfn 010 505 5300.


Seinäjäki - Seinäjoki kraftverk UAS, SFC - 50m AGL



624433N 0224843E - 624435N 0224852E - 624432N 0224901E - 624418N 0224921E -
624415N 0224908E - 624433N 0224843E

Flygning endast med tillstånd av Seinäjoen Voima Oy eller Seinäjoen Energia Oy. Tillstånd ska sökas 3 vardagar före den planerade flygningen. Kontaktinformation: Seinäjoen Energia Oy, tfn 06 423 1584 / Seinäjoen Voima Oy, tfn 010 505 5300

Sotkamo - UPM Kallioinen UAS, SFC - 150m AGL

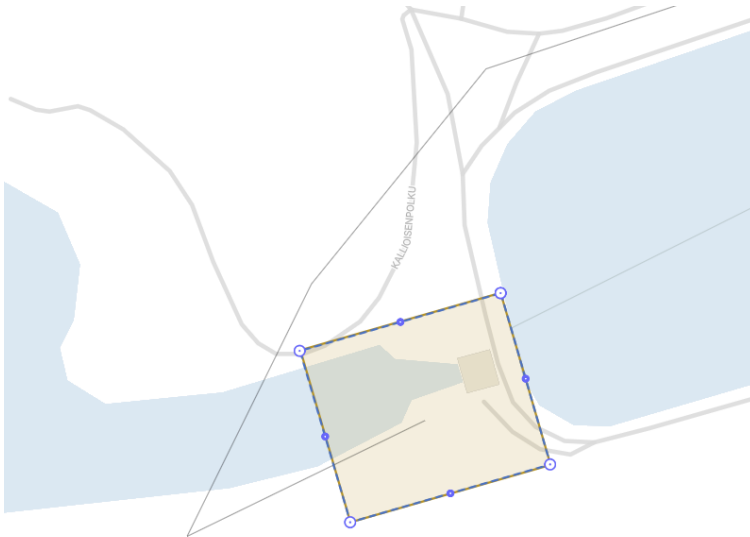


640537N 0285048E - 640534N 0285050E - 640533N 0285042E - 640536N 0285040E -
640537N 0285048E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd av UPM Energy Ab. Säkerhetsorganisationen har rätt att ställa särskilda villkor på flygningen. Kontaktinformation: tfn 02041 5111 och e-post: [info.energy\(at\)upm.com](mailto:info.energy(at)upm.com).

m) Räddningsstationer


Hyvinge - Hyvinge räddningsstation UAS, SFC - 150m AGL

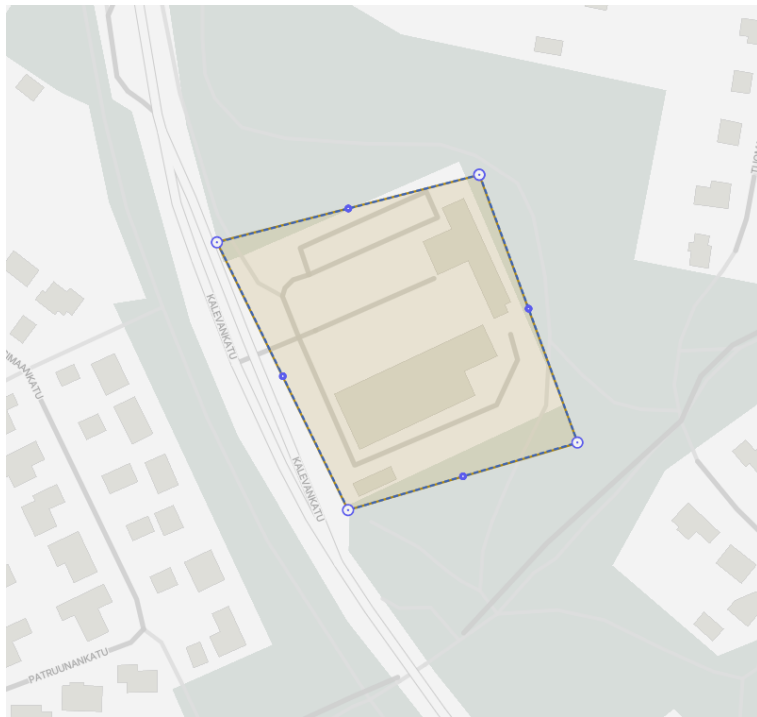

603659N 0245110E - 603655N 0245113E - 603654N 0245106E - 603658N 0245102E -
603659N 0245110E

Flygning är endast möjlig med tillstånd av jourhavande chef (P20) eller jourhavande brandmästare (P33/P34) för Mellersta Nylands räddningsverk. Kontakt via lägescentralen för Mellersta Nylands räddningsverk, tfn 09 419140.


Träskända - Träskända räddningsstation UAS, SFC - 150m AGL

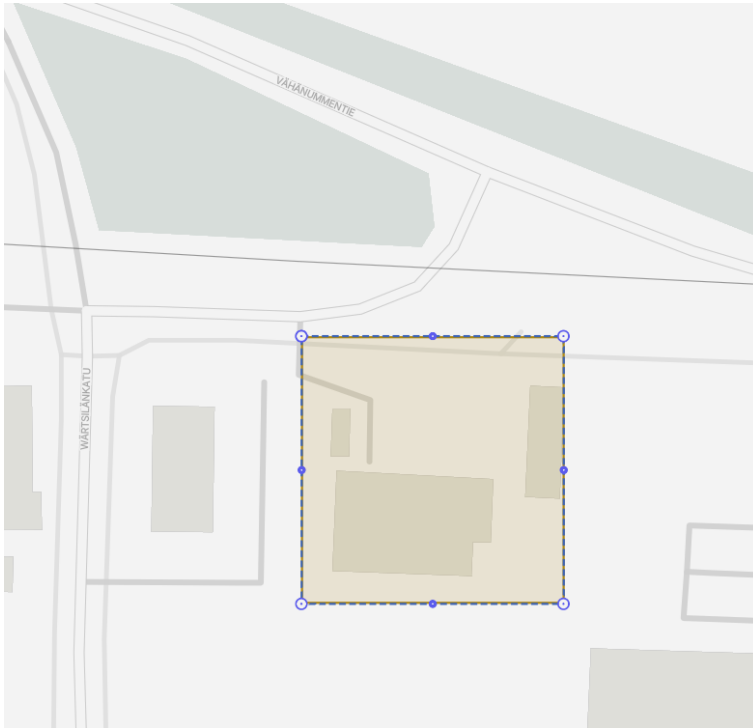

602957N 0250402E - 602957N 0250408E - 602954N 0250408E - 602954N 0250402E -
602957N 0250402E

Flygning är endast möjlig med tillstånd av jourhavande chef (P20) eller jourhavande brandmästare (P33/P34) för Mellersta Nylands räddningsverk. Kontakt via lägescentralen för Mellersta Nylands räddningsverk, tfn 09 419140.


Kervo - Kervo-Tusby räddningsstation UAS, SFC - 150m AGL

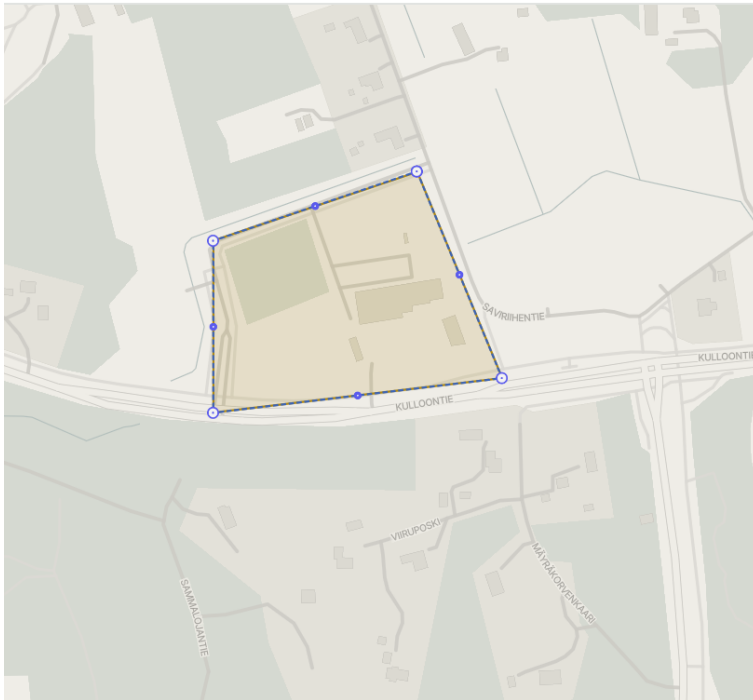

602348N 0250401E - 602342N 0250406E - 602341N 0250349E - 602346N 0250349E -
602348N 0250401E

Flygning är endast möjlig med tillstånd av jourhavande chef (P20) eller jourhavande brandmästare (P33/P34) för Mellersta Nylands räddningsverk. Kontakt via lägescentralen för Mellersta Nylands räddningsverk, tfn 09 419140.

Nurmijärvi - Nurmijärvi räddningsstation UAS, SFC - 150m AGL

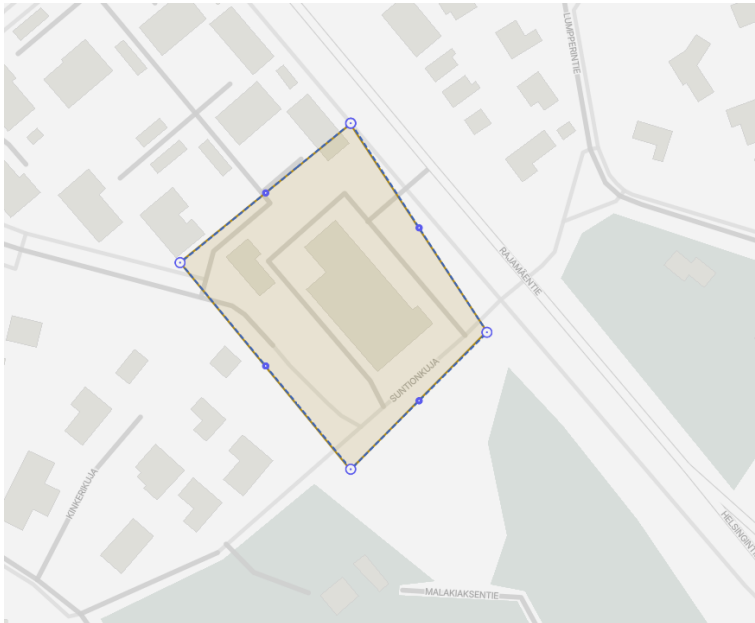

602742N 0244847E - 602739N 0244851E - 602737N 0244847E - 602740N 0244842E -
602742N 0244847E

Flygning är endast möjlig med tillstånd av jourhavande chef (P20) eller jourhavande brandmästare (P33/P34) för Mellersta Nylands räddningsverk. Kontakt via lägescentralen för Mellersta Nylands räddningsverk, tfn 09 419140.


Vanda - Havukoski räddningsstation UAS, SFC - 150m AGL



601907N 0250330E - 601906N 0250336E - 601902N 0250333E - 601903N 0250327E -
601907N 0250330E

Flygning är endast möjlig med tillstånd av jourhavande chef (P20) eller jourhavande brandmästare (P33/P34) för Mellersta Nylands räddningsverk. Kontakt via lägescentralen för Mellersta Nylands räddningsverk, tfn 09 419140.


Vanda - Vandaforsens räddningsstation UAS, SFC - 150m AGL

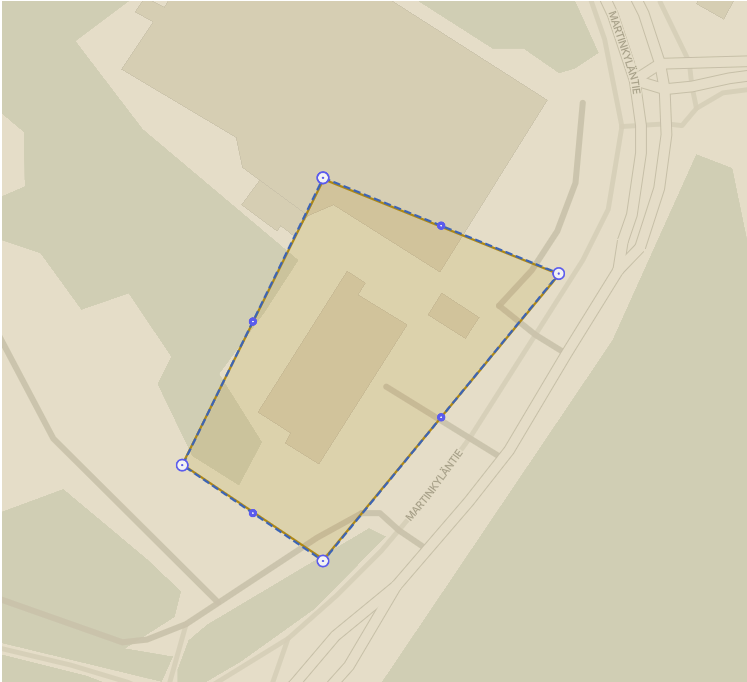

601726N 0245153E - 601725N 0245158E - 601722N 0245153E - 601723N 0245150E -
601726N 0245153E

Flygning är endast möjlig med tillstånd av jourhavande chef (P20) eller jourhavande brandmästare (P33/P34) för Mellersta Nylands räddningsverk. Kontakt via lägescentralen för Mellersta Nylands räddningsverk, tfn 09 419140.

Helsingfors - Yle Böle UAS, SFC-150m AGL

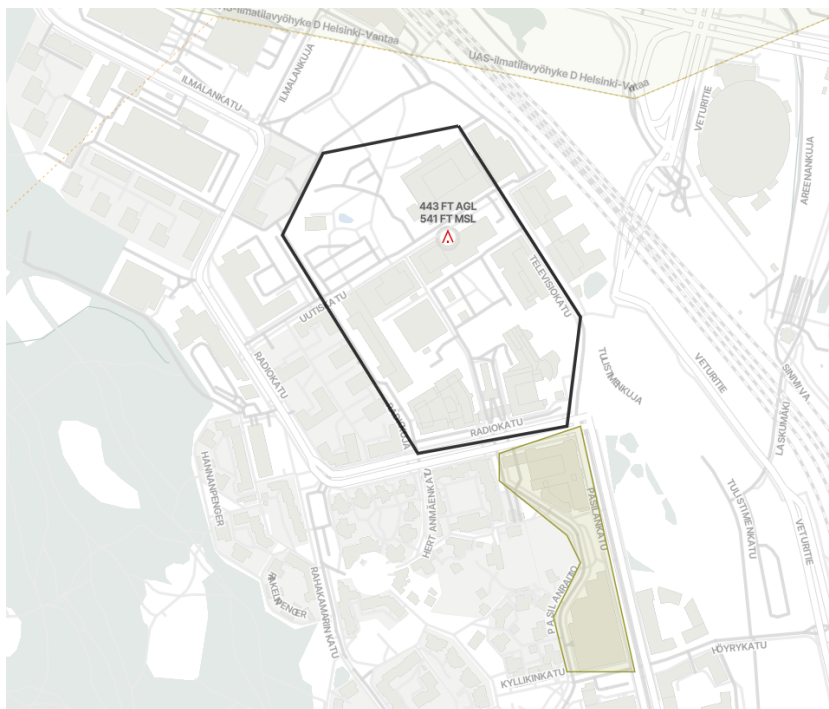


601221N 0245524E - 601214N 0245533E - 601210N 0245532E - 601209N 0245521E -
601217N 0245511E - 601220N 0245514E - 601221N 0245524E

Dispens för flygningar kan ansökas i huvudreceptionen för Rundradions Mediehus, Nyhetsgatan 5.

Tfn 09 1480 4591 eller 040 505 9726, aulapalvelut@yle.fi

Muonio - Muonio East UAS, SFC - 2000FT MSL

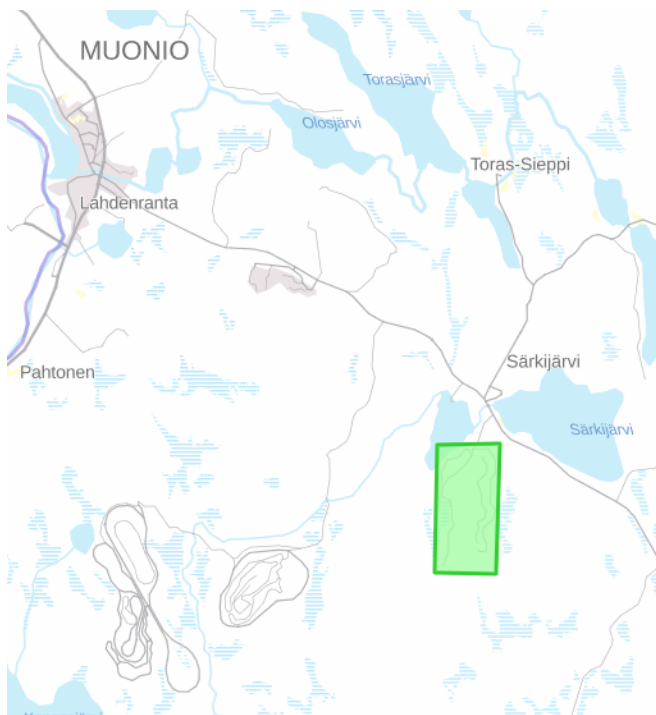

675356N 0235336E - 675360N 0235550E - 675215N 0235556E - 675213N 0235344E -
675356N 0235336E

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Ice Land Europe Oy.
Kontaktinformation: tfn 016 533 300


Muonio - Muonio West UAS, SFC - 2000FT MSL



675333N 0234253E - 675227N 0234934E - 675124N 0234845E - 675022N 0234536E -
675023N 0234241E - 675241N 0234026E - 675333N 0234253E

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Ice Land Europe Oy.
Kontaktinformation: tfn 016 533 300


Birkala - Birkala flygflottilj UAS, SFC - 2000FT AMSL

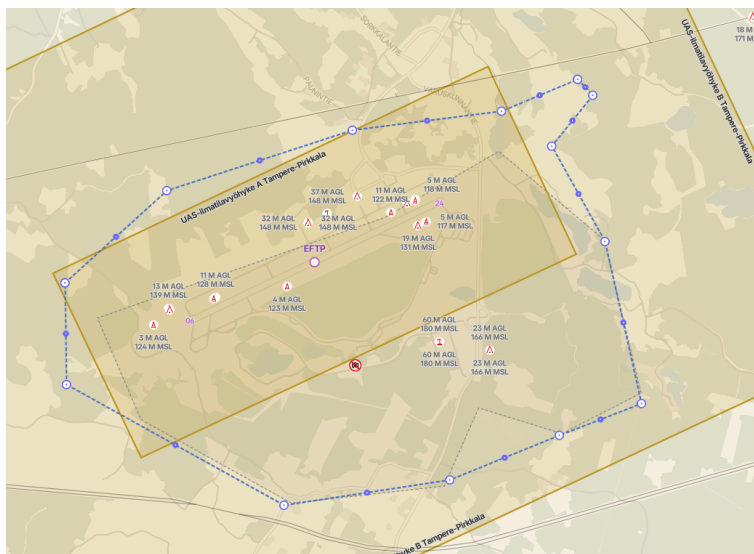

612548N 0233908E – 612543N 0233918E – 612527N 0233851E – 612457N 0233926E –
612406N 0233950E – 612356N 0233856E – 612409N 0233760E – 612342N 0233744E –
612334N 0233555E – 612412N 0233332E – 612444N 0233331E – 612444N 0233331E –
612513N 0233438E – 612532N 0233640E – 612538N 0233818E – 612548N 0233908E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Satakunta flygflottilj: turvallisuusala.satlsto@mil.fi.


Björneborg - Kopparindustriparken UAS, SFC - 150m AGL

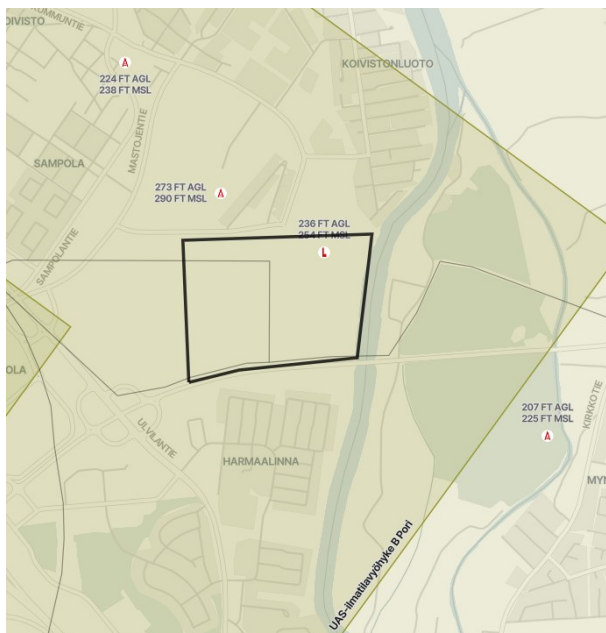

612719N 0215115E - 612721N 0215132E - 612723N 0215212E - 612743N 0215217E -
612742N 0215113E - 612719N 0215115E

Tillstånd för flygningar ska bes från Pori Energia Oy eller Pori Energia Sähköverkot Oy.
Tfn 02 621 2050.


Sääksjärvi - Vuores UAS, SFC - 2000FT AMSL

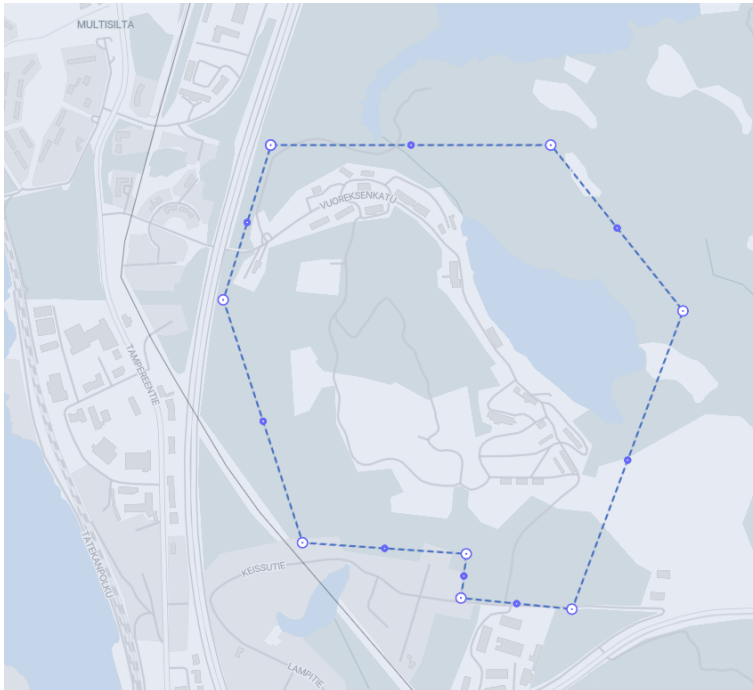

612610N 0234531E - 612610N 0234624E - 612555N 0234649E - 612528N 0234628E -
612529N 0234607E - 612533N 0234608E - 612534N 0234537E - 612556N 0234522E -
612610N 0234531E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Satakunta flygflottilj: turvallisuusala.satlsto@mil.fi.


Tammerfors - Aitovuori UAS, SFC - 2000FT AMSL

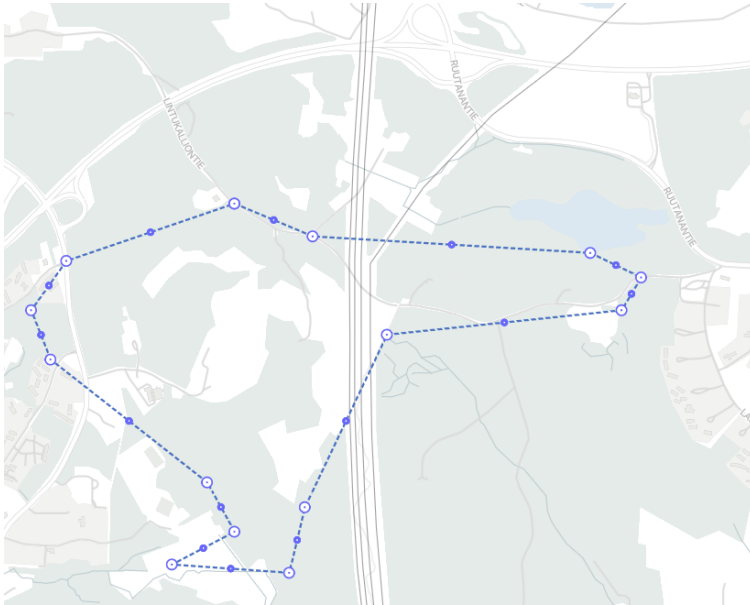

613157N 0235754E – 613153N 0235814E – 613151N 0235925E – 613148N 0235938E –
613144N 0235933E – 613141N 0235833E – 613120N 0235812E – 613112N 0235808E –
613113N 0235738E – 613117N 0235754E – 613123N 0235747E – 613138N 0235707E –
613146N 0235660E – 613144N 0235702E – 613150N 0235711E – 613157N 0235754E

Dispens för flygning i zonen beviljas av Satakunta flygflottilj: turvallisuusala.satlsto@mil.fi.

Åbo - Pansio UAS, SFC - 1000FT AMSL

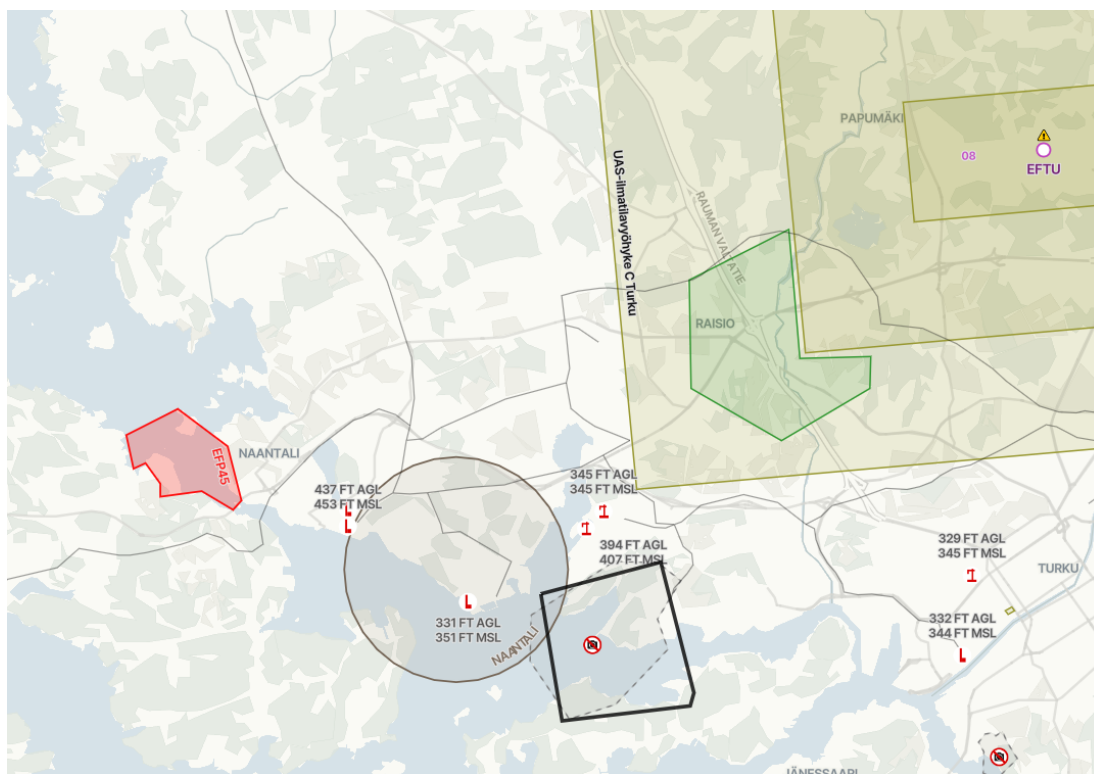

602653N 0220640E - 602545N 0220703E - 602553N 0220922E - 602600N 0220926E -
602710N 0220850E - 602653N 0220640E

Dispens för flygningar ska sökas minst 5 vardagar i förväg. Kontaktinformation:
turvallisuus.rlaiv@mil.fi.

Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).